

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКИ АКУМУЛАТОРЕН МОТОР

Арт. Но.: HZBB-1177

INSTRUCTION MANUAL FOR BATTERY OPERATED CHILDREN'S

MOTORBIKE

Item No.: HZBB-1177

Модел: "LEGEND" (с 3 гуми)

Model: "LEGEND" (with 3 tires)



Модел: "SPORT"(с 2 гуми)

Model: "SPORT"(with 2 tires)



BG: ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕТО, ПРАВИЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКАТА НА ПРОДУКТА. АКУМУЛАТОРНИЯТ МОТОР ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ EN 71-1-2-3.

ВНИМАНИЕ! СХЕМИТЕ И ФИГУРИТЕ В ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ СА САМО ИЛЮСТРАТИВНИ И НАСОЧВАЩИ И ПРОДУКТЪТ, КОЙТО СТЕ ЗАКУПИЛИ МОЖЕ ДА СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ ТЯХ.

EN: IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!


THE USER MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ON THE ASSEMBLY, CORRECT USE AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT. THE BO MOTOR COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF EUROPEAN STANDARD EN 71-1-2-3.

WARNING! THE SCHEMES AND FIGURES IN THIS INSTRUCTION ARE FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY AND THE PRODUCT YOU HAVE BOUGHT MAY DIFFER FROM THEM.

ЧАСТИ/ PARTS



СТЪПКИ НА СГЛОБЯВАНЕ/ ASSEMBLY STEPS

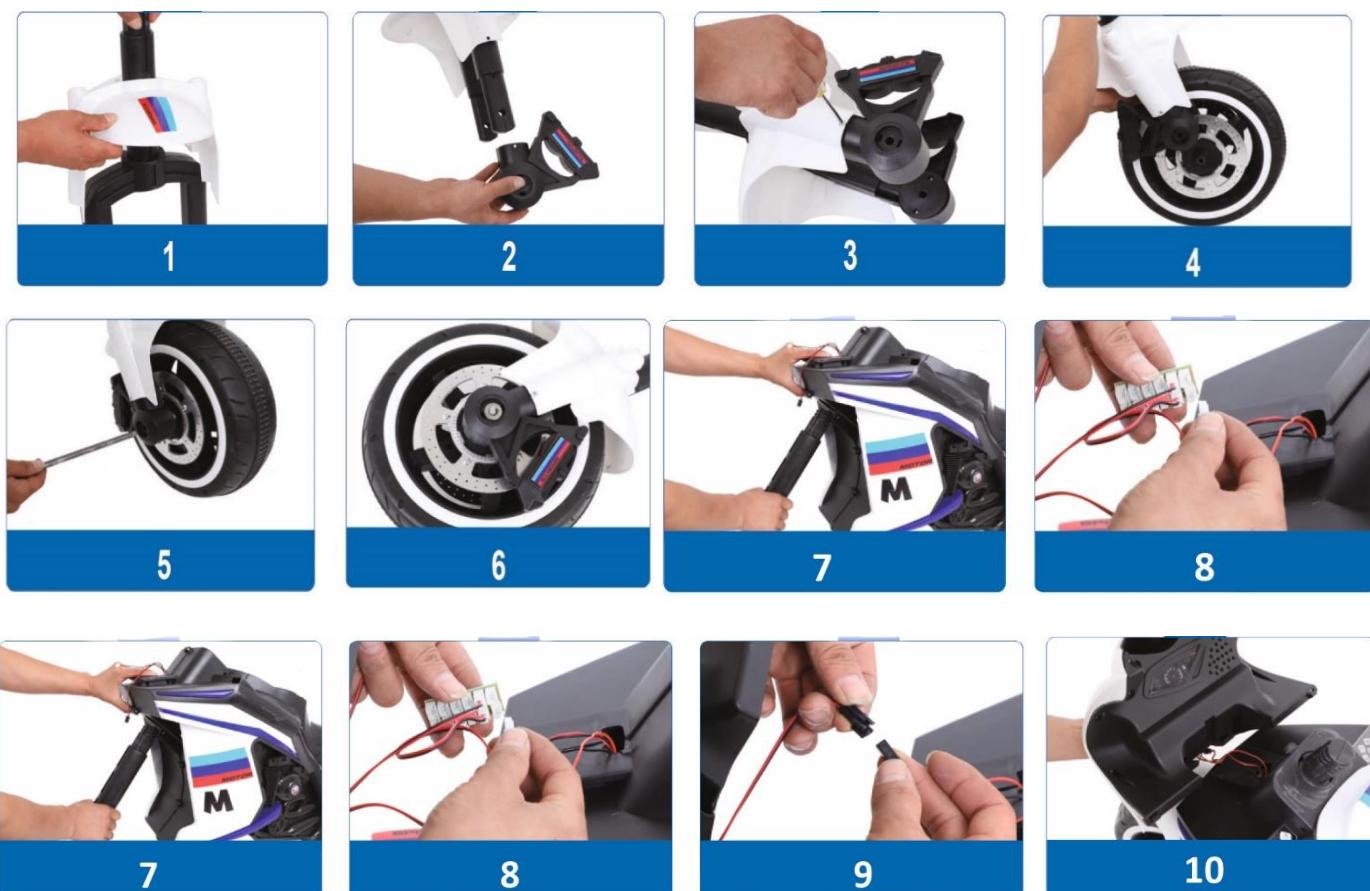



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



RW1



RW2



RW3



RW4



RW5

25



26



F/B



MP

ON/OFF

СПЕЦИФИКАЦИИ

Подходяща възраст:	3 – 8 години	Капацитет на натоварване:	30 kg
Размери на продукта:	115*52*77 см	Максимална скорост:	7 - 8 km/h
Начин на захранване:	Чрез акумулаторна батерия	Батерия:	12V7Ah
Време на зареждане:	8 - 10 Часа	Спецификация на зарядното:	Входящ ток: 220 V / 50 Hz Изходящ ток: DC12V1.0A
Среден живот на батерията:	Около 280 зареждания	Време за употреба:	40 минути



ВНИМАНИЕ!

• НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ В КАЛНИ ТЕРЕНИ!!!!

- **ИЗИСКВА СЕ СГЛОБЯВАНЕ ОТ СПЕЦИАЛИСТ.** Продуктът съдържа малки части, които трябва да бъдат сглобени само от възрастен. Дръжте децата настрани по време на сглобяването.
- Преди сглобяването винаги сваляйте предпазните материали и изхвърлете всички опаковки.
- **ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ** – Малки части. Не е подходящо за дета под 36 месеца.

ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

- **Внимание!** Да се употребява само при пряк надзор на възрастен.
- **НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР.** Винаги наблюдавайте детето, когато използва акумулаторния мотор.
- **Внимание!** Тази играчка не е подходяща за дета под 3-годишна възраст поради нейната максимална скорост.
- Предназначено за дета от 3 – 8 години с максимално тегло до 30 кг.
- Да се използва само по предназначение. Акумулаторният мотор е играчка – то не е предназначена за превозване на хора на дълги разстояния или за превозване на багаж и др.
- Изисква се сглобяване от възрастен.
- По време на сглобяването на мотора, не трябва да има дета под 3 години в близост. Дребни части. Риск от задавяне.
- Дръжте опаковката на продукта на място, недостъпно за дета по време на разопаковането и след това.
- Поставянето и зареждането на батерийте да се извършва само от възрастен.
- Използвайте с повишено внимание. Необходими са умения за избягване на падания или сблъсъци, които биха причинили нараняване на потребителя или на трети лица.
- **Внимание!** При употреба следва да се носят лични предпазни средства. Да не се използват по платното за движение на превозни средства.
- Продуктът е предназначен за употреба само от едно дете на сесия.
- Никога не използвайте по пътните платна, в близост до коли, на или близо до стръмни наклони или стълбища, плувни басейни или други водни тела, в кални терени или заблатени участъци!
- Периодично проверявайте състоянието и целостта на отделните детайли, защото в случай на повреда е възможно нараняване на вашето дете.
- Не трябва да използвате моторчето, ако установите, че има разхлабени, износени или повредени части. Колелата трябва да се движат свободно.
- Винаги да се носят обувки по време на употреба. Детето не трябва да бъде босо при употребата на играчката или с обувки с хълзгава подметка.
- Винаги да се седи на седалката. Не позволявайте на детето да стъпва върху седалката или да употребява акумулаторния мотор, докато е в изправено положение.
- Детето не трябва да скочи с мотора от бордюри или други по-високи части, както и да се блъска в тях.

- Трябва да научите вашето дете, както и другите деца, които са в близост до мотора, да не докосват колелата с ръце или други предмети, докато е в движение.
- Не поставяйте и не връзвайте по играчката предмети или други аксесоари и връзки. Това може да предизвика закачане, омотаване и нарушаване на равновесието, вследствие на което детето може да се нареди.
- Не модифицирайте никоя от частите на продукта!
- Да се държи далеч от преки източници на топлина – отоплителни уреди, открит огън и други.
- Не използвайте мотора навън в дъждовни дни, не го мокрете обилно с вода или с други течности по време на игра или при почистване. Така ще предотвратите риска от увреждане на играчката, впоследствие появата на ръжда по металните части и нарушаване на стабилността на връзките.
- Тази играчка няма спирачка.

Правила за Безопасно Каране

❖ Дръжте децата само в Безопасни Зони за Каране:

- Да не се използва по наклонени и стръмни площи или стълбища, в близост до плувни басейни или други водни тела.
- Да се кара само по равни терени и обезопасени площадки. Като например – във вашия дом, парк или площадка за игра.
- Забранява се използването на продукта зад спрели автомобили, по или близо до оживени пътища, улици, реки, хълмове, издатини, ескалатори и други опасни места.
- **Никога не използвайте по поляни или други тревни площи, на или близо до стръмни склонове.**
- Избягвайте песъчливи или други твърди и груби повърхности. Не използвайте в лошо време (сняг, дъжд, силен вятър), или на слабо осветени места, или там, където няма добър изглед, или където има препятствия.
- Никога не използвайте на тъмно. Детето Ви може да срещне неочаквани препятствия и да се стигне до инцидент. Използвайте само през деня или на добре осветени места.
- ❖ Забранено е да съкращавате електрическите кабели или да добавяте други електрически части.
- ❖ Проверявайте жиците, буксите и контакторите периодично.
- ❖ Не позволявайте децата да пипат колелата или да бъдат в близост до тях, когато акумулаторният мотор се движи.
- ❖ Някои аксесоари на моторчето може да се повредят при неправилно управление, бъдете внимателни.
- ❖ Не използвайте внезапно превключвателя напред-назад, докато моторът е в движение. Може да се използва само, когато играчката е спряна от движение.
- ❖ При рестартирането на мотора може да се появят искри. Забранено е да стартирате моторчето при силно възпламеними и експлозивни среди, като например бензиностанции.
- ❖ Възрастен трябва да прочете внимателно тази инструкция и да даде правилни насоки на децата преди игра с продукта. Покажете им как да стартират и отпускат педала, как да спират акумулаторния мотор и как да действат при неизправности.
- ❖ Когато не използвате повече играчката, спрете я от захранване.
- ❖ Не променяйте нищо по корпуса и частите на продукта. Това може да доведе до дестабилизиране на играчката и нараняване на Вашето дете.

❖ Следното трябва да се потвърди преди употребата на продукта:

- **Важно!** Преди употребата на продукта за първи път, батерията трябва да се зареди за 12 часа, но не повече. Само възрастен може да зарежда и презарежда батерията.
- Проверявайте редовно всички винтове, гайки и предпазни покрития и ги затягайте, ако е нужно!
- Преди всяка употреба проверявайте седалката. Дали е правилно поставена и обезопасена (фиксирана) с помощта на винт.
- За да се избегнат инциденти, уверете се, че акумулаторният мотор е напълно безопасен преди употреба.

НАСОКИ ЗА БАТЕРИЯТА/ ЗАРЯДНОТО/ ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Батерия/ Зарядно/ Алкални батерии

- 1.Батерията/ зарядното/ алкалните батерии не са играчки и е строго забранено децата да играят с тях.
- 2.Непрезаредимите батерии не трябва да се презареждат, затова не ги презареждайте.
- 3.Не смесвайте стари с нови батерии или батерии от различни типове: алкални, стандартни (въглерод-цинкови) или презаредими (никел-кадмиеви).
- 4.Зареждането на батериите трябва да се прави само от възрастен.
- 5.Извадете презаредимите батерии от моторчето преди да започнете да ги зареждате.
- 6.Поставете батериите според ± поляритета в отделението на батериите.
- 7.Изтощените батерии трябва незабавно да се извадят от продукта.
- 8.Извадете батериите, ако няма да използвате продукта дълго време.
- 9.Не съксявайте клемите на акумулаторната батерия.
- 10.Използвайте само предоставените от производителя акумулаторна батерия и зарядно.

11. Не използвайте батерията или зарядното за друг продукт, защото това може да доведе до прегряване, пожар или експлозия.

12. **НЕ ОТВАРЯЙТЕ** батерията и зарядното.

13. **НЕ ЗАРЕЖДАЙТЕ** батерията на обратно.

14. Винаги поддържайте батерията суха. Не допускайте батерията или нейните компоненти да влеза в контакт с прясна или солена вода.

ДИАГРАМА НА ЧАСТИТЕ

Преди да започнете да сглобявате акумулаторният мотор, извадете частите от опаковката. Проверете дали са налични всички описани на **Фигура PD**. Запазете опаковките, докато завършите напълно сглобяването.

Бележка: Някои от показаните части може да са предварително монтирани от двете страни на акумулаторния мотор.

Вижте ФИГУРА PD: В. Корпус; FM. Мaska; H. Kormilo; RM. Oгледала за задно виждане; D. Декорация при предната вилка; FF+M. Предна вилка и преден калник; 2WV – FW+ RW – За модел Sport – Предна гума (1бр.) и Задна гума (1бр.); 2WV – AW + FP. За модел Sport – помощни колела и крачен педал; 3WV – RW. За модел Legend – Задни гуми – 2 бр, задна ос, шайби, гайки и капачки.

Отбележете, че и при модел Legend имате 1 предна гума и крачен педал с поставка за краката.

СТЪПКИ НА СГЛОБЯВАНЕ

• **ВНИМАНИЕ!** Изиска се сглобяване от възрастен.

• **Забележка:** Някои части може да са предварително фабрично сглобени.

• Внимавайте при разопаковането и сглобяването на акумулаторния мотор. Не позволявате на децата да играят с частите или да помагат при сглобяването. Опасност от нараняване поради наличието на малки части, остри ръбове и остри върхове при несглобеното състояние на акумулаторния мотор.

• Заделете всички части преди сглобяването. Запазете всички опаковки, докато не приключите, за да не зхвърлите някоя от тях по невнимание.

• След всяка стъпка трябва да проверявате дали отделните части са правилно поставени и добре фиксираны. Следвайте стриктно отделните стъпки и разучете добре фигурите на сглобяване.

• Нужните инструменти за сглобяването са следните: отвертка (не е включена в опаковката) и гаечен ключ (не е включен в опаковката).

• **Не презятаягайте**, за да не повредите някоя част.

• Ако откриете проблеми при сглобяването, свържете се с магазинът, от който сте закупили продукта.

1. Стъпка A – Монтиране на предния калник и предната вилка – Вижте Фигури 1, 2 и 3: Промушете предната вилката през отвора на калника. Калникът трябва да пасне пътно по предната вилка. Поставете декорацията в долната част на предната вилка. Фиксирайте я с помощта на винт и отвертка.

2. Стъпка B – Монтиране на предната гума – Вижте Фигури 4, 5 и 6: Вземете предната гума и я поставете по средата на предната вилка. Промушете предната ос през капачките и предната гума. След това сложете по една шайба от двете страни на гумата. Фиксирайте с помощта на гайка и гаечен ключ.

3. Стъпка C – Монтиране на вилката и маската – Вижте Фигури 7, 8, 9, 10, 11 и 12: Промушете върха на вилката през отвора в долната предна част на мотора. Свържете кабелите излизации от маската с тези излизации от корпуса на мотора. Приберете кабелите в отвора на корпуса. Вземете маската и я прикрепете към предназначено за нея място на корпуса. Внимавайте да не скъсате кабелите! Трябва да чуете щракване, показващо фиксирането на маска. Прикрепете огледалата към маската на мотора. Фиксирайте ги с помощта на винтове и отвертка.

4. Стъпка D – Монтиране на волана – Вижте Фигури 13 и 14: Свържете кабелите на волана с тези, подаващи се от корпуса. Поставете волана на върха на кормилната вилка. Фиксирайте го с помощта на капачката.

5. Стъпка E:

A. Монтиране на задната гума и помощните колела на модел Sport – Вижте Фигури 15, 16, 17, 18 и 19: Вземете задната гума и я поставете на задната част на корпуса на мотора. Вкарайте черното зъбно колело на гумата в бялата зъбчатка на редуктора. Поставете уплътнител от другата страна на гумата. Промушете задната ос през отворите на корпуса и задната гума. След това сложете по една шайба от двете страни на гумата и фиксирайте с помощта на гайки и гаечен ключ. Монтирайте помощните колела с помощта на винт и отвертка в долната част на корпуса на мотора.

B. Монтиране на задните гуми на модел Legend – Вижте Фигури RW1, RW2, RW3, RW4 и RW5: Промушете задната ос през отворите на редукторите в задния корпес на мотора. Поставете по една задна гума от двете страни на оста. Черните зъбни колела на гумите трябва да съвпаднат с белите зъбни колела на задните редуктори. Нагласете оста така, че от двете страни на мотора да излизат по равни части от нея. Поставете от всяка страна по една шайба и гайка. Фиксирайте гайките с помощта на гаечни ключове. Докато фиксирате едната гайка, придъжайте другата с помощта на гаечен ключ. Накрая поставете капачките.

6. Стъпка F – Монтиране на крачен педал – Вижте Фигури 20 и 21: Свържете захранващия кабел от мотора с кабела на десния педал. Вкарайте кабелите в отвора на корпуса. След това вкарайте поставката с педала в корпуса на мотора и внимателно натиснете, докато не чуете щракване. Поставете от лявата страна другата стъпенка.

7. Стъпка G – Свързване на батерията – Вижте Фигури 22 и 23: Свържете червения кабел на мотора с червената клема на батерията.

НИКОГА НЕ СВЪРЗВАЙТЕ ЧЕРЕН КАБЕЛ С ЧЕРВЕНА КЛЕМА ИЛИ ЧЕРВЕН КАБЕЛ С ЧЕРНА КЛЕМА.

8. Стъпка Н - Монтиране на регистрационния номер – Вижте Фигура 24: Поставете регистрационния номер в задната част на корпуса на мотора. Натиснете внимателно, докато не чуете шракване.

УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА

Бележка: Когато сменяте посоката на движение, първо се уверете, че моторчето не се движи. В противен случай, ако сменяте внезапно посоката на движение, без да сте спрели моторчето, може да се стигне до повреда на редуктора и мотора.

➤ **Вижте Фигури 25 и 26:** Бутона за включване/ изключване се намира в предната част на корпуса на мотора (Фигура 26). А бутона напред-спиране-назад (▲ Forward – O - ▼ Back) и музикалният панел се намират в средата предния корпус на мотора. Педалът за потегляне е от дясно на корпуса на моторчето.

1. Движение напред - назад: Включете мотора от червеното копче, за да включите мотора. Натиснете “▲ O ▼” бутона в позиция напред, ▲ Forward и натиснете педала. Моторчето ще започне да се движи напред. Освободете педала и преминете към позиция „▼ Back“ и натиснете педала, моторчето ще започне да се движи назад. Освободете педала и моторчето ще спре да се движи.

2. Акумулаторното моторче ще спре автоматично, когато Вашето дете си вдигне крака от педала.

3. Поставете ▲ O ▼ (напред – стоп – назад) бутона в позиция O и моторчето ще спре да се движи.

4. Музикален плейър:

A.USB слот – поддържа само MP3 формат

B.AUX жак – позволява чрез кабел свързванието на преносим музикален MP3 плейър или телефон с музикалния панел на мотора.

C. Увеличаване на звука – натиснете продължително за увеличаване на звука;

D. Намаляване на звука – натиснете продължително, за да намалите звука.



Не приближавайте MP3 плейъра в близост до ушите и не слушайте силно музика. Това може да доведе до увреждане на слуха.

ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИЯ МОТОР

Зареждането на батерията може да се осъществява само от възрастен!

ВНИМАНИЕ!!!

• ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР:

- **НИКОГА НЕ** заменяйте батерията или зарядното с друга марка. Използвайки друга батерия или зарядно може да доведе до пожар или експлозия.

- **Не** използвайте батерията или зарядното за други продукти. Може да се стигне до прегряване, пожар или експлозия.

- **НИКОГА** не променяйте електрическата верига. Ако направите някакви промени по нея може да се стигне до късо съединение, пожар или експлозия или системата перманентно да се повреди.

- **Не** позволявайте на Вашето дете да зарежда батерията.

- **НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДИРЕКТЕН КОНТАКТ МЕЖДУ КЛЕМИТЕ НА БАТЕРИЯТА. МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО ПОЖАР ИЛИ ЕКСПЛОЗИЯ.**

- При зареждане, дръжте батерията далеч от лесно запалими предмети.

- **Никога не** вдигайте батерията за жиците. Може да възникне повреда по батерията и да се стигне до пожар. Вдигайте батерията **САМО** за кутията.

- По време на зареждането на батерията се получават експлозивни газове. Не зареждайте в близост до източници на топлина или възпламенени вещества. Зареждайте батерията **САМО** в добре проветрими помещения.

- При зареждане **не** обръщайте батерията на обратно.

- Винаги обезопасявайте и застопорявайте акумулаторната батерия с помощта на скобата. В противен случай батерията може да изпадне и да нарани детето, ако акумулаторният мотор се преобръне.

• Клемите на батерията, терминалите и свързаните с тях аксесоари съдържат олово и оловни съединения, химикали, които могат да причинят рак или заболявания на репродуктивните органи/ възпрепятстване на репродуктивността. **ВИНАГИ СИ МИЙТЕ РЪЦЕТЕ СЛЕД БОРАВЕНИЕ С БАТЕРИЯТА.**

• С батерията трябва да борави само възрастен. Батерията е тежка и съдържа киселина. Изпускането на батерията може да доведе до сериозни наранявания.

• **Не** позволявайте батерията да се източи напълно. Трябва да я презареждате след всяка употреба или веднъж месечно, ако не я използвате редовно.

• Преди да започнете да зареждате продукта трябва да проверите дали зарядното, батерията и кабелите са в добро състояние. Ако има някаква повреда по някоя от тези части, трябва да преустановите употребата им, докато се отстрани неизправността.

ВНИМАНИЕ!!!

- Съвсем нормално е зарядното да се затопли по време на зареждане. Но ако зарядното е много горещо, трябва да преустановите зареждането и да проверите адаптора и батерията.
- Не отваряйте батерията. Тя съдържа оловна киселина и други химикали, които са токсични и корозивни.
- **Не отваряйте зарядното!** Показващите се кабели и течашият по тях ток може да причинят токов удар.
- Преди да приберете акумулаторния мотор за съхранение, трябва да го заредите напълно. След това на всеки 3 месеца трябва да го зареждате, за да удължите живота на акумулаторната батерия.
- При зареждането моторът е неизползваем, тъй като се спира тока по електрическата система.
- Когато акумулаторният мотор започне да се движи по – бавно, трябва да презаредите батерията.
- След всяка употреба или веднъж в месеца минимум трябва да зареждате акумулаторната батерия от 8 до 10 часа, но по – повече от 12 часа.
- **Изключете захранването на моторчето** преди да предприемете зареждане на батерията.
- Не съкращавайте клемите на батерията.
- Зарядното и батерията не са играчки. Не позволявате на децата да играят със зарядното и батерията.
- Използвайте само батерията и зарядното, които са препоръчани от производителя.

1. Изключете мотора от захранване.
2. Включете буската на зарядното към контакта за зареждане на акумулаторния мотор.
3. Свържете щепсела на зарядното в контакт от централната електрическа мрежа. Батерията ще започне да се зарежда.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПРОДУКТА

❖ Почистване:

- 1.Не почиствайте продукта с маркуч. Не го мийте с вода и сапун. Не използвайте продукта, когато вали дъжд или сняг. Водата може да повреди мотора, електрическата система и батерията.
2. Почиствайте акумулаторното моторче само със мека суха кърпа. За да възстановите блъсъка на пластмасовите части, използвайте полиращ препарат за мебели, който **НЕ СЪДЪРЖА** въсък. Не използвайте силни абразивни почистващи препарати.

❖ Поддръжка и съхранение:

- 1.Отговорността е изцяло на родителите/ възрастен да провери главните части на играчката преди употреба. Редовно проверявайте за потенциален риск от повреда/ нараняване – батерията, зарядното, електрически кабели или жици, букси, винтове, корпус, задвижващи системи, колела, затягащи елементи – дали са в добро състояние или не, дали има някакви повреди, счупени или отчутиени части. Ако открите такива, преустановете употребата на продукта, докато се отстрани повредата. За консултация се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта или с вносителя.

- 2.Уверете се, че пластмасовите части на играчката не са пукнати или счупени, преди всяка употреба.
- 3.От време на време използвайте смазочно масло, за да смажете движещите части като например колела и задвижващи връзки. Трябва да нанасяте много тънък слой от маслото и да внимавате при нанасянето му.
- 4.Съхранявайте акумулаторния мотор само в изправено състояние, не го обръщайте на обратно и не го накланяйте. Паркирайте продукта в затворено сухо помещение или го покрайте с брезент, за да го предпазите от мокро време.
- 5.Когато не използвате продукта, трябва да го съхранявате на сухо, хладно и проветриво място. Не съхранявайте продукта в близост до източници на топлина – открит огън, отопителни уреди или готварски печки, а също и на влажни места.

6.САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ: презареждайте батерията след всяка употреба. Презареждайте батерията поне веднъж месечно, когато не използвате акумулаторния мотор.

7.Когато не се използва акумулаторния мотор, трябва всички електрически източници да са изключени. Всички превключватели трябва да са в нулево положение или в позиция "stop". Разкачете и буските на кабелите на батерията.

8.Ако няма да се използва продукта за дълго време, трябва да заредите батерията напълно, преди да го приберете. А за да поддържате по-дълъг живот на батерията, трябва да я зареждате на всеки три месеца.

9.Преди да приберете играчката за съхранение трябва да: поставите бутона за захранване в положение OFF/ изключен, да извадите кабелите от всички букси и да извадите акумулаторната батерия. Съхранявайте я на подходящо място (сухо, хладно и проветриво помещение). Не позволявате на деца да играят в близост до батерията.

10.ВАЖНО! НЕ ПРАВЕТЕ ПРОМЕНИ ПО КОРПУСА НА АКУМУЛATORНИЯ МОТОР И ОСНОВНИТЕ МУ ЧАСТИ, А СЪЩО И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ! Това може да доведе до неизправности по моторчето, неправилен начин на работа и до риск от нараняване на Вашето дете. Поддръжките на тези части трябва да се правят от вещо лице – оторизиран сервиз или вносител.

11.Не презареждайте непрезаредими батерии, не смесвайте стари с нови или различни видове батерии. Внимавайте за поляритета при поставяне на батерийте.

НАРЪЧНИК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

❖ Проблем 1: Моторчето не се движи:

- **Причина 1: Батерията няма заряд:** Всеки път след използването на моторчето, презареждайте батерията за посоченото време в тази инструкция. Батерията трябва да се зарежда поне един път в месеца. Зареждайте за 8 - 10 часа, но не повече от 12 часа. Преди първата употреба, заредете за 12 часа акумулаторното моторче.
- **Причина 2: При претоварване или неправилна употреба на моторчето, бушонът ще се изключи автоматично:** Ако настъпи такава ситуация, изчакайте около няколко минути, без да използвате продукта. Бушонът ще се включи автоматично отново.

- **Причина 3: Кабелът на батерията е паднал:** Свържете го наново.

- **Причина 4: Батерията е повредена:** Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта за консултация.

- **Причина 5: Кабелите на електрическата верига са прекъснати или повредени:**

За да се извърши поправка, свържете се търговския обект, от който сте закупили продукта, вносителя или производителя.

- **Причина 6: Задвижващият мотор при редуктора е повреден:**

Продуктът трябва да се прегледа и поправи от професионалист. Свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта, вносителя или производителя.

- ❖ **Проблем 2: Батерията не може да се зарежда**

- **Причина 1: Буксата на батерията се е разхлабила:** Уверете се, че кабелите на електрическата верига са свързани с клемата на батерията.

- **Причина 2: Зарядното не се поставя в правилна позиция:** Уверете се, че зарядното е включено към буксата за зареждане на акумулаторния мотор.

- **Причина 3: Зарядното е повредено:** Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.

- **Причина 4: Повърхността, по която се използва, не е равна:** Използвайте продукта само по равни повърхности.

- ❖ **Проблем 3: Висок шум се издава от редуктора.**

- **Причина: Редукторът е повреден:** Свържете се с търговския обект, от което сте закупили продукта или вносителя.

- ❖ **Проблем 4: При каране на моторчето няма звук или светлина.**

- **Причина: Кабелът на музикалния плейър се е извадил:** Свържете го наново.

- ❖ **Проблем 5: Редуктора работи, но моторчето не се движи.**

- **Причина: Редукторът е отхлабен:** Извадете редуктора и затегнете винтовете.

- ❖ **Проблем 6: Моторчето не може да се спре от движение.**

- **Причина: Бутона за педала е заседнал:** Внимателно повдигнете бутона до правилната му позиция. Ако не се справяте, свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗТОЩЕНАТА БАТЕРИЯ



- Вашата запечатана оловно-киселинна батерия трябва да бъде рециклирана или изхвърлена по екологично съобразен начин;
- Не изхвърляйте оловно-киселинната батерия в огън. Батерията може да избухне или да протече.
- Не изхвърляйте оловно-киселинната батерия с вашия битов отпадък. Инсенерацията, депонирането или смесването на запечатани оловно-киселинни батерии с битовия отпадък е забранено от Закона.
- Занесете изтощената батерия до пункт за рециклиране на оловно-киселинни батерии или до продавач на акумулатори за автомобили.

УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

ВАЖИ САМО ЗА БЪЛГАРСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ И НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

➤ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

“Мони Трейд,” ООД дава 24 месеца търговска гаранция, което отразява нашето доверие във високото качество на нашия дизайн, инженеринг, производство и ефективността на продукта. Потвърждаваме, че този продукт е произведен в съответствие с настоящите европейски изисквания за безопасност и стандартите за качество, които са приложими за този продукт, и че този продукт е без дефекти в материалите и изработката, в момента на покупката.

Детските стоки с производител “Мони Трейд,” ООД имат срок на гаранция две години, считано от датата на закупуване на стоката. Законовият срок също е две години и е регламентиран в Закона за защита на потребителите. Същото се отнася и за детските стоки на чуждите марки, чийто официален представител за България е “Мони Трейд” ООД.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП!

• Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламиация, като поисква от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
- Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
- (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламирането от потребителя.
- (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
- (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.
- (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е довлетворен от решаването на рекламирането по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.
- (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламирането от потребителя.
- (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да довлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е довлетворил три рекламиации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
- (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
- Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
- (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
- (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

➤ ЗА СТОКИ В ГАРАНЦИОНЕН СРОК Е МНОГО ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ

- НЕОБХОДИМО Е ДА ЗАПАЗИТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ИЛИ ФАКТУРАТА, ИЗДАДЕНИ ВИ ОТ ТЪРГОВЕЦА ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА СТОКАТА ПРЕЗ ЦЕЛЯ СРОК НА ГАРАНЦИЯ.
- КОГАТО В ГАРАНЦИОННИЯ СРОК УСТАНОВИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, ДЕФЕКТ ИЛИ ПРОБЛЕМ ПРИ УПОТРЕБАТА НА СТОКАТА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ИЛИ ФАКТУРАТА, ЗА ДА БЪДЕ ПРИЕТА И РЕГИСТРИРАНА РЕКЛАМИРАНИЯТА ОТ ТЪРГОВЕЦА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ.
- БЕЗ КАСОВА БЕЛЕЖКА ГУБИТЕ ПРАВАТА СИ ЗА ГАРАНЦИОННО И БЕЗПЛАТНО ОБСЛУЖВАНЕ И ВСИЧКИ РАЗХОДИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, ДЕФЕКТ ИЛИ ПРОБЛЕМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ТРАНСПОРТ ДО СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕРВИЗ, ЩЕ БЪДАТ ЗА ВАША СМЕТКА.
- ПРЕДИ ДА ПРЕДЯВИТЕ РЕКЛАМИЯ, ТРЯБВА ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ СТОКАТА Е С ВАЛИДЕН СРОК ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ. ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА ПРОВЕРИТЕ ДАТАТА НА ЗАКУПУВАНЕТО НА СТОКАТА ОТ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ИЛИ ФАКТУРАТА, ИЗДАДЕНИ ВИ ПРИ ПОКУПКАТА Й.
- ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА СУМА ИЛИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА, КОГАТО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО ТЪРГОВЕЦЪТ ПРЕДЛОЖИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ РЕМОНТ НА СТОКАТА ИЛИ ДА Я ЗАМЕНИ С НОВА.

•ДНИТЕ ЗА РЕМОНТ НА СТОКАТА СЕ ПРИБАВЯТ КЪМ ГАРАНЦИОННИЯ СРОК.

•ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА, КОГАТО НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТОКАТА С ДОГОВОРА Е НЕЗНАЧИТЕЛНО.

•ПРИВЕЖДАНЕТО НА СТОКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА СЕ ИЗВЪРШВА В РАМКИТЕ НА ЕДИН МЕСЕЦ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМИРАНИЯТА. ТОВА Е РЕГЛАМЕНТИРАНИЯТ МАКСИМАЛЕН СРОК В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

•ПРИВЕЖДАНЕТО НА СТОКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА Е БЕЗПЛАТНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ ДЪЛЖИ РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРОДУКТА, ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ И ТРУД, СВЪРЗАНИ С РЕМОНТА И ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ.

•ТЪРГОВЕЦЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА ДОВЛЕТВОРИ ИСКАНЕ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА И ДА ВЪЗСТАНОВИ ЗАПЛАТЕНАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ СУМА, КОГАТО СЛЕД КАТО Е ДОВЛЕТВОРИЛ ТРИ РЕКЛАМИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЕДНА И СЪЩА СТОКА, В РАМКИТЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК Е НАЛИЦЕ СЛЕДВАЩА ПОЯВА НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКАТА С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА.

•ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КАКВО ИЛИ КОИ ЧАСТИ ОТ СТОКАТА НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.

➤ ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА И РЕКЛАМИЯТА НЕ СЕ ОБСЛУЖВА БЕЗПЛАТНО КОГАТО:

- НЕ СТЕ ЗАПАЗИЛИ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ИЛИ ФАКТУРАТА.
- НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА СГЛОБЯВАНЕ, МОНТАЖ И ПРОФИЛАКТИКА.
- НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ РЪКОВОДСТВОТО ОТНОСНО ПОДРЪЖКАТА И ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА.
- СТОКАТА Е НЕПРАВИЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО СГЛОБЕНА.
- ИМА ПОВЪРХНОСТНИ НАРАНЯВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СТОКАТА, ПРИ ПРЕНАСЯНЕ, ТРАНСПОРТ ИЛИ СЪХРАНЕНИЕ.

- ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕБРЕЖНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПРЕТОVARВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ В НЕПОДХОДЯЩА СРЕДА.
- ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА УПОТРЕБА НА СТОКАТА ЗА ЦЕЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО Й - НАПРИМЕР ЗА ТЕСТОВЕ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ДР.
- СТОКАТА Е РЕМОНТИРАНА В НЕОПРАВОМОЩЕН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕРВИЗ ИЛИ ОТ ДРУГИ ЛИЦА.
- ИМА ИЗВЪРШЕНА ПРОМЯНА ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИЯТА.
- ПОВРЕДАТА Е ПОЛУЧЕНА ВСЛЕДСТВИЕ НА МОНТИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СТОКАТА ПРИ ПРОДАЖБАТА.
- ДЕФЕКТИТЕ СА ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВЪНШНИ СИЛИ – ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, СЧУПВАНИЯ СЛЕД УДАР С ТВЪРД ПРЕДМЕТ ИЛИ КАТАСТРОФА, ПРОМИШЛЕНИ ИЗПАРЕНИЯ, АГРЕСИВНИ МИЕЦИ ПРЕПАРАТИ И ДР. ПОДОБНИ.
- **ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ГАРАНЦИЯТА НА СТОКАТА СЕ ЗАПАЗВА, НО ЗА ЕДНА ЧАСТ ОТ ПОВРЕДЕНИТЕ ЧАСТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА АМОРТИЗАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТОКАТА, СЪЩИТЕ ЧАСТИ И РЕМОНТЪТ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТАКИВА ЧАСТИ ЗА ИГРАЧКИ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ СА: СЧУПЕНИ БУТОНИ, АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ, СПУКАНИ, СКЪСАНИ ИЛИ ПРОТРИТИ ГУМИ, ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ, СПУКАНИ ПЛАСТМАСОВИ ЧАСТИ, ПОВРЕДЕНИ ЧАСТИ В СЛЕДСТВИЕ НА ПРЕТОVARВАНЕ.**

➤ Преди да предприемете действия за рекламирана на стока в гаранционен срок, закупена от електронния ни магазин или наш контрагент проверете, дали стоката отговаря на описаните до тук условия. Обърнете особено внимание на обстоятелствата, при които гаранцията отпада, както и за частите, които подлежат на амортизация и в периода на гаранция се заплащат.

➤ За да изплатите стоката и рекламираната да бъде приета, Вие задължително трябва:

1. Да почистите добре стоката и в пълна окомплектовка да я поставите в подходяща за транспортиране опаковка, по възможност в оригиналната опаковка, за да предпазите стоката от увреждане при транспорт.

2. В опаковката да поставите следните документи и данни:

•копие на касовата бележка /финансов бон/ и фактура, издадени Ви при закупуването на стоката;

•гаранционна карта;

•други документи, ако разполагате с такива – например протоколи, актове, експертни заключения и др., които установяват несъответствието на стоката с договореното или установяват претенцията Ви по основание и размер

•описание на несъответствието според Вас - дефектът или проблемът при употребата на стоката

➤ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКА С ГАРАНЦИЯ

След като търговецът получи стоката, обект на рекламирана, задължително я вписва в регистъра на предявяните рекламиации.

Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. В случай, че са изпълнени изброените условия и рекламираната е основателна, се предприемат действия за отстраняване на несъответствието, като потребителят не дължи разходи за експедиране на стоката, за резервни части, материали и труд, свързани с ремонта и гаранционното обслужване.

➤ Когато рекламираната е неоснователна, разходите за експедиране на стоката са за сметка на потребителя.

➤ При наличие на обстоятелства, които са основание за отпадане на гаранцията, отстраняването на несъответствието се осъществява срещу заплащане и само след изричното съгласие на потребителя.

➤ Максималният срок за отстраняване на несъответствието е един месец, считано от датата на предявяване на рекламираната. След сервизните действия по предявяната рекламирана (преглед на доставената стока и придружаващите документи, оценка за основателност на рекламираната, ремонт), се издава акт за удовлетворяване на рекламираната. Екземпляр от този акт, стоката и приложените към нея документи, се изпращат на потребителя.

➤ Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл.119 ЗЗП.

Име на клиента : Адрес:

Име на търговския обект:.....

Дата на продажба: Име на модела:

Подпись и печат на продавача:

Дата	на	извършен	гаранционен	ремонт.....	Извършил	ремонта:
------	----	----------	-------------	-------------	----------	----------

Описание	на	повредата:
----------	----	------------

Становище:.....

Произведено за Мони Трейд ООД под марка MONI TOYS;

Вносител: Мони Трейд ООД

Адрес: България, гр. София, кв. Требич, ул. Доло 1

Тел.: 02/ 936 07 90; Web: www.moni.bg

DESCRIPTION OF THE PRODUCT

Appropriate age:	3 – 8 years	Loading capacity:	30 kg
Dimensions of the product:	115*52*77 cm	Maximum speed:	7 - 8 km/h
Manner of charging:	Rechargeable battery	Battery:	12V7Ah
Charging time:	8 – 10 hours	Specifications of the charger:	Input: 220 V / 50 Hz; Output:DC12V1.0A
Time of use:	40 minutes	Expected life of the battery:	Around 280 charges

WARNING!

•DO NOT USE IN MUDDY TERRAINS!!!!

- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.** The product contains small parts, which are for adult assembly only.
Keep children away when assembling.
 - Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **CHOKING HAZARD** – Small parts. Not suitable for children under 36 months.



WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE

- **Warning!** To be used under the direct supervision of an adult.
- **NEVER LEAVE THE CHILD WITHOUT ADULT SUPERVISION.** Always monitor the child while it is using the battery operated motorbike.
- **Warning!** This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed.
- Intended for children from 3 to 8 years of age with maximum weight up to 30 kg.
- Use only as intended. The battery operated motorbike is a toy – it is not intended to transport people on long distances or luggage and etc.
- Adult assembly required.
- **CHOKING HAZARD** – Small parts. Not suitable for children under 3 years.
- Children under 37 months of age are not to be present during assembly of the motorbike. Small parts. Risk of choking.
- Keep the packing away from children during the unpacking and afterwards.
- The charging of the batteries must be made by an adult.
- Use with caution. Skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **Warning!** Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
- The product is intended for use only by one child at a session.
- Never use on roads, close to cars, on or close to steep hills or stairs, pools, or other water bodies, muddy terrains or swampy areas.
- Check regularly the condition of each part, since there is a risk of injuring your child in case of damage.
- Do not use the motorbike if you find loosen, worn-out or damaged parts. The wheels must move freely.
- Your child must always use shoes during use. The child must not be barefoot during use of the toy or with shoes with slippery soles.
- Your child must always sit on the seat. Do not allow it to step on the seat or to use the battery operated motorbike, while standing up.
- Your child must not jump with the motorbike from curbs or other higher parts or bump into them.
- You must teach your child and the other children, which are near the motorbike, not to touch its wheels with hands or other objects, while it is moving.
- Do not tie or attach objects or accessories to the toy. This may lead to hanging, twining and disturbance of the balance causing injuring your child.
- Do not modify any of the parts of the product!
- Keep away from direct heat sources – heaters, open fires or others.
- Do not use the battery operated toy in rainy days, do not get it wet with water or other liquids during play or during cleaning. This will prevent the risk of damage of the toy due to rust on the metal parts or disturbing the stability of the connections.
- This toy has no breaks.

Rules for safe driving

❖ The children must be in Safe Zones for driving:

- Not to be used on slopes or steep areas or stairs, near swimming pools or other water bodies.
- Use the toy on even ground and in safe areas only. Such as – in your home, park or playground.
- Using the product behind vehicles, near or on high traffic, streets, rivers, slopes, escalators or other dangerous places is strictly forbidden.
- **Never use on lawns or other grass areas, on or near steep slopes.**
- Avoid sandy or other hard and rough surfaces. Do not use in poor weather (snow, rain, strong wind), or at places that are poorly lit, or places with poor visibility or with obstacles.
- Never use in the dark. Your child may encounter unexpected obstacles resulting in an accident. Use only during the day or at places that are well lit.
- ❖ It is forbidden to shorten the terminals of the electric cables or to add other electric parts.
- ❖ Periodically check the wires, bushings and connectors.
- ❖ Do not allow children to touch the wheels or be close to them, when the battery operated motorbike is in motion.
- ❖ Some accessories of the motorbike may get damaged during improper driving, be careful.
- ❖ DO not use suddenly the forwards/backwards switch, while the motorbike is in motion. It can be used only while the toy is stopped in place.
- ❖ When restarting the motor there may be some sparks. It is forbidden to start the motorbike in highly flammable and explosive environments such as petrol stations.
- ❖ An adult must read this instruction carefully and give correct guidelines to children before playing with this product. Show them how to start and release the pedal, how to stop the motorbike and how to act in case of malfunctions.
- ❖ When you stop using the toy, turn off the power.
- ❖ Do not change anything in the body and parts of the product. This may lead to destabilization of the toy and injury to your child.

❖ The following must be confirmed before using the product:

- **Important!** Before use of the product for the first time, the battery must be charged for 12 hours, but not more.
- Only an adult can charge and recharge the battery.
- Check regularly all screws, nuts and safety coverings and tighten them if necessary!
- Before each use check the seat. Whether it is correctly placed and mounted (installed) with the help of a screw.
- In order to avoid incidents, make sure that the battery operated motorbike is entirely safe before use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Battery/ Charger/ Alkaline batteries

1. The battery/ charger/ alkaline batteries are not toys and it is strictly forbidden for children to play with them.
2. Non-rechargeable batteries must not be recharged, do not recharge them.
3. Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
4. Only an adult must charge the batteries.
5. Remove the rechargeable batteries from the product before you start charging them.
6. Observe the correct polarity ± indicated at the battery compartment.
7. The discharged batteries must immediately be removed from the product.
8. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long time.
9. Do not shorten the battery terminals.
10. Use only the rechargeable battery and charger provided by the manufacturer.
11. Do not use the battery or charger for other product, because this may lead to overheating, fire or explosion.
12. **DO NOT OPEN** the battery or charger.
13. **DO NOT CHARGE** the battery upside down.
14. Always keep the battery dry. The battery must not get in contact with fresh or salt water.

DIAGRAM OF THE PARTS

Before starting to assemble the battery operated motorbike, take out all of te parts from the packing. Check if all parts, described in **FIGURE PD**, are present. Keep the package until you finish assembling.

Notice: Some of the parts shown are factory installed on both sides of the battery operated motorbike.

See FIGURE PD: B. Car Body; FM. Mask; H. Handlebar; RM. Rearview mirrors; D. Plastic decoration for the front fork; FF+M. Front fork and mudguard; 2WV – FW+ RW. For Model Sport – Front wheel (1 pc) and Rear wheel (1 pc); 2WV – AW + FP. For Model Sport – auxiliary wheels and foot pedal; 3WV – RW. For model Legend – Rear wheels – 2 pcs, rear axle, gaskets, nuts and caps.

Note that model Legend has 1 front wheel and footrest with foot pedal.

ASSEMBLY STEPS

- **WARNING!** Adult assembly required.
- **Note:** Some parts might be factory assembled.

- Care should be taken in unpacking and assembly of the vehicle. Do not allow the children to play with any of the parts or to help in the assembly of the vehicle. Risk of injury due to small parts, sharp edges and sharp points in the vehicle's unassembled state.
- Identify all parts before assembly and save all packing material until assembly is complete to ensure that no parts are discarded
- After each step you must check if each part is correctly placed and well fixed. Follow strictly each step and study well the assembly figures.
- Assembly tools needed: screwdriver (not included in the set) and spanner (not included in the package).
- **DO NOT** over-tighten in order to avoid any damage.
- If you find problems with assembly, contact the store from where you purchased the product.

1. Step A - Installing the front fender and front fork - See Figures 1, 2 and 3: Thread the front fork through the fender opening. The mudguard must fit into the fork. Thread the plastic decorative part through the bottom part of the front fork. Fix it using a screw and a screwdriver.

2. Step B - Installing the front wheel - See Figure 4, 5 and 6: Take the front wheel and place it in the middle of the front fork. Slide the front axle through the caps and the front wheel. Then insert the washer and tighten it with a nut and a wrench.

3. Step C - Installing the windshield and the mask - See Figures 7, 8, 9, 10, 11 and 12: Take the steering fork with the front wheel and insert it through the hole of the body of the motorbike. Attach the cables coming out of the mask to those coming from the motorbike's body. Put the cables inside the opening in the body. Take the mask and attach it to the body of the motorbike. Be careful not to damage the cables! You will hear a clicking sound when the mask is fixed. Attach the rearview mirrors to the head mas. Secure them with screws and screwdriver.

4. Step D - Installing the handlebar - See Figures 13 and 14: Connect the cables of the handlebar to those of the motorbike. Attach the handlebar to the tip of the steering fork. Secure it using the cap.

5. Step E:

A. Installing the rear wheel and the auxiliary wheels for model Sport – See Figures 15, 16, 17, 18 and 19: Attach the rear tire to the back part of the motorbike body. The black cogwheel of the rear tire must be attached to the white cogwheel of the gear box. place a bushing on the other side of the wheel. Slide the rear axle through the openings in the body and the rear wheel. Put a washer and a nut on both sides of the rear axle. Fix with a wrench. Install the auxiliary wheels to the bottom of the motorbike body using screws and a screwdriver.

B. Attaching the rear wheels of model Legend – See Figures RW1, RW2, RW3, RW4 и RW5: Slide the rear axle through the openings of the gearboxes in the rear motorbike body. Place a rear wheel on each side of the axle. The black cogwheels of the rear tires must fit to the white cogwheel of the rear gearboxes. Adjust the axle so that it comes on equal parts on both sides of the motorbike. Attach a gasket and a nut on each side of the axle. Fix the nuts using wrenches. While fixing one of the nuts, hold the other one using a wrench. Finally attach the caps.

6. Step F - Installing the foot pedal - See Figures 20 and 21: Connect the power cord to the foot pedal. Insert the cables in the opening in the motorbike body. Insert the footrest with the foot pedal in the motorbike' body and press carefully until you hear a clicking sound. Attach the other footrest on the left side of the motorbike.

7. Step G – Connect the battery – See Figures 22 and 23: Connect the red cable of the motorbike to the red terminal of the battery.

DO NOT CONNECT BLACK CABLE TO RED TERMINAL OR RED CABLE TO BLACK TERMINAL!

8. Step H - Installing the licence plate- See Figure 24: Attach the licence plate to its intended place at the back of the motorbike body and press until you hear a click sound.

USE OF THE PRODUCT

Notice: When you change the direction of movement, first make sure that the motorbike is not in motion. Otherwise, if you change the direction of movement suddenly without stopping the motorbike first, the gears and motor may get damaged.

➤ **See Figures 25 and 26:** The ON/ OFF button is in the front body of the motorbike (Figure 26). And the The Forward – Stop - Backward button and the music panel are in the middle of the front body. The pedal is placed on the right side of the body.

1. Moving forward - backward: Turn on the power of the motorbike. Press the button for "▲ Forward – O - ▼ Back" in position "▲ Forward". Press the pedal and the motorbike will start moving forward. Release the pedal and move to position ▼Back, and press the pedal, the motorbike will start moving backwards. Release the pedal and the motorbike will stop moving.

2. The battery operated motorbike will stop automatically, when your child lifts its leg from the pedal.

3.Put the ▲O▼ button in position stop "O" and the motor will stop moving.

4. Music player (panel):

A. USB slot – only supports MP3.

B. AUX input – Allows a cable to be connect to portable MP3 player or phone with the music player of the car

C. Increasing the volume – long press to turn the volume up.

D. Decreasing the volume – long press in order to turn the volume down.



Do not put the MP3 player close to the ears and do not listen to loud music, because this may lead to impairment of the hearing.

WARNING!!!**• IN ORDER TO AVOID FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**

- **NEVER USE** battery or charger of other brand or another product. Always use only the rechargeable battery and adapter provided with the bought product.
- Do not use the battery or adapter for another product. This may result in overheating, fire or explosion.
- **NEVER** change the electric current. Making any changes to it may lead to short circuit, fire or explosion or the system may permanently get damaged.
- **Do not allow Your child to charge the battery.**
- **DO NOT ALLOW DIRECT CONTACT BETWEEN THE TERMINALS OF THE BATTERY. THIS MAY LEAD TO FIRE OR EXPLOSION.**
- During charging keep the battery away from easy flammable items.
- Never pick up the battery by its cable or adapter. This may lead to damaging of the battery resulting in a fire. Pick the battery by the corpus **ONLY**.
- During the charging of the battery explosive gases, heat or flammable substances accumulate. Charge the battery in well ventilated places **ONLY**.
- Do no turn the battery backwards.
- Always secure and fasten the rechargeable battery with the bracket. Otherwise the battery can fall and injure the child, if the battery operated motorbike upturns.
- The battery terminals, connectors and parts related to them contain lead and lead components, chemicals, which according to the state of California can cause cancers and reproductive disabilities. **Always wash your hands after handling the battery.**
- Only an adult can handle and charge the battery. The battery is heavy and contains lead acid (electrolyte). Dropping the battery may lead to permanent damage of the battery or serious injuries.
- Do not let the battery to discharge entirely. You must recharge it after each use or once a month if you are not going to use it regularly.
- Before you start charging the product check, whether the adapter, battery and cables are in good working order. If there is damage on any of these parts, you must stop using them, until the damage is removed.
- It is normal for the adapter to get heated during charging, but if the adapter gets very hot, you must stop the charging and check the adapter and battery.
- Do not open the battery. The battery contains lead acid and other materials, which are toxic and corrosive.
- Do not open the adapter! The exposed wires and electric components of the adapter may cause electric shock.
- Before you put the battery operated motorbike in storage, you must charge its battery completely. After that every 3 months you must charge it, in order to prolong its life. The charging input is placed on the rear body.
- During charging the toy is not usable, because the current of the electric system is stopped.
- When the battery operated motorbike starts moving more slowly, you must recharge the battery.
- After each use or at least once a month you must recharge the rechargeable battery between 8 and 10 hours, but less than 12 hours.
- **SWITCH OFF THE POWER** before charging.
- Do not shortcut the battery terminals.
- The charger and the battery are not toys. Do not allow the children to play with the charger and the battery.
- Use only the battery and charger, which are recommended by the factory.

1.Turn off the battery operated motorbike.

2.Plug the charger connector to the socket for charging of the battery operated motorbike.

3.Connect the plug of the charger to an electrical outlet of the central power grid. The battery will start charging.

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT**❖ Cleaning:**

- 1.Do not clean the product with a hose. Do not wash it with water and soap. Do not use the motorbike, when it rains or snows. Water can damage the motor, electric system or battery.
- 2.Clean the battery operated motorbike with soft, dry cloth only. In order to restore the shine of the plastic parts, use polishing agent for furniture **WITHOUT** wax. Do not use strong abrasive cleaning agents.

❖ Maintenance and storage:

- 1.The responsibility to check the main parts of the toy before use is entirely to the parents/ adult. Regularly check for potential risk of damage / injury – the battery, adapter, electric cables or wires, bushings, screws, body, moving systems, wheels, fastening components – whether they are in good working condition or not, whether there is any damage, broken or chipped parts. If you find any, you must stop using the product, until the damage is removed. Contact the shop you bought the product from or the importer.
- 2.Make sure that the plastic parts of the toy are not cracked or broken.
- 3.From time to time use lubricating oil, in order to oil the moving parts such as wheels and moving connections.

You must apply a very thin layer of the oil and be careful while applying it.

4.Store the motorbike in upright position only, do not turn it upside down and do not tilt it. Park the battery operated motorbike indoors or cover it with sailcloth, in order to protect it in humid weather.

5.When you are not going to use the product, you must store it in a dry, cool and well ventilated place. Do not store the product close to sources of heat – open fire, heating devices or cookers and also at humid places.

6.FOR ADULTS ONLY: recharge the battery after each use. Recharge the battery at least once a month, when you are not using the battery operated motorbike.

7.When the battery operated motorbike is not being used, all electric sources must be switched off. All switches must be in zero position or in "stop" position. Disconnect the bushings of the battery's cables.

8.If you are not going to use the product for a long time, you must charge the battery completely, before you put it for storage. You must charge the battery every three months in order to prolong its life.

9.Before you put the motorbike for storage you must switch the power button OFF, remove the cables from all bushings and the rechargeable battery of the motorbike. Store it at a suitable place (dry, cool and well ventilated place). Do not allow children to play close to the battery.

10.IMPORTANT! DO NOT MAKE ANY CHANGES OF THE BODY OF THE MOTORBIKE AND ITS MAIN PARTS AND ALSO THE ELECTRIC INSTALLATION! This may lead to damaging of the motorbike, improper operation and a risk of injury to the child. These parts must be maintained by an expert – authorized repair shop or importer.

11.Do not charge non-rechargeable batteries, do not mix old and new or different types of batteries. Observe the correct polarity while placing the batteries.

REMOVAL OF THE DISCHARGED BATTERY



- Your sealed lead-acid battery must be recycled or thrown away in an ecologically sound manner;
- Do not throw the lead-acid battery in fire. The battery may explode or leak.
- Do not throw the lead-acid battery with your domestic waste.

- The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household waste is forbidden by Law.
- Take the discharged battery to a station for recycling of lead-acid batteries or to a seller of batteries for cars.

TROUBLESHOOTING GUIDE

❖ Problem 1: The motorbike does not move

•Cause 1: The battery is exhausted: Each time after use of the motorbike recharge the battery for the time indicated in this instruction manual. The battery must be charged at least once a month. Charge for 8 - 10 hours, but no more than 12 hours. Before usage for first time, charge the bike for 12 hours.

•Cause 2: When the motorbike is overloaded or due to improper use, the fuse will switch off automatically: If this happens, wait for about 2 minutes without using the product. The fuse will switch on automatically.

•Cause 3: The battery cable has fallen off: Re-connect.

•Cause 4: The battery is damaged: Contact the store you bought the product from/

•Cause 5: The cables of the electric circuit are broken or damaged: For repairs, contact the store you bought the product from.

•Cause 6: The motor is damaged. The motorbike must be examined and repaired by a professional. Contact the store you bought the product from.

❖ Problem 2: The battery cannot be charged

•Cause 1: The socket of the battery is loose: Make sure that the cables of the electric circuit are connected with the terminal of the battery.

•Cause 2: The charger is connected correctly. Make sure that the charger is plugged in a the motorbike socket correctly.

•Cause 3: The charger is damaged. Contact the shop you bought the product from.

❖ Problem 3: During charging there is a slight noise or the charger is warm:

•Cause: This is due to a chemical reaction. You should not be worried as this is a normal chemical process.

❖ Problem 4: When driving the motor, there is no sound or light

•Cause: The music player cable is removed: Reconnect it.

❖ Problem 5: The gearbox works, but the motor does not move

•Cause: The gear unit is loose: Remove the gear unit and tighten the screws.

❖ Problem 6: The motor cannot be stopped.

•Cause: The pedal switch is stuck: Carefully lift the pedal switch into its correct position. Of you cannot make it, contact the shop you bought the product from.

Made for Moni Trade Ltd under brand **MONI TOYS**

Importer: Moni Trade Ltd.

Address: Bulgaria, city of Sofia, Trebich quarter, Dolo str. No. 1

Tel.: +359 2 936 07 90; **Web:** www.moni.bg