



DAISY

baby stroller

детска количка


















6m+

MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

CONTENT / СЪДЪРЖАНИЕ

EN	Manual Instruction.....	5
BG	Инструкция за употреба.....	8
RO	Instrucționi de utilizare.....	11
PL	Instrukcja użytkownika.....	14
FR	Mode d'emploi	17
IT	Istruzione per l'uso.....	20
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	23
MK	Упатствата за употреба.....	26
RU	Инструкция по експлуатации.....	29
SRB HR ME BIH	Uputstvo za upotrebu.....	32
HU	Használati utasítás.....	35
AL	Insruksion pér përdorim.....	38

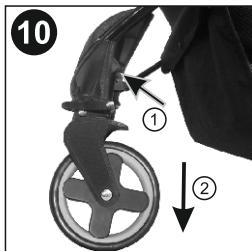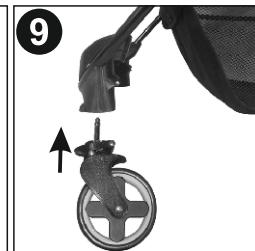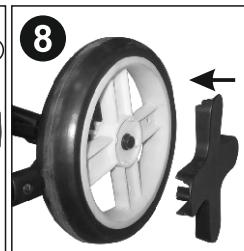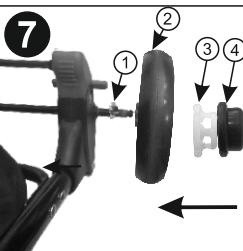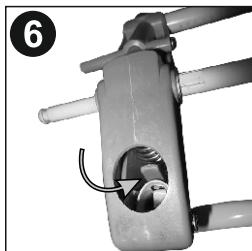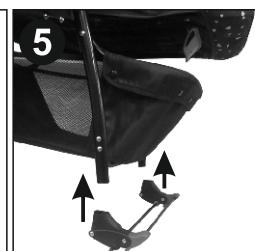

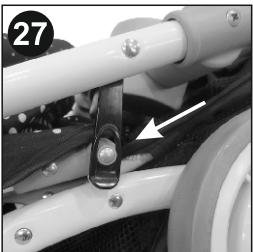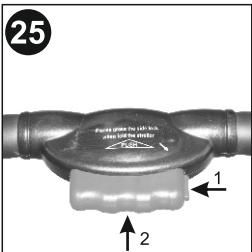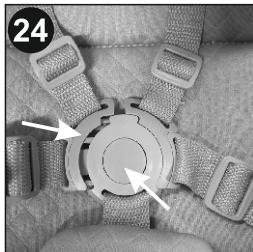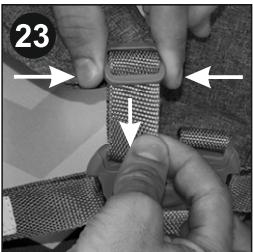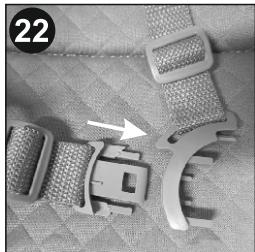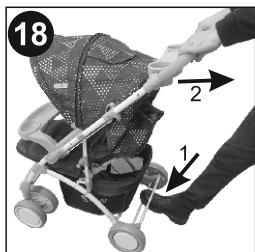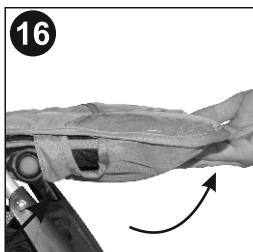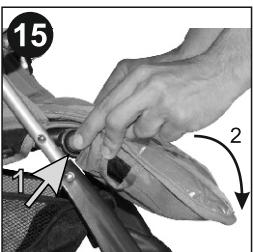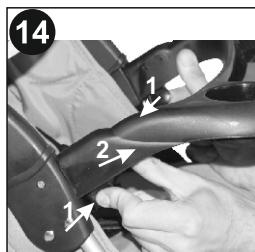

Baby stroller DAISY Manual Instruction

BEFORE USE CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS AND KEEP THEM FOR FURTHER REFERENCE. FAILURE TO OBSERVE THESE INSTRUCTIONS MAY AFFECT THE SAFETY OF YOUR CHILD!

SAFETY REQUIREMENT

1. This vehicle is suitable for children from 6 month and weight up to 15 kg!
2. Do not add a mattress thicker than 10 mm!
3. Use brakes if you do not hold the stroller with hand!
4. Do not leave the stroller on hills or inclined surfaces even if you have activated the brake systems!
5. Parking device shall be engaged when placing and removing the children!
6. The shopping basket can take a maximum load of 2 kg!
7. Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle! Do not hang bags!
8. Regularly check for loose parts! Make routine inspection, regularly maintain, clean and/or wash the vehicle!
9. The vehicle shall be used only for 1 child!
10. Accessories which are not approved by the manufacturer shall not be used!
11. Only spare parts delivered or recommended by the manufacturer/ distributor can be used!
12. Start using the safety belts immediately after your child is capable of sitting without external assistance!
13. Always use the restraint system! Always use the crotch belt in combination with the waist belt! To prevent injury from a fall or a slip off always use the shoulder straps!
14. Make sure that the safety belts are placed properly!
15. The stroller should always be used under the supervision of an adult!
16. Do not allow children to suspend him/herself or play in the stroller!
17. Do not allow children to stand in the stroller!
18. Do not allow your child to stand on the seat and foot rest!
19. Do not use the stroller on uneven surfaces near fire or other dangerous places!
20. Do not use the stroller on stairs and escalators!
21. Fold the stroller before go upstairs and downstairs. Mounting the stroller on stairs, pavements and others with the child in it and by pushing the handle causes deformation of the stroller and is out warranty repair!
22. Adjusting of the back rest must be made only by a person read carefully the instruction rules for adjusting!
23. Any additional baggage left in the stroller may cause it to become unstable!
24. The person who assembles the stroller must be familiarized with its functions!
25. The height of the carried child in the stroller should not exceed 96 cm!
26. This stroller is suitable for children up to 3 years old!

WARNING

WARNING! Never leave your child unattended!

WARNING! Ensure that all the locking devices are engaged before use!

WARNING! To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product!

WARNING! This seat unit is not suitable for children under 6 months!

WARNING! Do not let your child play with this product!

WARNING! Always use the restraint system!

WARNING! Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use!

WARNING! This product is not suitable for running or skating!

EN 1888:2012

MAINTENANCE AND CARE

1. To clean the metal parts, wipe with a moist and then dry towel until the stroller is all dry.
2. To clean the plastic parts, use a towel, water and a soft detergent.
3. To clean the textile parts, use a solution for cleaning tapestries.
4. When not in use, never place other objects in or on the stroller! This will damage it!
5. Always dry and air the stroller if it is not dry enough!
6. Run regular clean-ups over the wheel axes and the plastic elements.
7. Always clean the wheel axes and plastic elements after using the pram over sandy or dusty surfaces!
8. **DO NOT LUBRICATE** the wheel axes or other movable parts of the stroller! Just clean them!
9. Run regular checks for loose or damaged parts and if there are such, immediately replace them with new ones!

PARTS

Picture 1

1. Metal frame of the stroller	- 1 pcs.
2. Rear wheels	- 2 pcs.
3. Shopping basket	- 1 pcs.
4. Front wheels	- 2 pcs.
5. Two face mattress	- 1 pcs.
6. Basket	- 1 pcs.
7. Fingerboard	- 1 pcs.
8. Foot cover	- 1 pcs.
9. Canopy	- 1 pcs.
10. Bottle holder	- 1 pcs.

UNFOLDING

1. Folded stroller (Photo 2) **Release the blocking mechanism.** (Photo 27)

2. Lift the handle of the stroller up and then push forward. As a result, it will extend and lock automatically. (Photos 3 and 4)

ASSEMBLING

1. Place the rear axle in the frame tubes until it clicks (Picture 5) To disassemble the rear axis, press the thumbs in the bracket openings under the rear axle and pull out. Picture 6
2. Place the rear wheels as you follow the sequence of the elements on photo 7.
 1. Metal washer; 2. Rear wheel; 3. Circlip ; 4. Cap of the circlip.Make sure that the circlip 3 is fastened to the rear axle, then fit the cap 4 on it and make sure it is attached to the circlip. Check that the wheel is fixed by pulling it slightly outwards.
3. Insert the protective cover on the wheel Picture 8. To disassemble the rear wheels, press the clips of the protective cover behind the wheel to remove it (Picture 8) and with a straight screwdriver, remove the rear axle elements shown in picture 7
4. Install the front wheels by pressing them upwards until they are locked. (Picture 9) Check if they are locked well. To dismount, push both pins "1" under the wheel simultaneously and pull down "2". (Picture 10)
5. To install the tray to the stroller insert the openings (1) on its both sides into the plastic fixing elements (2) on the handle of the stroller until "click" sound is heard. (picture 11) To remove the tray press the plastic fixing elements (1) and pull the tray out. (picture 12)
6. Mount the fingerboard for the child. (Photo 13) To remove the fingerboard, press the buttons placed on both its sides and pull all the way. (Photo 14)

EXPLOITATION

1. To lay down the footrest push the red buttons on its both sides. (picture 15). To lift the footrest up just push it up with your one hand. (picture 16)
2. To place the stroller in a stationary position, use the rear wheel brakes, by pressing the brake pedal located on the rear axle. (Photo 17.1) To release the brake, lift your leg from the brake pedal. (Photo 17.2)
WARNING: The parking device does not guarantee an optimal hold in steep slopes. Therefore never leave the stroller on a sloping ground with a child sitting or lying in the stroller!
3. To overcome obstacles, turn the stroller handle into the child's forward facing position (above the rear axle). To raise the front axle of the stroller to overcome the obstacle, press the rear axle (Picture 18) with the foot, not the brake, and then pull the handle back against you. Caution: Do not push the handle straight down! First pull the handle toward you !!!
4. While moving the stroller along rough and uneven surfaces you can use the option of movement in a straight line by lifting the blocking cog on the front wheels. (Photo 19.1)
To release the front wheels, press down the locking cog. (Photo 19.2)
5. For a change (lowering) the sunshade position, take its upper part and pull down to the desired position. (Photo 20)
6. Adjust the backrest position of the summer basket by pulling up the lever for unlocking the mechanism. Release the lever when the chosen position is reached. Picture 21
WARNING! If you try to lay down the backrest without unlocking it by using strength the locking mechanism will be damaged.
7. While using the summer seat **BY ALL MEANS** fasten the safety belts on the child!
8. Put the shoulder and waist belts together and place them in the central buckling clasp. (Photos 22;24)
Regulate the length of the safety belts by pulling the clasps all the way. (Photo 23) To unlock the belts, press the button on the central clasp. (Photo 24)

FOLDING

1. Remove the table on the front of the child like is described in point 6 ASSEMBLING Picture 14
2. Activate the stroller brakes.
3. Fold the sunshade to the maximum.
4. Place the stroller backrest in the lower (lying) position. Picture 29
5. Press button 1, then press button 2 and press the handle of the stroller down to fold it. Picture 25;26
After folding, place the fixating mechanism against self-unfolding. (Photo 27)
6. The correctly folded stroller should look like the image in photo 28.

Детска количка DAISY

Инструкция за употреба

ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ УПОТРЕБАТА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ ИНСТРУКЦИИ И ГИ ПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА СЕ ОТРАЗИ ВЪРХУ БЕЗОПАСНОСТТА НА ВАШЕТО ДЕТЕ!

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Настоящото превозно средство е предназначено за деца от 6 месеца и тегло до 15 кг!
2. Не поставяйте матрак с дебелина повече от 10 mm!
3. Използвайте спирачките, ако не държите количката с ръка!
4. Не оставяйте количката на наклонени места, дори с активирана спирачка!
5. Използвайте устройствата за паркиране, когато поставяте или вземате децата!
6. Кошът за пазаруване е с максимална товаримост 2 кг!
7. Всеки товар, закачен на дръжката и/или на гърба на облегалката и/или отстрани на количката, влияе върху стабилността на детската количка! Не закачайте чанти и пакети!
8. Периодично проверявайте за разхлабени части на количката! Редовно преглеждайте, поддържайте и почиствайте количката!
9. Количката е предназначена за 1 дете!
10. Аксесоари, които не са одобрени от производителя, не бива да бъдат използвани!
11. Трябва да бъдат използвани резервни части само доставени или препоръчани от производителя/дистрибутора!
12. Започнете да използвате предпазните колани незабавно щом вашето дете започне да сяда без чужда помощ!
13. Винаги използвайте предпазните колани, когато детето е в количката! Винаги използвайте колана между крачетата в комбинация с колана за кръста! За да предотвратите нараняване от падане или изхлуване на детето, винаги използвайте раменните колани!
14. Уверявайте се дали безопасният колан е сложен правилно!
15. Количката трябва да се използва винаги под наблюдението на възрастен!
16. Не позволявайте на детето да играе в количката или да се провесва от нея!
17. Не позволявайте на детето да се изправя в количката!
18. Не позволявайте на детето да се изправя върху седалката или степенката!
19. Не използвайте количката по неравни повърхности, в близост до огън или други опасни места!
20. Не използвайте количката по стълбища и ескалатори!
21. Сгъвайте количката преди да се качвате или слизате по стълби. Качването на количката на стълби,protoари и други препятствия с детето, чрез натискане на дръжката води до нейното деформиране и не подлежи на гаранционно обслужване!
22. Регулирането на облегалката трябва да се извършва само от запознат с правилата за това действие от инструкцията!
23. Допълнителния багаж сложен в количката може да доведе до нейната нестабилност!
24. Човекът, който сглобява количката, трябва да е запознат с нейните функции!
25. Височината на детето, возено в количката не бива да надвиши 96 см!
26. Количката е предназначена за ползване от деца до 3 години!

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Никога не оставяйте детето си без надзор!

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че всички заключващи устройства са активирани преди употреба!

ВНИМАНИЕ! За да избегнете наранявания, уверете се, че детето Ви е на безопасно разстояние при сърване и разгъване на този продукт!

ВНИМАНИЕ! Тази седалка не е подходяща за деца под 6 месеца!

ВНИМАНИЕ! Не позволявайте на детето си да си играе с този продукт!

ВНИМАНИЕ! Винаги използвайте ограничителната система!

ВНИМАНИЕ! Проверете дали устройствата за прикрепяне на коша за новородено или седалката или столчето за автомобил са правилно активирани преди употреба!

ВНИМАНИЕ! Този продукт не е подходящ за бягане или пързалияне!

БДС EN 1888:2012

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

1. За да почистите металните части, избършете с влажна кърпа и изсушете добре със суха кърпа.
2. За да почистите пластмасовите части използвайте кърпа, вода и мек препарат.
3. За да почистите текстилните части употребявайте препарат за почистване на тапицерия.
4. Когато количката е на съхранение, никога не поставяйте други предмети върху нея!
5. Винаги изсушавайте и проветрявайте количката, ако се е намокрила!
6. Периодично почиствайте осите на колелата и пластмасовите елементи.
7. Винаги почиствайте осите на колелата и пластмасовите елементи след използване на количката по пясък или други запрашени настилки !
8. **НЕ СМАЗВАЙТЕ** осите на колелата или други подвижни части на количката! Само ги почиствайте !
9. Периодично проверявайте за разхлабени или повредени части и ако има такива, незабавно ги заменете с нови!

ЧАСТИ

Снимка 1

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Метална конструкция на количката | - 1 бр. |
| 2. Задни колела | - 2бр. |
| 3. Кош за пазаруване | - 1 бр. |
| 4. Предни колела | - 2бр. |
| 5. Двулицев матрак | - 1 бр. |
| 6. Кош | - 1 бр. |
| 7. Гриф | - 1 бр. |
| 8. Покривало за крачета | - 1 бр. |
| 9. Сенник | - 1 бр. |
| 10. Масичка | - 1 бр. |

РАЗГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

1. Сгънат вид на количката. (Снимка 2) **Освободете заключващия механизъм.** (Снимка 27)

2. Повдигнете дръжката на количката нагоре и напред, при което тя ще се разгъне и заключи автоматично. (Снимки 3 и 4)

МОНТАЖ НА КОЛИЧКАТА

- Поставете задната ос в тръбите на рамата до изщракване (Снимка 5) За демонтаж на задната ос натиснете едновременно палците в отворите на конзолите под задната ос и издърпайте. Снимка 6
- Поставете задните колела, като следвате последователността на елементите от снимка 7.
 - Метална шайба;
 - Задно колело;
 - Зегерка;
 - Капачка на зегерката.Уверете се че зегерката 3 е захваната за задната ос, след което поставете върху нея капачката 4 и се уверите, че е закрепена върху зегерката. Проверете дали колелото е фиксирано, като го издърпате леко навън.
- Поставете защитния капак на колелото Снимка (8). За демонтиране на задните колела натиснете щипките на защитния капак зад колелото за да го свалите (Снимка 8) и с прана отвертка извадете последователно елементите от задната ос показани на снимка 7
- Монтирайте предните колела, като ги притиснете нагоре до заключването им. (Снимка 9) Проверете дали са заключени добре. За демонтиране натиснете едновременно двата щифта „1“ под колелото и издърпайте надолу „2“ . Снимка 10
- За да монтирате масичката към количката, вкарайте отворите (1) от двете ѝ страни в пластмасовите фиксатори (2) на дръжката на количката, докато не се чуе изщракване. (снимка 11)
- За да отстраните масичката, натиснете пластмасовите фиксатори (1) и издърпайте поставката навън. (снимка 12)
- Монтирайте грифа за детето. (Снимка 13) За да отстрани грифа, натиснете бутоните разположени от двете му страни и издърпайте. (Снимка 14)

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- За да спуснете подложката за крачета надолу, натиснете червените бутони, разположени от двете ѝ страни. (снимка 15) . За да повдигнете подложката за крачета, просто я избутайте с едната си ръка нагоре. (снимка 16)
- За установяване на количката на едно място използвайте спирачките на задните колела, като натиснете спирачния педал, намиращ се на задната ос. (Снимка 17.1) За освобождаване на спирачката вдигнете с крак спирачния педал. (Снимка 17.2) **Внимание ! Спирачката не гарантира оптимално задържане на стръмни склонове! Ето защо никога не оставяйте количката на наклонена повърхност с дете, което седи или лежи в количката!**
- За да вдигнете предната ос на количката за да преодолеете препядствие натиснете с крак задната ос (Снимка 18) а не спирачката, след което издърпайте хоризонтално дръжката назад към вас. Внимание : Не натискайте дръжката директно надолу !!! Първо издърпайте дръжката към вас !!!
- При движение на количката по груби и неравни настилки можете да ползвате опцията за движение с праволиниен ход чрез вдигане на заключващия палец на предните колела.(Снимка 19.1)
За освобождаване на предните колелета натиснете надолу заключващия палец. (Снимка 19.2)
- За промяна (свалияне) положението на сенника хванете горната му част и издърпайте надолу до желаната позиция. (Снимка 20)
- Положението на облегалката на летния кош може да регулирате като издърпате нагоре ръкохватката за отключване на механизма, намираща се на гърба и я поставите в желаното положение. (Снимка 21)
ВНИМАНИЕ! Ако правите опит за свалияне на облегалката без да сте я отключили и приложите голяма сила върху нея, заключващият механизъм се деформира, което не подлежи на гаранционно възстановяване!
- При ползване на летния стол **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** поставете осигуряващите колани на детето!
- Прикриете раменните и коремни колани и ги поставете в централната катарама за заключване. (Снимки 22;24)Нагласете дължината на предпазните колани чрез издърпване на катрамите. (Снимка 23) За отключване на коланите натиснете бутона на централната катарама. (Снимка 24)

СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

- Отстранете масичката пред детето като е описано в т.б „ Монтаж на количката“ Снимка 14
- Задействайте спирачките на количката.
- Съгнете максимално сенника и премахнете допълнителния товар от коша.
- Поставете облегалката на количката в най-долно (легнато) положение. Снимка 29.
- Натиснете бутон 1, след което натиснете бутон 2 и притиснете дръжката на количката надолу за да я съгнете. Снимка 25;26 След като съгнете поставете фиксирация механизъм против саморазгъване. (Снимка 27)
- Правилно съгнатата количка трябва да изглежда по показания на снимка 28 начин.

Cărucior DAISY

Instrucțiuni pentru folosire

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE SĂ FOLOȘIȚI CĂRUCIORUL, CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU REFERINȚE VIITOARE! NERESPECTAREA LOR POATE AFECTA SIGURANȚA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ !

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Acest vehicul este proiectat pentru copii de la 6 luni și greutate până la 15 kg!
2. Nu folosiți o saltea cu o grosime mai mare decât 10mm în cărucior!
3. Folosiți-vă de frâne dacă nu țineți căruciorul cu mâna!
4. Nu lăsați căruciorul în pantă chiar dacă frâna lui este activată!
5. Folosiți-vă de dispozitivele de staționare când îi așezați sau când îi ridicați pe copii!
6. Coșul de cumpărături poate fi încărcat până la 2 kg!
7. Orice greutate, agățată de mâner pe lateral sau spatele căruciorului afectează stabilitatea lui! Nu agățați genți și pachete grele!
8. Verificați periodic dacă nu sunt părți desprinse ale căruciorului! Verificați, întrețineți și curățați căruciorul!
9. Căruciorul este proiectat pentru 1 copil!
10. Accesorii care nu sunt aprobate de către producător nu trebuie să fie folosite!
11. Piezele suplementare de folosu nu trebuie să fie decât cele recomandate de către producător/ distribuitor!
12. Începeți să folosiți centurile de siguranță îndată ce copilul dumneavoastră începe să se așeze fără ajutor extern!
13. Folosiți întotdeauna centurile de siguranță atunci când copilul este în cărucior! Aveți grijă să folosiți mereu centura dintre piciorușe împreună cu cea pentru talie! Pentru a preveni o eventuală râneire ca urmare a unei căderi sau o contuzie a copilului, folosiți mereu centurile pentru umeri!
14. Asigurați-vă că centura de siguranță este plasată corect!
15. Căruciorul trebuie să fie folosit întotdeauna sub supravegherea unui adult!
16. Nu permiteți copilului să se joace în cărucior sau să se legene singur!
17. Nu permiteți copilului să se ridice din cărucior!
18. Nu permiteți copilului să se ridice pe scaun sau bară!
19. Nu folosiți căruciorul pe suprafețe denivelate, în apropierea unui foc sau a altor locuri periculoase!
20. Nu folosiți căruciorul pe scări normale sau rulante!
21. Pliați căruciorul înainte de a vă urca sau coborî pe scări. Urcarea căruciorului pe scări, trotuare și alte obstacole prin a apăsa pe mâner duce la deformarea lui și nu se află sub incidența termenilor de garanție!
22. Reglarea părți din spate a căruciorului trebuie să se execute doar de către cineva familiarizat cu aceasta parte a instrucțiunilor!
23. Bagajul suplementar plasat în cărucior poate să ducă la debalansarea căruciorului!
24. Persoana care asamblează căruciorul trebuie să fie familiarizată cu funcțiunile lui!
25. Înălțimea copilului condus în cărucior nu trebuie să depășească 96 de cm!
26. Căruciorul este proiectat pentru folosire de către copii până la vîrstă de 3 ani!

AVERTISMENT !

AVERTISMENT ! Niciodată nu lăsați copilul dumneavoastră fără supraveghere!

AVERTISMENT ! Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt activate înainte de folosire!

AVERTISMENT ! Pentru a evita eventuale rânriri, asigurați-vă că copilul dumneavoastră se află la o distanță sigură când acest produs se pliază și se extinde!

AVERTISMENT ! Nu lăsați copilul să se joace cu acest produs!

AVERTISMENT ! Acest dispozitiv nu este adekvat copiilor sub vîrstă de 6 luni!

AVERTISMENT ! Folosiți întotdeauna centurile de siguranță atunci!

AVERTISMENT ! Verificați dacă dispozitivele pentru atașarea sezutului sau a scaunului auto sau a cosuletului pentru nou-născuți sunt activate în mod corespunzător înainte de utilizare!

AVERTISMENT ! Acest produs nu este potrivit pentru alergare sau alunecare!

EN 1888:2012

ÎNTREȚINERE ȘI GRIJĂ

1. Pentru a curăța părțile metalice, ștergeți bine cu un prosop umed și apoi cu unul uscat.
2. Pentru a curăța părțile plastice, folosiți un prosop, apă și un detergent slab.
3. Pentru a curăța părțile textile, folosiți-vă de o soluție de curățat tapiterie.
4. Când căruciorul nu este folosit, niciodată nu lăsați alte obiecte pe el!
5. Întotdeauna uscați și aerisiti căruciorul dacă s-a umedit!
6. În mod periodic curățați axele roților și elementele plastice.
7. Întotdeauna curățați axele roților și elementele plastice după folosirea pe nisip sau alte suprafețe prăfuite!
8. **NU LUBRIFIATI** axele roților sau alte părți mobile ale căruciorului! Doar le curățați!
9. În mod periodic verificați dacă nu sunt părți desprinse sau amortizate și dacă sunt, aveți grijă să le înlocuiți cu altele noi!

PĂRTI

Poză 1

- | | |
|--|----------|
| 1. Construcția metalică a căruciorului | - 1 buc. |
| 2. Roți din spate | - 2 buc. |
| 3. Coș de cumpărături | - 1 buc. |
| 4. Roți din față | - 2 buc. |
| 5. Saltea de două fețe | - 1 buc. |
| 6. Coș | - 1 buc. |
| 7. Claviatura | - 1 buc. |
| 8. Cuvertura pentru picioare | - 1 buc. |
| 9. Umbrelă de soare | - 1 buc. |
| 10. Tăvița | - 1 buc. |

EXTINDEREA CĂRUCIORULUI

1. Căruciorul în mod pliat. (Poză 2) **Eliberați mecanismul blocabil.** (Poză 27)

2. Ridicați mânerul căruciorului sus și înainte la care el se va extinde și încuia automat. (Poze 3 și 4)

INSTALAREA CĂRUCIORULUI

1. Poziționati axa din spate în tuburile cadrului pana cand veti auzi sunetul click (Figura 5) Pentru dezasamblarea axei din spate apasati simultan butoanele din orificiile consolei sub axa din spate si trageți.

Figura 6

2. Poziționati rotile din spate, urmand secvența elementelor din figura 7.

1. Saiba de metal; 2. Roata spate; 3. Inel de siguranta; 4. Capac pentru inelul de siguranta.

Asigurati-vă ca inelul de siguranta "3" este fixat de axa din spate, după care poziționați deasupra acesteia capacul "4" și asigurati-vă ca este fixată de inelul de siguranta. Verificați dacă roata este fixată tragând usoar de aceasta.

3. Poziționati capacul de protecție al rotii Figura (8). Pentru adezasambla rotile din spate apasati clemele la capacul de protecție aflat în spatele rotii pentru al îndepărta (Figura 8) și cu ajutorul unei surubelnite drepte scoateți în mod consecutiv elementele de la axa din spate asa cum este arătat la figura 7

4. Montați rotile din fata prin apasare în sus pana cand veti auzi sunetul click. (Figura 9) Verificați dacă sunt blocați bine. Pentru dezasamblare apasati simultan cele două stifturi "1" aflate sub roata și trageți în jos "2".

Figura 10

5. Pentru a monta tăvița la cărucior, orificiile (1) de pe ambele laturi se introduc în elementele din plastic folosite la fixare (2), care se află pe mânerul căruciorului, până fac clic. (imaginăria 11). Pentru a lăua jos tăvița, se apasă pe elementele din plastic folosite la fixare (1) și se scoate tăvița. (imaginăria 12)

6. Instalați claviatura pentru copil (Poză 13) Pentru a elibera claviatura, apăsați butoanele de pe ambele părți și trageți. (Poză 14)

EXPLOATAȚIE

1. Pentru a întinde placa de sprijinire a picioarelor apăsați pe butoanele roșii aflate pe ambele părți ale acesteia. (imaginăria 15) Pentru a ridica suportul de picioare, împingeți-l pur și simplu în sus cu o mână. (imaginăria 16)

2. Pentru a poziționa căruciorul pe loc, folosiți frânele pe rotile din spate prin a apăsa pedelul de frână afîndu-se pe axa din spate. (Poză 17.1) Pentru a elibera frâna, ridicați pedelul de frână cu piciorul.

(Poză 17.2) **Avertisment ! Frana nu garanteaza o retentie optima pe pante abrupte! Prin urmare, nu lasati niciodata caruciorul pe suprafete inclinate, cu copilul asezat sau culcat in carucior!**

3. Pentru a ridica axa din fata a căruciorului, pentru a trece peste un obstacol, apasati cu piciorul axa din spate (Figura 18), în nici un caz frana, după care trageți manerul în mod orizontal înapoi spre dumneavoastră. Avertisment: Nu apăsați manerul direct în jos !!! În primul rand trageți manerul catre dumneavoastră !!!

4. Când căruciorul se mișcă pe suprafețe denivelate care nu sunt netede, puteti să folosiți opțiunea pentru mișcare în demers drept prin a ridica căma blocantă pe rotile din față (Poză 19.1) Pentru a elibera rotile din față, apăsați jos căma blocantă. (Poză 19.2)

5. Pentru a schimba (da jos) poziția umbrellei, luati-o de pe partea sa superioară și trageți jos până la poziția dorită. (Poză 20)

6. Situația de pe partea din spate a căsuței de vară se poate regla prin trăgând în sus de mâner pentru a debloca mecanismul localizat pe partea din spate și puneti-l în poziția dorită. (Poză 21)

ATENȚIE! Dacă încercați să răstoarne din spate, fără a fi deblocarea prin folosirea mare forță pe ea, mecanismul de blocare este deformat, care nu face obiectul recuperării de garanție!

7. În timp ce folosiți scaunul de vară, este **obligatoriu** să puneti centurile de siguranță pe copil!

8. Adunați centurile de siguranță pentru talie și umeri și lăsați-le în agrafa centrală. (Poze 22;24) Reglați lungimea centurilor de siguranță trăgând în exterior benzile. (Poza 23)Pentru a descula centurile, apăsați butonul de agrafă centrală. (Poză 24)

PLIEREA CĂRUCIORULUI

1. Înlăturați masuta aflată în fata copilului, asa cum este descris la pct.6 "Montarea căruciorului" Figura 14

2. Activati frânele căruciorului.

3. Pliati umbrela la maxim.

4. Poziționati spatarul căruciorului în poziția cea mai joasă (culcată). Figura 29

5. Apasati butonul 1, după care apasati butonul 2 si apasati manerul in jos pentru a plia căruciorul. Figura 25;26 După ce pliați căruciorul, puneti mecanismul fixant contra extindere de sine. (Poză 27)

6. Căruciorul pliat corect trebuie să arate precum se vede pe poză 28.

Wózek dziecięcy DAISY

Instrukcja eksploatacji

**PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKU NALEŻY PRZECZYTAĆ
UWAŻNIE INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ DO INFORMACJI TO MOŻE
BYĆ WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA DZIECKA!**

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Wózek jest przeznaczony dla dzieci od 6 miesięcy i wagi do 15 kg!
2. Nie wstawiać materac o grubości więcej niż 10 mm!
3. Korzystać z hamulców, kiedy wózek nie jest przytrzymywany ręką!
4. Nie zostawiać wózka na pochyłym miejscu, nawet przy założonym hamulcu!
5. Korzystać z urządzeń do parkowania, kiedy wkładacie lub wyjmujecie dziecko!
6. Koszyk na zakupy ma maksymalne obciążenie 2 kg!
7. Każdy towar, zawieszony na uchwycie i/lub z tyłu na oparciu i/lub z boku wózka wpływa na stabilność wózka! Nie zawieszać torby i reklamówki!
8. Regularnie sprawdzać rozluźnione części wózka! Regularnie przeglądać, utrzymywać i czyszczyć wózek!
9. Wózek jest przeznaczony do 1 dziecka!
10. Nie powinno się korzystać z dodatków i akcesoriów, które nie są zaakceptowane przez producenta!
11. Korzystać tylko z części zamiennych dostarczonych lub poleconych przez producenta/dystrybutora!
12. Zacząć używać paski bezpieczeństwa natychmiast po tym jak dziecko zacznie siedzieć bez pomocy!
13. Zawsze zakładać paski bezpieczeństwa, kiedy dziecko jest w wózku! Zawsze korzystać z paska między nogami w kombinacji z paskiem na krzyżu! Źeby uniknąć urazu przez upadek dziecka, zawsze korzystać z pasków na ramiona!
14. Upewniać się czy pasek jest założony prawidłowo!
15. Z wózka powinno się korzystać zawsze pod kontrolą dorosłej osoby!
16. Nie pozwalać dziecku, aby się bawiło w wózku i pochylało z niego!
17. Nie pozwalać dziecku, aby stało w wózku!
18. Nie pozwalać dziecku, aby stało wyprostowane na siedzeniu lub na oparciu do nóg!
19. Nie korzystać z wózka na nierównych powierzchniach, blisko ognia i innych miejsc niebezpiecznych!
20. Nie korzystać z wózka na schodach i eskalatorach!
21. Składać wózek przed wchodzeniem lub schodzeniem po schodach. Podnoszenie wózka na schody, chodniki i inne przeszkody z dzieckiem, poprzez naciśnięcie uchwytu prowadzi do deformacji i nie jest objęte gwarancją!
22. Ustawienie oparcia powinno być wykonywane tylko przez użytkownika, który przeczytał i przyswoił sobie instrukcję!
23. Dodatkowy bagaż, włożony do wózka może doprowadzić do braku stabilności!
24. Osoba, składająca wózek, powinna być zaznajomiona z jego funkcjami!
25. Wysokość dziecka w wózku nie powinna przekraczać 96 cm!
26. Wózek jest przeznaczony dla dzieci do 3 roku życia!

OSTRZEŻENIE!

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie zostawiać dziecka bez kontroli!

OSTRZEŻENIE! Upewnić się, że wszystkie mechanizmy zamknięcia są aktywne przed korzystaniem!

OSTRZEŻENIE! Żeby uniknąć urazów upewnić się, że dziecko znajduje się na bezpiecznej odległości przy składaniu i rozkładaniu wózka!

OSTRZEŻENIE! Nie pozwalać, aby dziecko się bawiło wózkiem!

OSTRZEŻENIE! Ta siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesięcy!

OSTRZEŻENIE! Zawsze zakładać paski bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! Sprawdzić czy urządzenia do przymocowania siedzenia lub krzeselka do samochodu lub koszyka na noworodka są prawidłowo ustawione do korzystania!

OSTRZEŻENIE! Ten produkt nie jest dostosowany do biegania lub zjeżdżania!

EN 1888:2012

UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE

1. Żeby oczyszczyć części metalowe należy przetrzeć je wilgotną ściereką i później jeszcze raz suchą ściereczką do sucha.
2. Aby oczyścić części plastykowe należy korzystać ze ściereczki, wody i miękkiego preparatu.
3. Aby oczyścić części z metaliu należy korzystać z preparatu do czyszczenia tapicerki.
4. Kiedy wózek jest postawiony do przechowywania nigdy nie postawać inne przedmioty na nim!
5. Zawsze osuszać i przewietrzać wózek, jeśli się zamoczył!
6. Regularnie oczyszczac osie kół i elementy plastikowe.
7. Zawsze oczyszczac osie kół i elementy plastikowe po korzystaniu z wózka na piasku lub innych powierzchniach zakurzonych !
8. **NIE SMAROWAĆ** osi kół lub innych części ruchomych wózka! Tylko oczyszczac !
9. Regularnie sprawdzać czy nie ma rozluźnionych lub uszkodzonych części i jeśli takie są natychmiast wymienić na nowe!

CZĘŚCI

Zdjęcie 1

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Metalowa konstrukcja wózka | - 1 szt. |
| 2. Koła tylne | - 2 szt. |
| 3. Koszyk na zakupy | - 1 szt. |
| 4. Przednie koła | - 2 szt. |
| 5. Materac dwustronny | - 1 szt. |
| 6. Koszyk | - 1 szt. |
| 7. Chwytnia | - 1 szt. |
| 8. Osłona na nóżki | - 1 szt. |
| 9. Osłona przeciwsloneczna | - 1 szt. |
| 10. Uchwyt na butelkę | - 1 szt. |

ROZKŁADANIE WÓZKA

1. Złożony wózek. (Zdjęcie 2) **Uwolnić mechanizm blokujący.** (Zdjęcie 27)

2. Podnieść uchwyt wózka do góry i naprzód, przy czym ona się rozłoży i zapnie automatycznie.
(Zdjęcie 3 i 4)

MONTAŻ WÓZKA

- Postawić tylną oś do rur ramy do zatrasku (Zdjęcie 5). Dla demontażu tylnej osi nacisnąć jednocześnie czopy do otworów w konsolach pod tylną osią i pociągnąć. Zdjęcie 6
- Postawić tylne koła zastrzegając kolejność elementów ze zdjęcia 7.
 - Dysk metalowy; 2. Tylne koło; 3. Pierścień zabezpieczający; 4. Pokrywka na pierścień zabezpieczający. Upewnić się, że pierścień zabezpieczający "3" jest przymocowany do tylniej osi, po czym postawić na nią pokrywkę "4" i upewnić się, że jest dobrze przymocowana do pierścienia zabezpieczającego. Sprawdzić czy koło jest ustawione poprzez lekkie pociągnięcie go na zewnątrz.
- Postawić pokrywę zabezpieczającą na koło Zdjęcie (8) . Dla demontażu tylnych kół przycisnąć szczypce tylnej pokrywy za kołem, żeby go ściągnąć (Zdjęcie 8) i śrubokrętem prostym wyjąć kolejne elementy z tylnej osi, pokazane na zdjęciu 7
- Zamontować przednie koła poprzez wciśnięcie do góry do ich zablokowania. (Zdjęcie 9) Sprawdzić czy są zamknięte dobrze. Dla demontażu wciśnąć jednocześnie dwa czopy „1” pod kołem i pociągnąć na dół “2”. Zdjęcie 10
- Włożyć otwarcia tacy (1) do plastikowych elementów mocujących (2) na uchwycie wózka. Usłyszysz "kliknięcie". (obrazek 11) By usunąć tacę naciśnij plastikowe elementy mocujące po obu stronach i ją wyciągnij. (obrazek 12)
- Zamontować chwytnie dla dziecka. (Zdjęcie 13) Żeby usunąć chwytnię należy wcisnąć przyciski po obu stronach i pociągnąć. (Zdjęcie 14)

EKSPOLOATACJA

- By położyć podnóżek naciśnij czerwone przyciski na jego obu stronach. (obrazek 15) By podnieść podnóżek pchnij go do góry jedną ręką. (obrazek 16)
 - Żeby ustawić wózek w jednym miejscu należy korzystać z hamulców tylnych kół poprzez wciśnięcie pedału hamulca, znajdującego się na tylniej osi. (Zdjęcie 17.1) Dla uwolnienia hamulca należy podnieść nogę z pedałem hamulca. (Zdjęcie 17.2) **OSTRZEZENIE! Hamulec nie gwarantuje optymalne zatrzymanie na pochyłych powierzchniach! Dlatego nie wolno nigdy pozostawiać wózka na powierzchni pochyłej z dzieckiem, które siedzi lub leży w wózku!**
 - Aby podnieść przednią oś wózka, żeby przejechać przez przeszkodę należy przycisnąć nogą tylną oś (Zdjęcie 18), a nie hamulce, po czym pociągnąć poziomo uchwyt do tyłu w swoją stronę. **Uwaga : Nie naciśkać uchwyt bezpośrednio na dół!!! Najpierw pociągnąć uchwyt ku sobie!!!**
 - Przy ruchu wózka po nierównym terenie można skorzystać z opcji ruchu w linii prostej poprzez podniesienie stożka blokującego kół przednich.(Zdjęcie 19.1) Dla uwolnienia kół przednich należy wciśnąć na dół stożek blokujący. (Zdjęcie 19.2)
 - Dla zmiany (opuszczenia) położenia osłony przeciwslonecznej należy złapać jego część górną i pociągnąć na dół do wymaganej pozycji. (Zdjęcie 20)
 - Regulacja oparcia siedziska letniego polega na pociągnięciu dźwigni mechanizmów blokujących w górę, znajdującej się z tyłu. Ustaw oparcie w wybranej pozycji, (Zdjęcie 21).
- UWAGA!** Jeśli będziesz próbować ustawać oparcie bez odblokowania go używając siły, możesz uszkodzić mechanizm, co doprowadzi do utraty gwarancji.
- Przy korzystaniu z krzeselka letniego **OBOWIĄZKOWO** należy założyć paski zabezpieczające dziecko!
 - Przymocować paski na ramiona i brzuch i zapiąć do centralnej klamry pośrodku. (Zdjęcia 22,24)
- Dopasować długość pasków zabezpieczających poprzez przeciagnięcie klamr. (Zdjęcie 23) Dla odpięcia pasków należy wcisnąć przycisk centralnej klamry. (Zdjęcie 24)

SKŁADANIE WÓZKA

- Usunąć stoliczek do karmienia przed dzieckiem, jak to jest opisane w p.6 „ Montaż wózka“ Zdjęcie 14
- Uaktywnić hamulce wózka.
- Złożyć maksymalnie osłonę przeciwsloneczną.
- Postawić oparcie wózka w najbardziej niskim (na leżąco) położeniu. Zdjęcie 29
- Wcisnąć przycisk 1, po czym wcisnąć przycisk 2 i przycisnąć uchwyt do wózka nadół, żeby go zwinać. Zdjęcie 25;26. Po złożeniu postawić mechanizm blokujący automatyczne rozkładanie. (Zdjęcie 27)
- Prawidłowo złożony wózek musi wyglądać w pokazany sposób na zdjęciu 28.

Poussette pour enfant DAISY

Mode d'emploi

AVANT UTILISATION LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE. NE PAS SUIVRE CES INSTRUCTIONS PEUT AFFECTER LA SECURITÉ DE VOTRE ENFANT!

EXIGENCES DE SÉCURITÉ

1. Cette poussette est destinée aux les enfants à partir de 6 mois et pesant jusqu'à 15 kg!
2. Ne pas ajouter un matelas épais de plus de 10 mm!
3. Utilisez les freins si vous ne tenez pas la poussette avec les mains!
4. Ne pas laisser la poussette sur un sol instable, même avec le frein activé!
5. Utilisez le dispositif de stationnement lors de l'installation ou du retrait de l'enfant de la poussette!
6. Le panier à bagages supporte au maximum une charge de 2 kg!
7. Toute charge fixée à la poignée et / ou au dossier du siège et / ou sur le côté de la poussette, affecte sa stabilité! Ne pas accrocher des sacs et des paquets!
8. Vérifiez périodiquement si des pièces ne sont pas dévissées sur la poussette! Examiner régulièrement, entretenez et nettoyez la poussette!
9. La poussette est conçue pour un seul enfant!
10. Les accessoires qui ne sont pas validés par le fabricant ne doivent pas être utilisés!
11. Utilisez uniquement des pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant ou le distributeur!
12. Utilisez les sangles de sécurité dès que votre enfant peut s'asseoir seul!
13. Utilisez toujours la ceinture de sécurité lorsque l'enfant est dans la poussette! Utilisez toujours la sangle d'entrejambe en combinaison avec la ceinture! Pour éviter les blessures causées par la chute ou le glissement de l'enfant, utilisez toujours les bretelles!
14. Assurez-vous que la ceinture de sécurité est attachée correctement!
15. La poussette doit toujours être utilisée sous la supervision d'un adulte!
16. Ne pas laisser l'enfant jouer dans la poussette ou se suspendre!
17. Ne pas laisser l'enfant se tenir debout dans la poussette!
18. Ne pas laisser l'enfant se tenir debout sur le siège ou sur le repose-pieds!
19. Ne pas utiliser la poussette sur des surfaces instables, près d'un feu ou d'autres endroits dangereux!
20. Ne pas utiliser la poussette dans les escaliers et les escalators!
21. Pliez la poussette avant de monter ou descendre des escaliers. Monter des trottoirs et autres obstacles avec l'enfant dans la poussette, en appuyant sur la poignée mène à sa déformation et ceci n'est pas couvert par la garantie!
22. Le réglage du dossier doit être effectué uniquement par une personne connaissant les instructions!
23. Un bagage supplémentaire posé dans la poussette peut conduire à son instabilité!
24. La personne qui assemble la poussette doit connaître ses caractéristiques!
25. La taille de l'enfant ne doit pas dépasser 96 centimètres!
26. La poussette est conçue pour être utilisée par des enfants de moins de 3 ans!

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT! Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance!

AVERTISSEMENT! Veiller à ce que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation !

AVERTISSEMENT! Pour prévenir les blessures, assurez-vous que votre enfant se tient à distance lors du pliage et du dépliage de ce produit !

AVERTISSEMENT! Ne pas laisser l'enfant jouer avec ce produit !

AVERTISSEMENT! Cette unité de siège ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois !

AVERTISSEMENT! Utilisez toujours la ceinture de sécurité !

AVERTISSEMENT! Vérifiez que les dispositifs pour la fixation du rehausseur, du siège auto ou du landau soient correctement réglés avant utilisation !

AVERTISSEMENT! Ce produit ne convient pas pour la course à pied ou le patinage !

EN 1888:2012

SOINS ET ENTRETIEN

1. Pour nettoyer les parties métalliques, essuyez avec un chiffon humide et séchez avec un chiffon sec.
2. Pour nettoyer les pièces en plastique, utilisez un chiffon, de l'eau et un détergent doux
3. Pour nettoyer les pièces en tissu, utilisez un produit de nettoyage de tissu.
4. Lorsque la poussette n'est pas utilisée, ne placez pas d'objets dessus!
5. Toujours sécher et aérer la poussette si elle est trempée!
6. Nettoyer périodiquement les axes des roues et les parties en plastique.
7. Nettoyez toujours les axes des roues et les pièces en plastique après avoir utilisé la poussette dans du sable ou dans d'autres surfaces poussiéreuses!
- 8. NE PAS lubrifier la roue ou d'autres pièces mobiles de la poussette! Juste les nettoyer!**
9. Vérifiez régulièrement pour des pièces sont détachées ou endommagées, et le cas échéant, les remplacer immédiatement par de nouvelles!

COMPOSANTS

Photo 1

1. Châssis métallique	- 1 pcs
2. Roues arrières	- 2 pcs
3. Espace de rangement	- 1 pcs
4. Roues avant	- 2 pcs
5. Matelas double face	- 1 pcs
6. Landau	- 1 pcs
7. Arche de poussette	- 1 pcs
8. Chancelière poussette	- 1 pcs
9. Capote	- 1 pcs
10. Porte bouteille	- 1 pcs

DÉPLIAGE DE LA POUSETTE

1. Aspect plié de la poussette. (Photo 2) **Déverrouillez le mécanisme de verrouillage.** (Photo 27)
2. Soulevez la poignée de la poussette en haut puis en avant, elle va se déplier et se verrouiller automatiquement. (Photos 3 et 4)

MONTAGE DE LA POUSSETTE

1. Placez l'essieu arrière dans les tubes du cadre par un encliquetage de retrait (Figure 5). Pour démonter l'essieu arrière, pressez avec vos pouces sur les trous des supports, sous l'essieu arrière et tirez. Photo 6.
2. Placez les roues arrière, d'après le modèle de la photo 7.
1. Rondelle métallique; 2. Roue arrière; 3. Rondelle de sécurité; 4. Bouchon de la rondelle de sécurité.
Assurez-vous que la rondelle de sécurité „3“ est fixée à l'essieu arrière, puis mettez dessus le bouchon „4“ et assurez-vous qu'il est bien attaché à la rondelle de sécurité. Assurez-vous que la roue est fixée, en tirant doucement.
3. Insérer le couvercle de protection du vélo Photo (8). Pour démonter les roues arrière, appuyez sur les clips du couvercle de sécurité derrière le vélo et enlevez (Photo 8) et avec un tournevis droit, retirez les éléments de l'essieu arrière montrés sur la photo 7.
4. Installez les roues avant en les poussant vers le haut jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées. (Photo 9)
Vérifiez qu'elles sont bien verrouillées. Pour démonter, poussez simultanément les deux goupilles "1" sous le vélo et abaissez-les "2". Photo 10
5. Pour installer le plateau sur la poussette, insérez les ouvertures (1) des deux côtés dans les éléments de fixation en plastique (2) de la poignée de la poussette jusqu'à ce que vous entendiez un «clic». (photo 11)
Pour retirer le plateau, appuyez sur les éléments de fixation en plastique (1) et retirez le plateau. (photo 12)
6. Montez l'arche de jouets pour poussette. (Photo 13). Pour retirer l'arche, pressez les boutons situés sur les deux côtés et tirez. (Photo 14)

FONCTIONNEMENT

1. Pour poser le repose-pieds, appuyez sur les boutons rouges des deux côtés. (photo 15). Pour lever le repose-pieds, poussez-le simplement avec votre main. (image 16)
 2. Pour arrêter la poussette, utilisez les freins sur les roues arrière, appuyez sur la pédale de frein, située sur l'essieu arrière. (Photo 17.1) Pour desserrer le frein lever la pédale du frein à pied. (Photo 17.2)
AVERTISSEMENT! Le frein ne garantit pas une rétention optimale sur des pentes raides! Ne laissez donc jamais la poussette sur une surface inclinée avec un enfant assis ou couché dans la poussette!
 3. Pour soulever l'essieu avant de la poussette pour franchir les obstacles, pressez avec votre pied sur l'essieu arrière (Photo 18) et non pas sur le frein. Puis tirez la poignée horizontalement vers vous.
Attention: Ne poussez pas la poignée vers le bas! D'abord tirez la poignée vers vous!!!
 4. Lorsque la poussette est sur une surface instable, vous pouvez utiliser l'option de déplacement avec un mouvement droit, en levant la goupille de verrouillage des roues avant. (Photo 19.1). Pour libérer les roues avant pousser vers le bas la goupille de verrouillage. (Photo 19.2)
 5. Pour un changement (baisser ou relever) de la position du capot, saisissez le haut et tirez vers le bas jusqu'à la position désirée. (Photo 20)
 6. La position du dossier du panier d'été peut être réglé en tirant vers le haut la poignée pour déverrouiller le mécanisme situé sur le dos et en la mettant en position souhaitée (Photo 21).
- ATTENTION !** En cas d'essai d'enlever le dossier sans l'avoir déverrouillé et en le forçant, le mécanisme de verrouillage se déforme, ce qui n'est pas soumis au service de garantie !
7. Lorsque vous utilisez un siège d'été, mettez **OBLIGATOIREEMENT** les sangles de sécurité!
 8. Attachez les ceintures et placez-les dans la serrure de la boucle centrale. (Photos 22;24). Réglez la longueur de la ceinture en tirant sur les boucles. (Photo 23) Pour déverrouiller les ceintures, pressez le bouton de la boucle centrale. (Photo 24).

PLIAGE DE LA POUSSETTE

1. Enlevez le plateau devant l'enfant comme indiqué dans le point 6 „Montage de la poussette“. Photo 14
2. Enclezchez les freins de la poussette.
3. Pliez la capote.
4. Placez le dossier de la poussette dans la position inférieure (allongée). Photo 29.
5. Pressez le bouton 1, puis le bouton 2 et appuyez la poignée de la poussette vers le bas, pliez-la. Photo 25;26
Une fois plié, enclezchez le mécanisme de verrouillage. (Photo 27)
6. Une poussette correctement pliée doit avoir l'aspect suivant – voir photo 28.

Passeggino per bambino DAISY Istruzioni per l'uso

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER ULTERIORE RIFERIMENTO. NON SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI PUÒ AFFETTARE LA SICUREZZA DEL VOSTRO BAMBINO!

ESIGENZE DI SICUREZZA

1. Questo passeggino è destinato ai bambini da 6 mesi e pesante fino a 15 kg!
2. Non aggiungere un materasso spesso di più di 10 mm!
3. Utilizzate i freni se non tenete il passeggino con le mani!
4. Non lasciare il passeggino su un suolo instabile, anche col freno attivato!
5. Utilizzate il dispositivo di sosta al momento dell'installazione o del ritiro del bambino dal passeggino!
6. Il cesto a bagagli sopporta un carico massimo di 2 kg!
7. Ogni carico fissato al pugno e/o allo schienale della sede e/o sul lato del passeggino, affetta la sua stabilità! Non appendere delle borse e dei pacchi!
8. Verificate periodicamente per parti svitate sul passeggino! Esaminate regolarmente, intrattenete e pulite il passeggino!
9. Il passeggino è concepito per un solo bambino!
10. Gli accessori che non sono convalidati dal fabbricante non devono essere utilizzati!
11. Utilizzate unicamente dei pezzi di ricambio forniti o raccomandati dal fabbricante o dal distributore!
12. Utilizzate le cinghie di sicurezza appena il vostro bambino può sedersi solo!
13. Utilizzate sempre la cintura di sicurezza quando il bambino è nel passeggino! Utilizzate sempre la cinghia di cavallo in combinazione con la cintura! Per evitare le ferite causate dalla caduta o lo scivolamento del bambino, utilizzate sempre le bretelle!
14. Assicuratevi che la cintura di sicurezza è legata correttamente!
15. Il passeggino deve sempre essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto!
16. Non lasciare il bambino giocare nel passeggino o appendersi!
17. Non lasciare il bambino tenersi in piedi nel passeggino!
18. Non lasciare il bambino tenersi in piedi sulla sede o sul poggiapiedi!
19. Non utilizzare il passeggino su delle superfici instabili, vicino ad un fuoco o altri luoghi pericolosi!
20. Non utilizzare il passeggino nelle scale e nelle scale mobili!
21. Piegate il passeggino prima di salire o scendere dalle scale. Salire dei marciapiedi ed altri ostacoli col bambino nel passeggino, appoggiando sul pugno, conduce alla deformazione del passeggino e questo non è coperto dalla garanzia!
22. La regolazione dello schienale deve essere effettuata unicamente da una persona che conosce le istruzioni!
23. Un bagaglio supplementare posato nel passeggino può condurre alla sua instabilità!
24. La persona che monta il passeggino deve conoscere le sue caratteristiche!
25. La taglia del bambino non deve superare 96 centimetri!
26. Il passeggino è concepito per essere utilizzato dai bambini di meno di 3 anni!

AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO! Non lasciare mai il bambino senza sorveglianza!

AVVERTIMENTO! Badare a ciò che tutti i dispositivi di bloccaggio siano chiusi prima utilizzazione !

AVVERTIMENTO! Per avvertire le ferite, assicuratevi che il vostro bambino si tiene a distanza al momento di aperture e di chiusura di questo prodotto !

AVVERTIMENTO! Non lasciare il bambino giocare con questo prodotto!

AVVERTIMENTO! Questa unità di seduta non è adatta a bambini di età inferiore a 6 mesi!

AVVERTIMENTO! Utilizzate sempre la cintura di sicurezza!

AVVERTIMENTO! Verificate se i dispositivi per la fissazione della sede auto o della carozzina siano correttamente regolati prima dell'utilizzo!

AVVERTIMENTO! Questo prodotto non conviene per la gara podistica o il pattinaggio!

EN 1888:2012

CURE E COLLOQUIO

1. Per pulire le parti metalliche, asciugate con uno straccio umido e poi asciugate con uno straccio secco.
2. Per pulire le parti in plastica, utilizzate uno straccio, dell'acqua ed un detergente dolce.
3. Per pulire le parti in tessuto, utilizzate un prodotto di pulizia di tessuto.
4. Quando il passeggino non è utilizzato, non ponete sopra degli oggetti!
5. Sempre asciugare ed arieggiare il passeggino se è immerso!
6. Pulire periodicamente gli assi delle ruote e le parti in plastica.
7. Pulite sempre gli assi delle ruote e le parti in plastica dopo avere utilizzato il passeggino nella sabbia o in altre superfici polverose!
8. **Non lubrificare** la ruota o le altre parti mobili del passeggino! Giusto pulirli!
9. Verificate regolarmente per le parti staccate o danneggiate o/ed all'occorrenza, sostituirle immediatamente!

PARTI COMPONENTI

Photo 1

1. Telaio metallico	- 1 pcs
2. Ruote posteriori	- 2 pcs
3. Sacco di deposito	- 1 pcs
4. Ruote anteriori	- 2 pcs
5. Materasso doppia faccia	- 1 pcs
6. Carrozzeria	- 1 pcs
7. Arcata di passeggino	- 1 pcs
8. Copertina piedi	- 1 pcs
9. Cappotta	- 1 pcs
10. Portabottiglia	- 1 pcs

APERTURA DEL PASSEGGINO

1. Aspetto piegato del passeggino. (Foto 2), **Sbloccate il meccanismo di bloccaggio.** (Foto 27)
2. Sollevate il pugno del passeggino in avanti poi in su, il passeggino si apre e si chiude automaticamente. (Foto 3 e 4)

MONTAGGIO DEL PASSEGGINO

1. Mettete l'assale posteriore nei tubi del quadro con un encliquetage di ritiro (Fotografia 5). Per smontare l'assale posteriore, premete con i pollici nei fori appoggi sotto l'assale posteriore e trarre. Fotografia 6.
2. Mettete le ruote posteriori, secondo la conseguenza degli elementi del modello della Fotografia 7.
1. Disco metallico; 2. Ruota posteriore; 3. Disco di sicurezza; 4. Tappo del disco di sicurezza.
Assicuratevi che il disco di sicurezza „3“ è ben fissato all'assale posteriore, poi mettete sopra il tappo „4“ ed assicuratevi che è ben attaccato al disco di sicurezza. Assicuratevi che la ruota è fissata, traendo delicatamente.
3. Inserite il coperchio di protezione della bicicletta Fotografia (8). Per smontare le ruote posteriori, sostenete sulle grappe del coperchio di sicurezza dietro la bicicletta e togliete (Fotografia 8) e con un cacciavite diritto, ritirate gli elementi dell'assale posteriore, come indicato sulla Fotografia 7.
4. Instalate le ruote anteriori tirandole verso l'alto fino a che siano chiuse. (Fotografia 9) verificate se sono bene chiuse. Per smontare, spingete simultaneamente i due spilli „1“, sotto la bicicletta ed abbassate “2”. Fotografia 10
5. Per installare il vassoio sul passeggino, inserire le aperture (1) su entrambi i lati negli elementi di fissaggio in plastica (2) sull'impugnatura del passeggino fino a sentire il suono "clic". (figura 11) Per rimuovere il vassoio, premere gli elementi di fissaggio in plastica (1) ed estrarre il vassoio. (immagine 12)
6. Montate l'arcata di giocattoli per passeggino. (Foto 13). Per ritirare l'arcata, premete i bottoni localizzati sui due lati e tirate. (Foto 14)

FUNZIONAMENTO

1. Per appoggiare il poggiapiede, premere i pulsanti rossi su entrambi i lati. (immagine 15). Per sollevare il poggiapiede basta sollevarlo con una mano sola. (immagine 16)
2. Per fermare il passeggino, utilizzate i freni sulle ruote posteriori, appoggiate sul pedale di freno, situato sull'asse posteriore. (Foto 17.1). Per allentare il freno, alzate il pedale del freno. (Foto 17.2) **Attenzione!** Il freno non garantisce una retinzione ottimale su delle pendenze rigide! Non lasciate dunque mai il passeggino su una superficie inclinata con il bambino seduto o disteso nel passeggino!
3. Per sollevare l'assale anteriore del passeggino per superare ostacoli, premete con il vostro piede sull'assale posteriore (fotografia 18) e non sul freno. Poi tirate la manica orizzontalmente verso di voi!
Attenzione: Non spingete la manica verso il basso! Prima tirate la manica verso di voi!!!
4. Quando il passeggino è su una superficie instabile, potete utilizzare l'opzione di spostamento con un movimento diritto, sollevando prima il copiglia di bloccaggio delle ruote. (Foto 19.1). Per liberare le ruote anteriori, spingere verso il basso il copiglia di bloccaggio. (Foto 19.2)
5. Per un cambiamento - abbassare o rialzare la posizione del cofano, prendere la sua parte superiore e tirare verso il basso fino alla posizione desiderata. (Foto 20)
6. Potete regolare la posizione dello schienalino della poltroncina, tirando insù il manico per lo sblocco del meccanismo, posizionato sul retro della carrozzina e mettendolo nella posizione desiderata, (Foto 21)
ATTENZIONE! Se provate di abbassare la poltroncina senza averla sbloccata e se applicate una grande forza su di essa, il meccanismo bloccante si deforma, il che non è incluso nell'assistenza tecnica durante il periodo della garanzia !
7. Quando utilizzate una sede di estate, mettete **obbligatoriamente** le cinghie di sicurezza!
8. Legate le cinture e ponetele nella serratura del fermaglio centrale. (Foto 22;24). Regolate la lunghezza della cintura tirando sui ricci. (Foto 23). Per sbloccare le cinture, premere il bottone del fermaglio centrale. (Foto 24).

PIEGATURA DEL PASSEGGINO

1. Togliete il piatto dinanzi al bambino così come indicato nel punto 6 „Assemblaggio del passeggino “. Fotografia 14
2. Chiudete i freni del passeggino.
3. Piegate la cappotta.
4. Mettete la cartella del passeggino nella posizione inferiore (allungata) Fotografia 29.
5. Premete il bottone 1, poi il bottone 2 e sostenete la manica del passeggino verso il basso, piegatela. Fotografia 25;26 Una volta piegato, chiudete il meccanismo di bloccaggio. (Foto 27)
6. Un passeggino correttamente piegato deve avere il seguente aspetto - vedere la foto 28.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ και να τις διατηρήστε για την περαιτέρω πληροφορία. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια του παιδιού σας!

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτό το όχημα προορίζεται για παιδιά από 6 μηνών και βάρους μέχρι 15 κιλά!
2. Μην προσθέτετε ένα στρώμα παχύτερο από 10 mm!
3. Χρησιμοποιήστε τα φρένα σας αν δεν κρατάτε το καρότσι στο χέρι!
4. Μην αφήνετε το καρότσι σε επικλινές έδαφος, ακόμη και με ενεργοποιημένο φρένο!
5. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή στάθμευσης, όταν τοποθετείτε ή να πάρετε τα παιδιά!
6. Το καλάθι αποθήκευσης με 2 kg κατ' ανώτατο όριο!
7. Κάθε φορτίο που συνδέονται με τη λαβή ή / και το πίσω μέρος της πλάτης και / ή πλευρά του καλάθι, επηρεάζει τη σταθερότητα του καροτσιού! Μην κρεμάτε τσάντες και τα πακέτα!
8. Ελέγχετε περιοδικά για χαλαρά τμήματα του καροτσιού. Τακτικά να επανεξτάζετε, να εκτελείτε συντήρηση και καθαρισμός καλάθι!
9. Το καρότσι έχει σχεδιαστεί για ένα παιδί!
10. Εξαρτήματα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται!
11. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ανταλλακτικά που παρέχονται ή συνιστώνται μόνο από τον κατασκευαστή / διανομέα!
12. Αρχίστε να χρησιμοποιείτε τις ζώνες ασφαλείας, μόλις το παιδί σας μπορεί να καθίσει χωρίς βοήθεια!
13. Να χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας όταν το παιδί είναι στο καρότσι! Να χρησιμοποιείτε πάντα τη ζώνη καβάλο σε συνδυασμό με τη ζώνη μέσης! Για την πρόληψη τραυματισμών από πτώσεις ή ολίσθηση του παιδιού, να χρησιμοποιείτε πάντα τις τιράντες!
14. Πάντα να χρησιμοποιείτε τα συστήματα ζωνών ασφαλείας!
15. Η άμαξα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενός ενήλικου!
16. Μην αφήνετε το παιδί σας να παίξει στο καρότσι ή να τον αναστέλλει από αυτήν!
17. Μην αφήνετε το παιδί σας να σταθεί στο καλάθι!
18. Μην αφήνετε το παιδί σας να σταθεί στο κάθισμα ή ποδαρικό!
19. Μη χρησιμοποιείτε το καρότσι σε ανώμαλες επιφάνειες, κοντά σε φωτιά ή άλλες επικίνδυνες θέσεις!
20. Μην χρησιμοποιείτε το καρότσι σε σκάλες και κυλιόμενες σκάλες!
21. Διπλώστε το καρότσι πριν πάτε πάνω ή κάτω. Ανεβάστε το καρότσι στις σκάλες, στα πεζοδρόμια και άλλα εμπόδια με το παιδί πιέζοντας τη λαβή που οδηγεί στην κατάρρευση της και δεν υπόκεινται σε εγγύηση!
22. Η ρύθμιση της πλάτης του καθίσματος θα πρέπει να γίνεται γνωστό μόνο με τους κανόνες της εν λόγω δράσης από το χρήστη!
23. Οι πρόσθετες αποσκευές τοποθετημένες στο καρότσι είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αστάθεια του!
24. Ο άνθρωπος που συναρμολογεί το καρότσι πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τα χαρακτηριστικά του!
25. Το ύψος του παιδιού στο καρότσι δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 96 εκατοστά!
26. Το καρότσι είναι σχεδιασμένο για χρήση από παιδιά κάτω των 3 ετών!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές κλειδώματος έχουν ενεργοποιηθεί πριν από τη χρήση!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας έχει μια ασφαλή απόσταση κατά το κλείσιμο και άνοιγμα αυτού του προϊόντος!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε το παιδί σας να παίξει με αυτό το προϊόν!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτή η μονάδα καθίσματος δεν είναι κατάλληλη για παιδιά κάτω των 6 μηνών!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Να χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ελέγχετε αν οι συσκευές για την προσάρτηση ενός καθίσματος ή για το κάθισμα αυτοκινήτου ή το καλάθι για νεογέννητο είναι σωστά ενεργοποιηθεί πριν την χρήση!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τρέξιμο ή το πατινάζ!

EN 1888:2012

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Για να καθαρίσετε τα μεταλλικά μέρη, σκουπίστε με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια με στεγνό πανί.
2. Για να καθαρίσετε τα πλαστικά μέρη χρησιμοποιήστε ένα πανί, νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
3. Για να καθαρίσετε τα υφασμάτινα μέρη χρησιμοποιείστε με καθαριστικό ταπετσαρίας.
4. Όταν το καρότσι είναι στη φύλαξη, μην αφήνετε ποτέ οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω του!
5. Πάντα να κάνετε ξηρό και αεριζετε την καλάθι αν είναι εμποτισμένο!
6. Καθαρίζετε τακτικά τις άξονες των τροχών και το πλαστικό.
7. Καθαρίζετε πάντα τις άξονες ων τροχών και τα πλαστικά μέρη μετά τη χρήση του καροτσιού στον άμμο ή σε άλλες σκονισμένες επιφάνειες!
8. **Μην λιπαίνετε τις άξονες των τροχών ή άλλα κινούμενα μέρη του καροτσιού! Απλά καθαρίστε τα!**
9. Ελέγχετε περιοδικά για χαλαρά ή κατεστραμμένα μέρη, αν υπάρχουν, να τα αντικαταστήσετε αμέσως με καινούργιες!

ΜΕΡΗ

Φωτογραφία 1

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Μεταλλική κατασκευή του καροτσιού | - 1 τεμ. |
| 2. Οπίσθιοι τροχοί | - 2 τεμ. |
| 3. Καλάθι αγορών | - 1 τεμ. |
| 4. Μπροστινοί τροχοί | - 2 τεμ. |
| 5. Στρώμα διπλής όψης | - 1 τεμ. |
| 6. Καλάθι | - 1 τεμ. |
| 7. Ταστιέρα | - 1 τεμ. |
| 8. Κάλυμμα ποδαρικών | - 1 τεμ. |
| 9. Σκίαστρο | - 1 τεμ. |
| 10 . Δίσκος | - 1 τεμ. |

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

1. Διπλωμένο είδος του καλαθιού. (Φωτογραφία 2) **Απελευθερώστε τον μηχανισμό κλειδώματος.** (Φωτογραφία 27)
2. Σηκώστε τη λαβή του καροτσιού και να διαβιβάσει, θα ξεδιπλωθεί και κλειδώσει αυτόματα. (Φωτογραφίες 3 και 4)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

- Τοποθετήστε τον πίσω άξονα στους σωλήνες του πλαισίου μέχρι να ακούσετε κλικ (Φωτογραφία 5). Για να αποσυναρμολογήσετε τον πίσω άξονα πατήστε ταυτόχρονα τους αντίχειρες στις οπές των υποδοχών κάτω από τον πίσω άξονα και τραβήξτε. Φωτογραφία 6.
- Τοποθετήστε τις πίσω ρόδες, ακολουθώντας την σειρά των στοιχείων της φωτογραφίας 7.
 - Μεταλλικός δακτύλιος 2. Πίσω ρόδα. 3. Δακτύλιος ασφαλείας. 4. Καπάκι του δακτυλίου ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος ασφαλείας «3» στηρίχθηκε στον πίσω άξονα και στην συνέχεια τοποθετήστε επάνω του το καπάκι «4» και βεβαιωθείτε, ότι στηρίχθηκε πάνω στον δακτύλιο ασφαλείας. Ελέγχετε εάν η ρόδα σταθεροποιήθηκε, όπως την τραβήξτε ελαφριά προς τα έξω.
 - Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι στην ρόδα Φωτογραφία (8). Για να αποσυναρμολογήσετε τις πίσω ρόδες πατήστε τα πιαστράκια του προστατευτικού καπακιού πίσω από την ρόδα για να το αφαιρέσετε (Φωτογραφία 8) και με ίσιο καταστιθί αφαιρέστε με την σειρά τα στοιχεία από τον πίσω άξονα, τα οποία απεικονίζονται στην φωτογραφία 7.
 - Συναρμολογήστε τις εμπρόσθιες ρόδες, όπως τις σφίξετε προς τα επάνω έως ότου κουμπώσουν (Φωτογραφία 9). Ελέγχετε εάν έχουν κουμπωθεί καλά. Για να αποσυναρμολογήσετε πατήστε ταυτόχρονα τα δύο πυράκια «1» κάτω από την ρόδα και τραβήξτε προς τα κάτω «2». Φωτογραφία 10.
 - Για να τοποθετήσετε το δίσκο στο κάροτσάκι, ποτοθετήστε τα ανοίγματα (1) στις δύο πλευρές του μέσα στα πλαστικά στοιχεία στερέωσης (2) στη λαβή του καροτσιού μέχρι να ακουστεί ο χόκος «κλικ». (εικόνα 11) Για να αφαιρέσετε το δίσκο, πιέστε τα πλαστικά στοιχεία στερέωσης (1) και τραβήξτε έξω το δίσκο. (εικόνα 12)
 - Συναρμολογήστε την ταστιέρα για το παιδί. (φωτ. 13) Για να αφαιρέσετε την ταστιέρα, πατήστε τα κουμπιά που βρίσκονται στις δύο πλευρές και τραβήξτε. (φωτ. 14)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Για να κατεβάσετε το στήριγμα πιούστε τα κόκκινα κουμπιά και στις δύο πλευρές του. (εικόνα 15). Για να σηκώσετε το στήριγμα για τα πόδια, πιέστε το επάνω με το ένα χέρι. (εικόνα 16)
- Για την εγκατάσταση του καροτσού σε ένα μέρος χρησιμοποιήστε τα φρένα στους πίσω τροχούς, πατήστε το πεντάλ του φρένου, που βρίσκεται στον πίσω άξονα. (Φωτογραφία 17.1) Για την απελευθέρωση του φρένου σηκώστε το πεντάλ του φρένου. (Φωτογραφία 17.2) **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Τα φρένα δεν εγγυώνται βέλτιστη κράτηση σε επιφάνειες με απότομες κλίσεις. Για το λόγο αυτό ποτέ μην αφήνετε το καροτσάκι σε επικλινή επιφάνεια, με το παιδί το οποίο κάθεται ή ξαπλώνει στο καρότσο.
- Για να ανασηκώσετε τον πρόσθιο άξονα του καροτσιού και για να περάσετε ένα εμπόδιο πατήστε με το πόδι τον πίσω άξονα (Φωτογραφία 18) και όχι τα φρένα και στην συνέχεια τραβήξτε οριζόντια το χερούλι προς εσάς. Προσοχή: Μην πατάτε το χερούλι κατευθείαν προς τα κάτω. Πρώτα τραβήξτε το χερούλι προς εσάς.
- Οταν κινείται πάνω από τραχύ και ανώμαλο οδόστρωμα μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιλογή να πάει με ένα απλό κίνηση ανασηκώνοντας τον πίερο ασφαλίστη στους εμπρός τροχούς. (Φωτογραφία 19.1) Να απελευθερώσετε εμπρός τροχούς σπρώχετε προς τα κάτω τον πίερο ασφαλίστη. (Φωτογραφία 19.2)
- Για να αλλάξετε (μείωση) της θέσης του σκιάστρου πιάστε το πάνω και τραβήξτε προς τα κάτω στην επιθυμητή θέση. (Φωτογραφία 20)
- Μπορείτε να ρυθμίζετε την τοποθέτηση στηρίγματος του καλαθιού καθώς χρησιμοποιούσατε τους μηχανισμούς κλειδώματος, που βρίσκονται στην πλάτη και τοποθετήστε τους σε θέση που θέλετε καθώς πιέζατε τα δύο πλάνια κουμπιά. (Φωτογραφία 21)
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Αν κάνετε πρόσπαθεια για απομάκρυνση καθίσματος χωρίς να το κλειδώσετε και αν εφαρμόζετε μεγάλη δύναμη, ο μηχανισμός κλειδώματος καταστρέφεται κανονική όψη του και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Όταν χρησιμοποιείτε την καλοκαιρινή καρέκλα **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ** οι ζώνες ασφαλείας για το παιδί!
- Συνδέστε τον ώμο και την κοιλιακή ζώνης και να τα τοποθετήσετε στην κεντρική κλειδαρία πόρτης. (Φωτογραφίες 22;24) Προσαρμόστε το μήκος του ιμάντα τραβώντας το πόρτες. (Φωτογραφία 23) Για να ξεκλειδώσετε τους ιμάντες πιέστε την κεντρική πόρτη. (Φωτογραφία 24)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

- Αφαιρέστε το τραπεζάκι μπροστά από το παιδί όπως περιγράφεται στο σημείο 6 «Συναρμολόγηση του καροτσιού» Φωτογραφία 14
- Εφαρμόστε τα φρένα με το καρότσι.
- Διπλώστε το σκιάστρο.
- Τοποθετήστε την πλάτη του καροτσιού στην πιο κάτω (ξαπλωτή) θέση. Φωτογραφία 29
- Πατήστε το πλήκτρο 1 και στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο 2 και πατήστε το χερούλι προς τα κάτω για να το μαζέψετε. Φωτογραφία 25;26. Μετά να το διπλώστε το ένθετο μηχανισμό κατά το ξετύλιγμα κλειδώματος. (Φωτογραφία 27)
- Σωστά το διπλωμένο καροτσάκι πρέπει να είναι, όπως φαίνεται στην εικόνα 28 τρόπο.

Детска количка DAISY

Упатство за употреба

ПРЕД ДА ГИ ПРИСТАПИТЕ КОН УПОТРЕБА, ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧИТААТ ОВИЕ УПАТСТВА И ГИ ДРЖЕТЕ ЗА ПОНАТАМОШНО РЕФЕРЕНЦА. НЕПРИДРЖУВАЊЕТО КОН УПАТСТВАТА МОЖЕ ДА ВЛИЈАЕ ВРЗ БЕЗБЕДНОСТА НА ВАШЕТО ДЕТЕ!

БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

1. Овој возило е наменето за деца од 6 месеци и тежина до 15 кг!
2. Не ставајте душек со дебелина повеќе од 10 мм!
3. Користете сопирачките, ако не го држите количката со рака!
4. Не оставајте количката на искосена места, дури и со активирана сопирачка!
5. Користете уредите за паркирање кога ставате или земате децата!
6. Кошот за шопинг е со максимална носивост од 2 кг!
7. Секој товар, закачен на ракката и / или на грбот на потпирачот и / или отстрана на количката, влијае на стабилноста на детската количка! Не качите кеси и пакети!
8. Периодично проверувајте за лабави делови на количката! Редовно прегледувајте, одржувајте и чистете количката!
9. Количката е наменета за 1 дете!
10. Додатоци кои не се одобрени од производителот, не треба да се користат!
11. Треба да се користат резервни делови само доставени или препорачани од производителот / дистрибутерот!
12. Започни со користење на ремените веднаш штом вашето дете почне да седнува без помош!
13. Секогаш користете ремените, кога детето е во количката! Секогаш користете појасот помеѓу нозете во комбинација со ременот за крста! За да спречите повреда од паѓање или лизгање на детето, секогаш користете ремени за рамото!
14. Внимавајте дали безбеден појас е сложен правилно!
15. Количката треба да се користи секогаш под надзор на возрасен!
16. Не дозволувајте детето да игра во количката или да се провесува од неа!
17. Не дозволувајте детето да стои во количката!
18. Не дозволувајте детето да стои врз седиштето или прагот!
19. Не користете количката на нерамни површини, во близина на оган или други опасни места!
20. Не користете количката по скали и ескалатори!
21. Преклопувајте количката пред да се качувате или слегувате по скалите. Качувањето на количката на скали, тротоари и други пречки со детето, со притискање на раката води до нејзино деформација и не подлежи на гарантен сервис!
22. Регулирането на потпирачот треба да се врши само од запознаен со правилата за оваа акција од упатството!
23. Дополнителниот багаж сложен во количката може да доведе до нејзината нестабилност!
24. Човекот кој составува количката треба да биде запознаен со нејзините функции!
25. Висината на детето, возејќи во количката не смее да надмине 96 см!
26. Количката е наменета за употреба од страна на деца до 3 години!

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Никогаш не оставяйте детето без надзор!

ВНИМАНИЕ! Осигурајте се дека сите уреди за заклучување се активирани пред употреба!

ВНИМАНИЕ! За да избегнете повреди, бидете сигurnи дека вашето дете е на безбедно растојание при преклопен и се одвиваат на овој производ!

ВНИМАНИЕ! Не дозволувајте вашето дете да си игра со овој производ!

ВНИМАНИЕ! Оваа седиште не е погодно за деца под 6 месеци!

ВНИМАНИЕ! Секогаш користете ремените!

ВНИМАНИЕ! Проверете дали уредите за прицврстување на седиштето или столче за автомобил или кошот за новороденче, се правилно активирани пред употреба!

ВНИМАНИЕ! Овој производ не е погоден за трчање или лизгање!

EN 1888: 2012

НЕГА И ОДРЖУВАЊЕ

1. За да се исчистат металните делови, се избришат со влажна крпа и се исушат добро со сува крпа.
2. За да ја исчистите пластичните делови користете крпа, вода и благ детергент.
3. За да ја исчистите текстилните делови користете средство за чистење на тапацирот.
4. Кога количката е на чување, никогаш не ставајте други предмети врз неа!
5. Секогаш да се сушат и проветруваат количките, ако се навлажни!
6. Периодично чистете оските на тркалата и пластичните елементи.
7. Секогаш чистете оските на тркалата и пластичните елементи по користење на количката на песок или други правливи коловози!
8. **НЕ ПОДМАЧКУВАЈТЕ** оските на тркалата или други подвижни делови на количката! Само ги чистете!
9. Периодично проверувајте за олабавени или оштетени делови и ако има такви, веднаш заменете ги со нови!

ДЕЛОВИ

Слика 1

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Метална конструкција на количката | - 1 бр. |
| 2. Задни тркала | - 2 бр. |
| 3. Кош за шопинг | - 1 бр. |
| 4. Предни тркала | - 2 бр. |
| 5. Дволичев душек | - 1 бр. |
| 6. Кош | - 1 бр. |
| 7. Тастатура | - 1 бр. |
| 8. Покривка за ногарки | - 1 бр. |
| 9. Сенник | - 1 бр. |
| 10. Фиока | - 1 бр. |

РАСКЛОПУВАЊЕ НА КОЛИЧКА

1. Расклопен вид на количката. (Слика 2) **Ослободете го механизмот за заклучување.** (Слика 27)

2. Подигнете ја раката на количката нагоре и напред, при што таа ќе се извлече и заклучи автоматски. (Слики 3 и 4)

СОСТАВУВАЊЕ НА КОЛИЧКА

- Поставете задната оска во цевките на рамката додека не се чује клик (Слика 5) За демонтажа на задната оска притиснете едновремено палците во отворите на конзоли под задната оска и повлечете. Слика 6
- Наместете ги задните тркала додека следите редоследот на елементите на Слика 7.-> 1. Метална подлошка; 2. Задно тркало; 3. Зегера; 4. Капак за зегера. Осигурете се дека зегерката "3" е зафат за задната оска, потоа ставете ја на неа капачето "4" и бидете сигури дека е прицврстена на зегерката. Проверете дали тркалото е фиксирано со повлекување малку нападвор.
- Вметнете го заштитниот капак на тркало, Слика (8). За демонтирање на задните тркала притиснете нотка на заштитниот капак зад тркалото за да го извадите (Слика 8) и со прав шрафцигер откачете по ред елементите од задната оска прикажани на слика 7
- Вметнете ги предните тркала со притискање нагоре додека не се заклучат. (Слика 9) Проверете дали се добро заклучени. За расклопување, истовремено притискајте ги двете иглички "1" под тркалото и спуштете ги надолу "2".
- За да се постави пластичната полица , вметнете ги двете отвори -1 од двете негови страни во пластичните отвори за фиксирање - 2, на раката од количката. (сл. 11). За да се отстрани послужавникот притиснете ги двета фиксирачки елементи - делови - 1 и извадете го. (сл. 12)
- Монтирајте грифа за детето. (Слика 13) За да отстраните на грифот, притиснете копчињата монтирани од двете страни и повлечете. (Слика 14)

УПОТРЕБА

- За да ја спуштите потпирапката надолу притиснете ги црвените копчиња на двете страни. (сл. 15)
За да се крени нагоре само притиснете со раката нагоре. (сл. 16)
- За воспоставување на количката на едно место користете сопирачките на задните тркала со притискање сопирачката, кој се наоѓаат на задната оска. (Слика 17.1) За ослободување на сопирачката подигнете со нога сопирачката. (Слика 17.2) **Внимание! Сопирачките не гарантираат оптимално задржување на стрмни падини! Затоа, никогаш не ја оставајте количката на наведнат површина со дете што седи или лежи во колата!**
- За кревање предната оска на количката за да се надмине препрека притиснете со нога задната оска (Слика 18) а не кочницата, потоа повлечете хоризонтална раката назад кон вас. **Внимание: Не ја притискајте раката надолу! Прво повлечете ја раката кон вас !!!**
- При движење на количката по груби и нерамни подлоги можете да користите опцијата за движење со праволинен потег преку кревање на заклучување палец на предните тркала. (Слика 19.1)
За ослободување на предните велосипеди притиснете надолу заклучување палец. (Слика 19.2)
- За промена (симнување) положбата на сеници фатете горниот дёл и извлечете го надолу до саканата позиција. (Слика 20)
- Положбата на потпирачот на летниот кош може да ја регулирате на начин што ја подигате нагоре раката на механизмот за отклучување лоцирана на гробт и ја поставувате во саканата положба. (Слика 21) **ВНИМАНИЕ!** Доколку се обидете да го претискате потпирачот без претходно да ја имате отклучено и употребете голема сила, механизмот за заклучување се деформира, и истото не поднёжи на гаранција!
- При користење на летната стол **ЗАДОЛЖИТЕЛНО** ставете ремени за обезбедување на детето!
- Прикрепете ремени за рамото и стомачни ремени и ставете ги во централната тока за заклучување. (Слики 22;24) Наместете должината на ремените со повлекување на катрамите. (Слика 23) За отклучување на ремените притиснете копчето на централната тока. (Слика 24)

ПРЕКЛОПУВАЊЕ НА КОЛИЧКАТА

- Извадете ја табелата пред детето како што е описано во дел 6 "Монтирање на количката"
- Затегнете сопирачките на количката.
- Прекlopете максимално сеници.
- Ставете го потпирачот за грб во долната (лажена) положба. Слика 29
- Притиснете го копчето 1, потоа притиснете го копчето 2 и притиснете ја раката на количката надолу за да ја прекlopите. Слика 25;26 Откако прекlopете ставете фиксен механизам против само развивање. (Слика 27)
- Правилно поклопената количка треба да изгледа како индикации на слика 28.

RU

Детская коляска DAISY

Инструкция по эксплуатации

**ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩУЮ
ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ
МОЖЕТ ОТРАЗИТЬСЯ НА БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА!**



ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

1. Настоящее транспортное средство предназначено для детей от 6 месяцев и весом до 15 кг!
2. Не используйте матрас толщиной более 10 мм!
3. Используйте тормоза, если не держите коляску рукой!
4. Не оставляйте коляску в местах с наклоном, даже при активированных тормозах!
5. Пользуйтесь устройствами для парковки, когда усаживаете или вынимаете детей!
6. Максимальная вместимость корзины для покупок 2 кг!
7. Любой груз, подвешенный на ручке и/или на спинке, и/или на боковых частях коляски, оказывает влияние на ее устойчивость! Не вешайте сумки и пакеты!
8. Периодически проверяйте раскрепленные части коляски! Регулярно проводите осмотр, уход и чистку коляски!
9. Коляска предназначена для 1 ребенка!
10. Не используйте аксессуары, которые не одобрены изготовителем!
11. Используйте только запасные части, поставленные или рекомендованные изготовителем/дистрибутором!
12. Пользуйтесь ремнями безопасности сразу, как только Ваш ребенок начинает сидеть без посторонней помощи!
13. Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, когда ребенок находится в коляске! Всегда пользуйтесь ремнем между ног в комбинации с поясничным ремнем! Во избежание травм от выпадения или выскальзывания ребенка, всегда пользуйтесь плечевыми ремнями!
14. Убедитесь, что ремень безопасности установлен правильно!
15. Коляску необходимо использовать всегда под присмотром взрослого!
16. Не позволяйте ребенку играть в коляске или свисать с нее!
17. Не позволяйте ребенку вставать в коляске!
18. Не позволяйте ребенку вставать на сиденье или подножку!
19. Не используйте коляску на неровных поверхностях, вблизи огня или в других опасных местах!
20. Не используйте коляску на лестницах и эскалаторах!
21. Складывайте коляску, перед тем как подняться, или спуститься с лестницы. Поднятие коляски с ребенком на лестницы, тротуары и иные препятствия, нажимая ручку, приводит к ее деформации и не подлежит гарантийному обслуживанию!
22. Регулирование спинки необходимо совершать только после ознакомления с правилами инструкции для этого действия!
23. Дополнительный багаж, помещенный в коляску, может привести к ее неустойчивости!
24. Лицо, осуществляющее сборку коляски, должно быть ознакомлено с ее функциями!
25. Рост ребенка, для которого предназначена коляска, не должен превышать 96 см!
26. Коляска предназначена для детей до 3 лет!

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что все замки активированы перед использованием!

ВНИМАНИЕ! Во избежание травм убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии при складывании и сборке данного продукта!

ВНИМАНИЕ! Не позволяйте ребенку играть с данным продуктом!

ВНИМАНИЕ! Это сиденья не предназначено для детей младше 6 месяцев!

ВНИМАНИЕ! Всегда пользуйтесь ремнями безопасности!

ВНИМАНИЕ! Проверьте перед использованием правильную активацию устройств крепления сиденья, автокресла или люльки!

ВНИМАНИЕ! Данный продукт не подходит для бега или скольжения!

EN 1888:2012

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Для чистки металлических деталей протрите влажным полотенцем и хорошо высушите сухим полотенцем.
2. Для чистки пластмассовых деталей используйте полотенце, воду и мягкое моющее средство.
3. Для чистки деталей из текстиля используйте средство для чистки обивки.
4. При хранении коляски никогда не оставляйте сверху другие предметы!
5. Всегда высушивайте и проветривайте коляску, если она промокла!
6. Периодически чистите оси колес и пластмассовые элементы.
7. Всегда чистите оси колес и пластмассовые элементы после использования коляски на песке или других запыленных покрытиях!
8. **НЕ СМАЗЫВАЙТЕ** оси колес или другие подвижные части коляски! Только очищайте их!
9. Периодически проверяйте на предмет наличия ослабших или поврежденных частей, и, если такие имеются, немедленно замените их новыми!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фото 1

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Металлическая конструкция коляски | - 1 шт. |
| 2. Задние колеса | - 2 шт. |
| 3. Корзина для покупок | - 1 шт. |
| 4. Передние колеса | - 2 шт. |
| 5. Двусторонний матрас | - 1 шт. |
| 6. Люлька | - 1 шт. |
| 7. Поручень | - 1 шт. |
| 8. Накидка для ног | - 1 шт. |
| 9. Козырек от солнца | - 1 шт. |
| 10. Лоток | - 1 шт. |

РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

1. Коляска в свернутом виде. (Фото 2) **Освободите замыкающий механизм.** (Фото 27)
2. Поднимите ручку коляски вверх и вперед, при этом она развернется и зафиксируется автоматически. (Фото 3 и 4)

СБОРКА КОЛЯСКИ

1. Вставьте заднюю ось в трубы, находящиеся на раме, пока не услышите щелчок. (Фото 5) Для демонтажа задней оси нажмите одновременно на пальцы в отверстиях консолей под задней осью и потяните. Фото 6
2. Установите задние колеса, соблюдая заданную последовательность элементов на фото 7.
 1. Металлическая шайба;
 2. Заднее колесо;
 3. Предохранительная шайба;
 4. Крышка предохранительной шайбы.
- Убедитесь, что предохранительная шайба «3» прикреплена к задней оси, после чего установите на нее крышку «4» и убедитесь, что она закреплена на предохранительной шайбе. Проверьте фиксацию колеса, вытягивая его слегка наружу.
3. Установите защитную крышку колеса. Фото (8) Для демонтажа задних колес нажмите на зажимы защитной крышки с колесом, чтобы его снять (Фото 8), при помощи прямой отвертки выньте последовательно элементы из задней оси, показанные на фото 7.
4. Монтируйте передние колеса, прижимая вверх до их фиксации. (Фото 9) Проверьте надежность фиксации. Для демонтажа нажмите одновременно на оба штифта «1» под колесом и потяните вниз «2». Фото 10
5. Для установки лотка на коляску вставьте отверстия (1) с обеих сторон в пластмассовые крепежные элементы (2) на ручке коляски, пока не услышите щелчок. (рисунок 11) Чтобы снять лоток, нажмите на пластиковые фиксирующие элементы (1) и вытяните лоток наружу. (фото 12)
6. Установите поручень для ребенка. (Фото 13) Для снятия поручня нажмите кнопки, расположенные с двух сторон, и вытяните. (Фото 14)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Чтобы сложить подставку для ног, нажмите красные кнопки с обеих сторон. (фото 15). Чтобы поднять подставку для ног, просто поднимите ее одной рукой. (фото 16)
2. Для остановки коляски используйте тормоз задних колес, нажимая педаль тормоза, находящуюся на задней оси. (Фото 17.1) Для освобождения тормозов поднимите ногой педаль тормоза. (Фото 17.2)
Внимание! Тормоз не гарантирует оптимальное удержание на пологих склонах! Поэтому никогда не оставляйте коляску на наклоненной поверхности с ребенком, который сидит или лежит в коляске!
3. Для поднятия передней оси коляски, чтобы преодолеть препятствие, нажмите ногой на заднюю ось, (Фото 18) а не на тормоз, после чего потяните ручку в горизонтальном положении назад на себя. Внимание: Не нажимайте на ручку непосредственно вниз! Сначала потяните ручку на себя!
4. Для передвижения коляски по грубым и неровным поверхностям можно воспользоваться возможностью передвижения прямолинейным ходом, поднимая стопор передних колес. (Фото 19.1) Для освобождения передних колес нажмите на стопор вниз. (Фото 19.2)
5. Для изменения (снятия) положения козырька от солнца захватите его верхнюю часть и вытяните вниз до желаемой позиции. (Фото 20)
6. Положение спинки летнего прогулочного блока можете регулировать, вытянув вверх рукоятку для освобождения механизма, находящуюся на спинке и поставив ее в нужное положение. (Снимок 21)
ВНИМАНИЕ! Если вы сделаете попытку снять спинку, не освободив ее, и воздействуете на нее большой силой, защелкивающий механизм деформируется, что не подлежит гарантийному восстановлению!
7. При пользовании прогулочным креслом **ОБЯЗАТЕЛЬНО** установите ремни безопасности для ребенка!
8. Прикрепите плечевые и поясничные ремни и вставьте их в центральную пряжку-замок. (Фото 22;24) Отрегулируйте длину ремней безопасности, вытянув пряжки. (Фото 23) Для отмыкания ремней нажмите на кнопку центральной пряжки. (Фото 24)

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

1. Снимите столик, как это описано в п. 6 «Монтаж коляски» (Фото 14).
2. Задействуйте тормоз коляски.
3. Сложите максимально козырек от солнца.
4. Установите спинку коляски в самое нижнее положение (лежа). Фото 29
5. Нажмите на кнопку 1, после чего нажмите на кнопку 2, нажмите на ручку коляски вниз, чтобы ее сложить. Фото 25;26 После складывания коляски установите фиксирующий механизм против произвольного раскладывания. (Фото 27)
6. Правильно сложенная коляска должна выглядеть так, как показано на фото 28.



Dečija kolica DAISY Uputstvo za upotrebu

**PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI OVA UPUTSTVA I
SAČUVAJTE IH ZA BUDUĆU UPOTREBU. NEPOŠTOVANJE OVIH
UPUTSTAVA MOŽE UTICATI NA BEZBEDNOST VAŠEG DETETA!**

ZAHTEVI SIGURNOSTI

1. Ovo prevozno sredstvo je namenjeno deci od 6 meseci i težine do 15 kg!
2. Nemojte postavljati dušek deblji od 10 mm!
3. Koristite kočnicu ako ne držite dečja kolica svojom rukom!
4. Ne ostavljajte kolica na neravnom terenu, čak i sa aktiviranim kočnicom!
5. Koristite parking uređaj kada postavljate ili uzimate decu!
6. Korpa za kupovinu sa maksimalnom nosivosti od 2 kg!
7. Svaki teret, zakačen na dršci i/ili zadnjoj strani naslona i/ili sa strane kolica, utiče na stabilnost kolica! Ne kačite kese i pakete!
8. Povremeno proverite olabavljene delove kolica! Redovno vršiti proveru, održavanje i čišćenje kolica!
9. Kolica su dizajnirana za jedno dete!
10. Pričor koji nije odobren od strane proizvođača ne treba da se koristi!
11. Potrebno je koristiti samo rezervne delove koji su dostavljeni ili preporučeni od strane proizvođača/distributera!
12. Započnite korišćenja sigurnosnih pojaseva čim vaše dete može da sedi bez pomoći!
13. Uvek koristite sigurnosne pojaseve kada je dete u kolicima! Uvek koristite donji pojas između nogu u kombinaciji sa kaišem za struk! Da biste sprečili povrede od pada ili klizanje deteta, uvek koristite kaiševe za ramena!
14. Uvek se uveravajte da li je sigurnosni pojas pravilno postavljen!
15. Kolica mora uvek da se koristi pod nadzorom odrasle osobe!
16. Ne dozvolite da se vaše dete igra u kolicima ili da se naginja izvan kolica!
17. Ne dozvolite detetu da ustane dok je u kolicima!
18. Ne dozvolite detetu da stoji na sedištu ili na postavi za noge!
19. Nemojte koristiti kolica na neravnim površinama, u blizini vatre ili drugih opasnih mesta!
20. Nemojte koristiti kolica na stepenicama i pokretnim stepenicama!
21. Skupljati kolica pre nego što se penjete ili silazite niz stepenice. Penjanje kolica po stepenicama, trotoarima i drugim preprekama sa detetom, putem pritiskanja ručke može dovesti do njenog trajnog oštećenja i ne podleže garanciji!
22. Regulisanje naslona treba obaviti samo ako ste upoznati sa pravilima ovog postupka, putem uputstva!
23. Dodatni prtljag postavljen na kolica može dovesti do njene nestabilnosti!
24. Čovek koji sastavlja kolica mora biti upoznat sa njenim funkcijama!
25. Visina deteta koje se prevozi ovim kolicima ne sme da pređe 96 centimetara!
26. Kolica su dizajnirana za upotrebu kod dece ispod 3 godine!

UPOZORENJE

UPOZORENJE! Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora!

UPOZORENJE! Proverite da li su svi uređaji za zaključavanje aktivirani pre upotrebe!

UPOZORENJE! Da biste sprečili povrede, proverite da li se dete nalazi na bezbednom rastojanju prilikom sklapanja i rasklapanja ovog proizvoda!

UPOZORENJE! Ne dozvolite da se vaše dete igra sa ovim proizvodom!

UPOZORENJE! Ova sedalica nije podesna za decu mlađu od 6 meseci!

UPOZORENJE! Uvek koristite sigurnosne pojaseve!

UPOZORENJE! Proverite da li su uređaji za pričvršćivanje sedišta ili dečijeg sedišta za automobila ili korpe za dete ispravno aktivirani pre upotrebe!

UPOZORENJE! Ovaj proizvod nije pogodan za trčanje ili klizanje!

EN 1888:2012

BRIGA I ODRŽAVANJE

1. Da biste očistili metalne delove, obrišite vlažnom krpom i zatim suvom krpom.
2. Da biste očistili plastične delove koristite krpnu vodu i blagi deterdžent.
3. Da biste očistili tekstilne delove koristite preparate za čišćenje presvlaka.
4. Kada kolica se čuvaju, na njih nikada na postavljati nikakve predmete!
5. Uvek sušiti i provetrvati kolica ako su natopljena!
6. Povremeno očistite osovine točkova i plastičnih predmeta.
7. Uvek očistite osovine točkova i plastičnih elemenata posle upotrebe kolica po pesku ili drugim prašnjavim površinama!
8. **NE PODMAZIVATI** osovine točkova ili drugih pokretnih delova na kolicima!
Samo ih očistiti!
9. Povremeno proverite olabavljene ili oštećene delove, i ako ih ima, odmah ih zamenite novim!

DELOVI

Slika 1

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Metalna konstrukcija kolica | - 1 kom. |
| 2 Zadnji točkovi | - 2 kom. |
| 3. Korpa za kupovanje | - 1 kom. |
| 4. Prednji točkovi | - 2 kom. |
| 5. Dušek sa dva lica | - 1 kom. |
| 6. Korpa | - 1 kom. |
| 7. Grif | - 1 kom. |
| 8. Pokrivač za noge | - 1 kom. |
| 9. Suncobran | - 1 kom. |
| 10. Pladanj | - 1 kom. |

RASKLAPANJE KOLICA

1. Sklopljen izgled dečijih kolica. (Slika 2) **Osloboditi mehanizam za zaključavanje.** (Slika 27)
2. Podignite ručicu na kolicima na gore i napred, ona će se rasklopiti i automatski zaključati. (Slika 3 i 4)

MONTAŽA KOLICA

- Postavite zadnju osovina u cevi rama dok se ne kliknu (Slika 5) Za uklanjanje zadnje osovine natisnite istovremeno delove u otvorima na postolju ispod zadnje osovine i izvucite ih. Slika 6
- Postavite zadnje točkove, tako što pratite redosled elemenata sa slike 7.
 - Metalna podloška;
 - Zadnji točak;
 - Klip;
 - Poklopac za klip.Uverite se da je klip "3" uhvaćen za zadnju osovinu, a zatim mu postaviti poklopac "4" i uverite se da je pričvršćen za klip. Proverite da li je točak pričvršćen pomicanjem ka spoljašnjem položaju.
- Umetnute zaštitnik na točak (8). Rastavljanje zadnjih točkova obaviti natiskanjem klipova na zaštitniku iza volana da bi ga skinuli (Slika 8) i izvaditi šrafcigerom niz elemenata sa zadnje osovine, kao što je prikazano na slici 7
- Postavite prednje točkove pritiskom na gore dok se ne zaključaju. (Slika 9) Proverite da li su dobro zaključani. Da biste ih demontirali, istovremeno pomerite oba pina "1" ispod upravljača i povucite ih na dole "2". (slika 10)
- Da biste postavili pladanj na kolica, umetnите otvore (1) sa obe strane u plastične elemente za fiksiranje (2) na dršci kolica dok se ne čuje zvuk „klik“. (slika 11) Za skidanje pladnja pritisnite plastične elemente za pričvršćivanje (1) i izvucite pladanj. (slika 12)
- Montirati grif vrata za dete. (Slika 13) Da biste uklonili grif vrata, pritisnite dugmad koja se nalaze sa obe strane i izvucite ga. (Slika 14)

NEGA I ODRŽAVANJE

- Da biste položili oslonac za noge, pritisnite crvene tipke na obje strane. (slika 15). Da biste podigli oslonac za noge, samo je podignite jednom rukom. (slika 16)
 - Da bî se postavila kolica na jednom mestu koristiti kočnice na zadnjim točkovima, pritisnite pedalu kočnice, koji se nalazi na zadnjoj osovinici. (Slika 17.1) Za otpuštanje kočnice podignite pedalu kočnice stopalom. (Slika 17.2) **UPOZORENJE!** Kočnice ne garantuju optimalno zadržavanje na strkim stazama! Zbog toga nikada ne ostavljajte kolicu na kosoj površini s detom koji sedi ili leži u kolicima!
 - Da biste podigli prednju osovinu kolica da bi se prebrodila prepreka, natisnite nogom zadnju osovinu (Slika 18) umesto kočnice, a zatim povucite ručicu horizontalno nazad prema vama. **UPOZORENJE!** Ne gurajte ručicu pravo dole! Prvo povucite ručicu prema vama !!!
 - Kada se kolica kreću po grubom i neravnomernom pločniku može se koristiti opcija kretanja sa pravolinijskim kretanjem podizanjem palca za zaključavanje prednjih točkova. (Slika 19.1)
Da se oslobođi prednjih točkova natisnuti na dole iglu za blokiranje. (Slika 19.2)
 - Za zamenu (skidanje) polozaja suncobrana uhvatiti ga za gornji deo i spusti na željeni položaj. (Slika 20)
 - Situacija na zadnjem delu letnje korpe može podesiti povlačenjem ručice za otključavanje mehanizam koji se nalazi na leđu i stavite ga u željenom položaju. (Slika 21)
- UPOZORENJE!** Ako pokušate da zbacite leđa bez da ga otključavanje pomoći veliku silu na njemu, mehanizam za zaključavanje je deformisan, ne podleže garanciji oporavak!
- Kadâ koristite letnje sedište **OBAVEZNO** postaviti sigurnosne kaiševe na dete!
 - Pričvrstite kaiševe za ramena i stomak i postaviti ih u centralnu bravu za zaključavanje. (Slike 22;24)
Podesite dužinu kaiša povlačenjem kopče za zaključavanje. (Slika 23) Za otključavanje kaiševa pritisnite centralnu kopču. (Slika 24)

Sklapanje kolica

- Uklonite sto za hranjenje ispred deteta kako je opisano u poglaviju 6 "Montiranje kolica", Slika 14
- Aktivirati kočnice na kolicima.
- Sklopliti maksimalno suncobran.
- Postavite naslon kolica u najdonji (ležeći) položaj. Slika 29
- Pritisnite dugme 1, a zatim pritisnite dugme 2 i pritisnite dršku kolica dok je ne sklonite. Slika 25;26
Nakon sklapanja, postaviti mehanizam za zaključavanje protiv samovoljnog rasklapanja. (Slika 27)
- Pravilno sklopljena kolica bi trebalo da izgledaju kao na slici 28.

HU

Babakocsi DAISY Használati utasítás

**HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁST, ÉS
ŐRÍZZE MEG TOVÁBBI HIVATKOZÁS ÉRDEKÉBEN. AZ UTASÍTÁSOK
BE NEM TARTÁSA ÉRINTHETI A GYERMEKE BIZTONSÁGÁT!**

BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

1. Ezen jármű gyermekek számára készült, 6 hónaptól, 15 kg testsúlyig!
2. Ne használjon 10 mm-nél vastagabb matrácot!
3. Alkalmazza a fékeket, ha nem fogja a babakocsit a kezével!
4. Na hagyja a babakocsit lejtős helyeken, akkor is, ha alkalmazta a féket!
5. Alkalmazza a parkolási felszerelést, amikor a gyereket beteszi, vagy kiveszi a babakocsiból!
6. A bevásárlókosár maximális terhelhetősége 2 kg!
7. Bármilyen, a tolókarral és/vagy a háttámlára és/vagy az oldalán akosztott nehéz tárgy befolyásolja a babakocsi stabilitását! Ne akosszon rá táskákat és csomagokat!
- 8.Időnként ellenőrizze a babakocsi meglazult alkatrészeit! Igyekezzen rendszeresen vizsgálni, karbantartani és tisztítani a babakocst!
- 9.Ababakocsit egy gyermekre való!
10. Nem szabad olyan tartozékokat használni, amelyeket a gyártó nem hagyta jóvá!
11. Kizárolagosan a gyártó/viszonteladó által szállított vagy ajánlott alkatrészeket szabad használni!
12. Kezdje el használni a biztonsági övet, amint a gyermekre segítség nélkül tud ülni!
13. Mindig használja a biztonsági övet, ha a gyermek a babakocsiban van! Mindig kombinálja a gyemek labia között lévő övet a derékővel! A sérülések, az elesés vagy megcsúszás elkerülése érdekében, mindenkor használja a biztonsági öveket!
- 14.Gőzödjön meg róla, hogy helyesen bekötötte a biztonsági övet!
- 15.Ababakocsit mindenkor felügyelete mellett szabad használni!
16. Ne engedje meg a gyermeknek, hogy játszon a babakocsiban vagy hajoljon le róla!
17. Ne engedje meg a gyermeknek, hogy felálljon a babakocsiban!
18. Ne engedje meg a gyermeknek, hogy felálljon az ülésen vagy a lábtámaszon!
19. Ne használja a babakocsit egyenetlen felületen, tűz vagy más veszélyes helyek közelében!
20. Ne használja a babakocsit lépcsőházakon és mozgólépcsőkkön!
21. Csukja össze a babakocsit, amikor felmegy vagy lemegy lépcsőkön. A babakocsi felemelése lépcsőre, járdára vagy egyéb akaddállyra a tolókar lenyomásával annak deformálására vezet, és azt a garancia nem fedez!
22. A háttámla beállítását csak a használati utasítás arra vonatkozó szabályok ismeretében szabad végezni!
23. További poggyász elhelyezésével csökkenheti a babakocsi stabilitását!
24. Az a személy, aki a babakocsit összeszereli, ismernie kell annak funkcióját!
25. A babakocsiban maximum 96 cm magas gyermeket szabad vinni!
26. Ababakocsi használható a gyermek 3 éves koráig!

FIGYELEM

FIGYELEM! Sóha ne hagyja a gyereket felügyelet nélkül!

FIGYELEM! Gőzödjön meg róla, hogy használat előtt minden záróeszköz aktiválva van!

FIGYELEM! Sérülések elkerülése érdekében gőzödjön meg róla, hogy a gyermek biztonságos távolságon van ezen termék össze-, ill. széthajtásánál!

FIGYELEM! Ne hagyja a gyereket játszani ezzel a termékkel!

FIGYELEM! Ez az ülésegység 6 hónapos kor alatti gyermekek számára nem alkalmas!

FIGYELEM! Mindig használja a biztonsági övet!

FIGYELEM! Bizonyosodjon meg róla, hogy a rögzítő szerkezet, az autós gyerekülés vagy a babahordozó megfelelően be van állítva használat előtt!

FIGYELEM! Ez a termék nem alkalmas futásra vagy csúszásra!

EN 1888:2012

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. A fémelemek tisztításához törölje nedves kendővel és szárítsa jól száraz kendővel.
2. A műanyag elemek tisztításához használjon kendőt, vizet és lágy mosószert.
3. A textil részek tisztításához használjon kárpittisztító szereket.
4. A babakoci tárolása alatt sóha ne helyezzen rá más tárgyakat!
5. Mindig szárítsa és szelőzesse a babakocsit, ha átázott!
6. Tisztítsa meg időnként a kerékek tengélyeit, valamint a műanyag elemeket.
7. Tisztítsa meg a kerekek tengélyeit és a műanyag elemeket mindenkor homokban vagy más poros burkolatokon használta a babakocsit!
8. **NE ZSÍROZZA** a kerekek tengélyeit és az egyéb mozgó részeket! Csupán tisztitsa meg!
9. Ellenörízze időnként a babakocsit laza csovarokra vagy meghibásodott alkatrészekre, és amennyiben talál olyanokat, azonnal cserélje ki új alkatrészekkel!

ALKATRÉSZEK

Képen 1

1. A babakocsi fémszerkezete	- 1 db.
2. Hátsó kerekek	- 2 db.
3. Bevásárló kosár	- 1 db.
4. Mellső kerekek	- 2 db.
5. Matrac	- 1 db.
6. Mózeskosár	- 1 db.
7. Játékhíd	- 1 db.
8. Lábzsák	- 1 db.
9. Kupola	- 1 db.
10. Tálca	- 1 db.

A BABAKOCSI KINYÍTÁSA

1. A babakocsi összehajtott állapotban. (2. Kép) **Nyíssa ki a zároszerkezetet.** (27. Kép)
2. Húzza fel és előre a tolókart, erre az kinyílik és automatikusan záródik. (3. és 4. Kép)

A BABAKOCSI ÖSSZESZERELÉSE

1. Helyezze a hátsó tengelyt a babakocsi alsó vázán található csőbe, kattanásig. (Ábra 5) A hátsó tengelyet eltávolításához nyomja le egyszerre a hátsó tengely alatt található konzol nyílásokat, és húzza ki a tengelyt a csöből . (Ábra 6)

2. Szerelje fel a hátsó kerekeket a 7-es ábra alapján.

1. Fém alátét; 2. Hátsó kerék; 3. Biztosító gyűrű; 4. Biztosító gyűrű fedele.

Ellenőrizze, hogy a "3-as" számú biztosító gyűrű a hátsó tengelyhez legyen rögzítve, ezután tegye rá a "4-es" számú fedelelt , és újból ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e rögzítve az elemek. Ellenőrizze, hogy a kerék megfelelően van-e rögzítve még hozzá úgy, hogy próbálja a kereket kihúzni a helyéről.

3. Szerez fel a kerékvédő biztonsági fedeleit (Ábra 8). A hátsó kerekek eltávolításához először a fedelelt távolítsa el. Nyomja le a kerék mögött található biztonsági fedél kapocsait (Ábra 8), és ezután egy csavarhúzó segítségével távolítsa el egymás után a hátsó tengely elemeit a 7-es ábra alapján.

4. Szerelje fel az első kerekeket úgy, hogy kattanásig nyomja öket felfelé. (Ábra 9) Ellenőrizze, hogy jól vannak-e rögzítve. A kerekek eltávolításához nyomja le egyszerre a két "1-es" számú gombot a kerék alatt és húzza ki a kerekeket "2-es". (Ábra 10)

5. A tálca beszereléséhez a babakocsiba helyezze be minden oldalán lévő nyílásokat (1) a babakocsi fogantyúján lévő műanyag rögzítőelemekbe (2), amíg a „kattintás” hang nem hallható. (11. kép) A tálca

eltávolításához nyomja meg a műanyag rögzítőelemeket (1) és húzza ki a tálcat. (12. kép)

6. Szerelje fel a játékhidat. (13. Kép) A játékhíd eltávolításához nyomja meg a két oldalon lévő gombokat és húzza ki. (14. Kép)

UZEMELTETÉS

1. A lábtartó rögzítéséhez nyomja meg minden oldalon a piros gombokat. (15. ábra). A lábtámaszt felemeléséhez nyomja meg egy kézzel. (16. kép)

2. Ahhoz, hogy egy helyen mozdulatlanul maradjon a babakocsi, alkalmazza a hátsó kerekek fékjeit a hátsó tengelyen lévő pedal lenyomásával. (17.1. Kép) A fék engedéséhez emelje fel lábával a fékpedált. (17.2. Kép)

Figyelem! A fékek nem garantálják a kocsi optimális megtartását a meredek lejtőkön! Ezért soha ne hagyja a kocsit, melyben gyermeke ül vagy fekszik, lejtős helyen!

3. Az akadály legyőzéséhez, először nyomja le a lábával a hátsó tengelyt (Figyeljen, hogy ne a fékeket nyomja le!) , hogy felemelkedjen az első része a babakocsinak (Ábra 18), és ezután húzza magafelé vízszintesen a tolókart. Vigyázat: Ne nyomja le hirtelen a tolókart!!! Először húzza magafelé a tolókart!!!

4. Durva és egyenletlen burkolaton történő mozgáskor felhasználhatja az egyenes menet opciót a mellső kerekeken lévő zárókar felemelésével. (19.1. Kép) A melső kerekek engedéséhez nyomja le a zárókart. (19.2. Kép)

5. A kupola helyzetének változtatásához, illetve eltávolításához fogja meg a felső részét és húzza le a kívánt pozícióig (20. Kép)

6. A sport rész háttámlájának beállítását a következőképpen végezheti el - a hátul található rögzítő mechanizmust kioldó kar felfelé húzásával, és a háttámla beállításával a kívánt pozícióba. (21. kép)

FIGYELEM! Ha a háttámla leengedéséhez nem oldja fel a mechanizmust, és erősen nyomja, tönkretheteti a rögzítő mechanizmust, és ez nem számít garanciális meghibásodásnak!

7. A nyári szék használásánál **KÖTELEZŐEN** kösse be a gyermek biztonsági öveit!

8. Erősítse fel a biztonsági öveket és kapcsolja be őket a központi záró csatba. (22;24. Kép) Állítsa be az övek hosszát. (23. Kép) Az övek kinyitásához nyomja meg a központi csat gombját. (24. Kép)

A BABAKOCSI ÖSSEHAJTÁSA

1. Távolítsa el az etetőt a babakocsiról a 6-os pontban leírtak alapján „ A babakocsi használata“ útmutatóban (Ábra 14).

2. Nyomja le a babakocsi fékjét.

3. Hajtsa össze maximálisan a kupolát.

4. Helyezze a babakocsi háttámláját a legsüllyes (fekvő) helyzetbe. (Ábra 29)

5. Nyomja meg az 1-es gombot, majd nyomja meg a 2-es gombot, és nyomja le a kocsi tolókarját ahhoz, hogy összecsukja a babakocsit (Ábra 25;26). Az összehajtás után rögzítse a nyitását gátló mechanizmust (27. Kép)

6. A helyesen összehajtott babakocsi a 28.képen látható módon kell kinéznie.

Karrocë pér fëmijë DAISY Instruksion pér përdorim

**PARA SE TË FILLONI NGA PËRDORIMI, LEXONI ME KUJDES KËTO
INSTRUKSIONE DHE I RUANI PËR PËRDORIM TË MËTEJSHËM. MOS
RESPEKTIKI I KËTYRE INSTRUKSIONEVE MUND TË REFLEKTOJË MBI
SIGURINË E FËMIJËS!**

KËRKESA PËR SIGURI

1. Ky mjet transporti është destinuar pér fëmijë nga 6 muaj dhe peshë deri 15 kg!
2. Mos e vendosni dyshek me trashësi më shumë se 10 mm!
3. Përdorni frenat nëse nuk e mbani karrocën me dorë!
4. Mos e lëni karrocën në vende të pjerrëta, madje edhe në se është aktivizuar frena!
5. Shfrytëzoni pajisjet pér parkim, kur e vendosni ose e merrni fëmijët nga karroca!
6. Kosha pér pazar është me mundësi ngarkimi maksimum 2 kg!
7. Çdo ngarkesë e vendosur në dorezën dhe ose në shpinën e mbështetëses dhe ose në anë të karrocës ndikon mbi stabilitetin e karrocës pér fëmijë. Mos varni çanta dhe pakot!
8. Periodikisht kontrolloni pér lidhjen e mire të pjesëve të karrocës! Rregullisht kontrolloni, mirëmbani dhe pastroni karrocën!
9. Karroca është destinuar pér 1 fëmijë!
10. Aksesorë që nuk janë miratuar nga prodhuesi nuk dihet të përdoren!
11. Duhet të përdoren pjesa këmbimi vetëm që janë furnizuar ose që janë rekomanduar nga prodhuesi/distributori!
12. Filloni t'i përdorni rripat e sigurimit menjëherë pasi fëmija juaj fillon të ulet pa ndihmë të huaj!
13. Gjithnjë i përdorni rripat e sigurisë, kur fëmija Juaj është në karrocë! Gjithnjë e vendosni rripin midis këmbëve në kombinim me rripin pér belin! Që të parandaloni lëndim nga rrëzimi ose rrëshqitja, gjithnjë përdorni edhe rripat pér supet!
14. Siguroheni se rripi i sigurisë është vendosur drejtë!
15. Karroca duhet të përdoret gjithnjë nën monitorimin e të moshuarit!
16. Mos i lejoni fëmijës që të luajë në karrocën ose të kërruset prej saj!
17. Mos i lejoni fëmijës që të ngrihet në këmbë brenda karrocës!
18. Mos i lejoni fëmijës të ngrihet në këmbë mbi sediljen ose mbi shkallën!
19. Mos e përdorni karrocën në sipërfaqe që nuk janë të rrafshëta në afërsi të zjarrit ose në vende të tjera të rrezikshme!
20. Mos e përdorni karrocën nëpër shkalla dhe ekskavatorë!
21. Palosni karrocën para se të ngjiteni ose të zbrisni nëpër shkalla. Ngjitia e karrocës nëpër shkalla, trotuare dhe pengesa të tjera me fëmijën përmes shtypjes së dorezës çon në deformimin e saj dhe nuk përfshin shërbim garancie!
22. Rregullimi i mbështetëses duhet të bëhet vetëm nga njeriu i cili është njohur me rregullat pér këtë veprim nga instruksioni!
23. Bagazhi i tepërt i vendosur në karrocë mund të shkaktojë paqëndrueshmëri të saj!
24. Njeriu që monton karrocën duhet të jetë i informuar pér funksionet e saj!
25. Iartësia e fëmijës që vendoset në karrocë nuk duhet të tejkalojë 96 cm!
26. Karroca është destinuar pér përdorim pér fëmijë deri në moshën 3 vjeç!

KUJDES!

KUJDES! Kurrë mos e lëni fëmijën pa mbikëqyrje!

KUJDES! Siguroheni se të gjitha pajisjet fiksuese janë aktivizuar para përdorimit!

KUJDES! Që të eviton i lëndimet , duhet të jenë të sigurt që fëmija Juaj është në distancë të sigurt gjatë palosjes dhe hapjes së këtij produkti!

KUJDES! Mos i lejoni fëmijës që të luajë me këtë produkt!

KUJDES! Kjo njësi vendesh nuk është e përshtatshme për fëmijët nën 6 muaj!

KUJDES! Gjithnjë i përdorni rripat e sigurisë!

KUJDES! Kontrolloni a janë aktivuar drejtë pajisjet për kapjen e mire të ulëses ose karriges për veturë ose koshit përfoshnjën e porsalindur!

KUJDES! Ky produkt nuk është i përshtatshëm përvrapim ose përrreshqitje!

EN 1888:2012

KUJDES DHE MIRËMBAJTJE

- Që të pastroni pjesët metalike, fshini me pecetë të lagur dhe thajeni mire me pecetë të thatë.
- Që të pastroni pjesët prej plastmase përdorni pecetë, ujë dhe preparat të butë larës.
- Që të pastroni pjesët tekstile përdorni preparat për pastrim të tapicerisë.
- Kur karroca nuk përdoret, mos vëni kurrë mbi të sende të tjera!
- Gjithnjë thani dhe ajrosni karrocën, nëse është e lagur!
- Periodikisht pastroni boshtet e rrotave dhe elementet prej plastmase.
- Gjithnjë pastroni boshtet e rrotave dhe elementet prej plastmase pas përdorimit të karrocës nëpër rërë ose në rrugë të tjera me pluhur!
- MOS VAJOSNI** boshtet e rrotave ose pjesët e tjera të lëvizshme të karrocës! Vetëm i pastroni !
- Periodikisht bëni kontroll për pjesë të liruara ose të dëmtuara dhe nëse ka të tilla i ndërroni me të reja!

PJESË

Fotografi 1

- | | |
|--|-----------|
| 1. Konstruksion prej metali i karrocës | - 1 copë. |
| 2. Rrota të prapme | - 2 copë. |
| 3. Kosh për pazar | - 1 copë. |
| 4. Rrota të përparme | - 2 copë. |
| 5. Dyshek me dy faqe | - 1 copë. |
| 6. Kosh | - 1 copë. |
| 7. Grif | - 1 copë. |
| 8. Mbulesë për këmbët | - 1 copë. |
| 9. Tendë | - 1 copë. |
| 10. Tabaka | - 1 copë. |

HAPJE

- Pamja e palosur e karrocës . (Fotografia 2) **Lironi mekanizmin mbylliës** . (Fotografia 27)
- Tërhiqni dorezën e karrocës te lartë dhe përpara dhe ajo do të hapet dhe do të kyçet automatikisht . (Fotografi 3 dhe 4)

MONTIM I KARROCËS

1. Vëni boshtin e prapmë në tubat e ramës deri sa dëgjohet kërcitje.(Fotografia 5) Për çmontim të boshtit të prapmë shtypni njëkohësisht levat në vrimat e konzolave nën boshtin e prapmë dhe tërhiqni (Fotografia 6).
2. Vëni rrrotat e prapmë duke ndjekur radhën e vendosjes së elementeve siç është treguar në fotografinë 7.
1. Rondela metalike; 2.rrota e pasme; 3. circlip; 4. Kapaku i circlipit.
Siguroheni se circlipi "3" është kapur me boshtin e prapmë , pastaj vendosni kapakun"4" dhe bindeni se është lidhur me circlipin. Kontrolloni a është vendosur mirë rrota duke e tërhequr te jashtë.
3. Vendosni kapakun mbrojtës i rrötës (Fotografia 8) .Për çmontim të rrotave të pasme shtypni kapëset e kapakut mbrojtës nën rrotën që të hiqni (fotografia 8) dhe me një kaçavidë të drejt duhet t'i nxirri një pas një elementet nga boshti i prapmë që janë treguar në fotografinë 7
4. Montoni rrrotat e përparme duke i shtypur te lartë deri në kyç jen e tyre (Fotografia 9) Kontrolloni a janë kycur mirë. Për çmontim shtypni njëkohësisht dy kunj „1“ nën rrotën dhe tërhiqni te poshtë "2". Fotografia 10
5. Për të instaluar tabaka në karrocë, hapni hapat (1) në të dy anët e saj në elementet e fiksimit të plastikës (2) në dorezën e karrocës derisa të dëgjohet "click". (foto 11) Për të hequr tabaka shtypni elementet e fiksimit të plastikës (1) dhe tërhiqni tabaka jashtë. (foto 12)
6. Montimi i grifit (rripit për lodra) për fëmijën. (Fotografia 13) Që të hiqni griffin, shtypni butinat që janë në të dy anët e tij dhe e tërhiqni (Fotografia 14)

PËRDORIMI

1. Për të hedhur poshtë këmbët shtyjnë butonat e kuq në të dy anët e saj. (figura 15). Për të hequr këmbët lart thjesht shtyjë atë me një dorë tuaj. (figura 16)
2. Që të poziciononi karrocën në vend shfrytëzoni frenat e rrotave të pasme, duke shtypur pedalin që ndodhet në boshtin e pasmë. (Fotografia 17.1) Për lirim të frenave ngrini lartë me kë,bë pedalin e frenës (Fotografi 17.2) **Kujdes! Frena nuk garanton mbajtje optimale në sipërfaqe të pjerrëta. Prandaj kurrë mos e lini karrocën në sipërfaqe të pjerrët kur fëmija është ulur ose është shtrirë në karrocë.**
3. Që të ngrini boshtin e përparmë që të kaperceni pengesë shtypni me këmbë boshtin e prapmë (Fotografia 18) dhe jo frena dhe pas kësaj të tërhiqni horizontalisht dorezën tek ju . **Kujdes : Mos e shtypni dorezën drejt për së drejti te poshtë!!! Së pari tërhiqni dorezën tek ju !!!**
4. Gjatë lëvizjes së karrocës nëpër shtresa jot ë rrafshëta mund të përdorni opSIONIN për lëvizje me ecuri të drejtë përmes ngritjes së mekanizmit kyçës së rrotave të përparme (Figura 19.1)
Për lirim të rrotave të përparme shtypni te poshtë mekanizmin kyçës (Fotografia 19.2)
5. Për ndryshim të pozicionit të tendës kapni pjesën e tij të sipërmë dhe e tërhiqni te poshtë deri në pozicionin e dëshiruar. (Fotografi 20)
6. Situata në pjesën e prapmës të shportës mund të përshtateni duke tërhequr deri trajtuar për të zhbllokuar mekanizmin e vendosur në anën e pasme dhe e vënë atë në pozicionin e dëshiruar. (Fotografia 21) **KUJDES!** Nëse ju përpjekje për të përbysur mbrapa pa u zhbllokimin atë duke përdorur forcë të madhe mbi të, mekanizëm myllje është deformuar, nuk i nënshtrohet shërimit garanci!
7. Në rast përdorimi të karriges së verës **detyrimisht** duhet t'i vendosni rripat e sigurisë së fëmijës
8. Lidhni rripat për supet dhe barkun dhe i vëni në kapësen qendrore për kyçje. (Fotografi 22;24) Rregulloni gjatësinë e rripave të sigurimit përmes tërheqjes së kapësve (Fotografi 23) Për hapje të rripave shtypni butonin e kapësesh qendrore (Fotografi 24).

PALOSJA E KARROCËS

1. Hiqni tavolinën para fëmijës siç është përshkruar në pikën 6 të Instruksionit për montim të karrocës Fotografia 14
2. Vëni në veprim frenat e karrocës.
3. Palosni maksimalisht tendën .
4. Vendosni mbështetësen e karrocës në pozicionin më të poshtëm (të shtrirë) Fotografia 29
5. Shtypni butonin 1, pas kësaj shtypni butonin 2 dhe shtypni dorezën e karrocës te poshtë që të palosni. Fotografia 25;26 Pas palosjes aktivizoni mekanizmin fiksues që të mos kapet vet (Fotografia 27)
6. Karroca e palosur mirë duhet të jetë siç është treguar në fotografinë 28.



Дидис ООД, България
Шумен 9700, ул. „Тракия-изток“ № 6
Тел.: 054/850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria
Shumen 9700, № 6 Trakia-iztok street
Tel.: +359 54 850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com