

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
ДЕТСКА ИГРАЧКА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОЛА
„ПОЛИЦИЯ / ЕДНОРОГ”**

POLICE



UNICORN



Тази играчка е произведена в съответствие с изискванията на Директива 2009/48/ЕО "Безопасност на детските играчки" на Европейския парламент и Съвета, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за играчката европейски стандарти.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- **ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН! НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!**
- **ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 3 ГОДИНИ!**
- **ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!**
- **НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ ИГРАЧКАТА! КОНСТРУКЦИЯТА НА ИГРАЧКАТА ОСИГУРЯВА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ТЕГЛО НА ДЕТЕТО МАКСИМУМ ДО 30 KG!**
- **ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО!**
- **ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПО ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА!**
- **ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!**
- **ПРЕДИ УПОТРЕБА ИЗВЪРШВАЙТЕ ПРОВЕРКА ЗА ИЗПРАВНОСТТА НА ВСИЧКИ ЧАСТИ НА ИГРАЧКАТА И СТАБИЛНОСТТА НА МОНТАЖА. С ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЕЛ. ВЕРИГАТА, ЕЛ. ЧАСТИТЕ, КАБЕЛИТЕ И КОНТАКТИТЕ.**
- **Използвайте за дете на възраст от 3 до 7 години!**
- **Тази играчка трябва да се използва с повишено внимание! Изискват се умения, за да се избегнат сблъсъци, падания или наранявания на детето в колата или трети лица!**
- **УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДЕТЕТО Е ОБУЧЕНО ДА УПРАВЛЯВА КОЛАТА, ДА Я ЗАДВИЖВА И СПИРА И Е ЗАПОЗНАТО С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА!**
- **Да не се използва едновременно от две деца!**
- **Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!**
- **Детето трябва да носи обувки, когато използва играчката! Препоръчително е използването и на каска.**
- **Не позволявайте деца да докосват колелата или да са в близост до тях, когато колата се движи!**
- **Да се използва само през деня и на добре осветени места!**
- **Не допускайте детето да се изправя по време на движение! В противен случай съществува риск от нараняване на детето!**
- **Ако има разлепен стикер или части от него, трябва да го залепите или отстраните, за да не бъде погълнат от малки деца!**
- **Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!**
- **Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.**
- **Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервис за консултация и ремонт.**
- **Не извършвайте промени в ел. инсталацията и не добавяйте други ел. части! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервис за консултация и ремонт!**
- **Използвайте продукта само по предназначение!**
- **Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!**
- **Не поставяйте на продукта допълнително шнулове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!**
- **Използвайте само на равни, без наклон и обезопасени площадки, разположени на безопасно разстояние от пътни платна!**
- **Не допускайте използването на продукта в близост до стълби, ескалатори, прагове, издатини, басейни, източници на топлина и др.!**
- **Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!**

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ ТИП „AAA” ЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВОТО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ И КОРМИЛОТО

- Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
- Не допускате достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- Не използвайте батерии от различен тип.
- Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.

ВНИМАНИЕ! Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.



ЗА ДА ПОДМЕНИТЕ АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ, СЕ СВЪРЖЕТЕ С ТЪРГОВЕЦА ИЛИ С ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ.

С течение на времето акумулаторната батерия губи способността си да задържа заряд. В зависимост от използването, батерията може да функционира между 1 до 3 години.



- **ВНИМАНИЕ!** Не изхвърляйте батерията заедно с домакинските отпадъци!
- **ВНИМАНИЕ!** Рециклирайте изтощената батерия отговорно! Батерията съдържа оловна киселина (електролит) и трябва да се изхвърли на определените места за рециклиране и приемане на подобни отпадъци. Незаконно е да се палят оловни батерии! Не изхвърляйте батериите заедно с домакинските си отпадъци!
- **ВАЖНО!** В зависимост от състоянието на батерията (например теч), се налага използването на предпазни ръкавици!
- Не повдигайте батерията чрез конекторите или кабелите.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА


Подходяща възраст на детето	3-7 години
Максимално натоварване	до 30 kg
Акумулаторна батерия, 2 броя	6V/4AH
Скорост на движение на колата	3-5 km/h
Зарядно устройство	Вход: 110-240V, 50/60 Hz Изход: 12V DC 1000mA
Мотор	2*25W
Работна честота на устройството за дистанционно управление	2.4 GHz
Време за зареждане на акумулаторната батерия: - Първо зареждане (преди първо ползване) - Последващи зареждания	8-12 часа 8-12 часа Не повече от 16 часа
Предпазител	13A
Батерии, хранящи устройството за дистанционно управление (не са включени в комплекта)	2 броя *1.5V/AAA(LR03)
Размери на колата, cm	114*70*45

ОСНОВНИ ЧАСТИ

<p>Основни части</p>	 1. Рамка		 2. Колело
 3. Кормило	 4. Седалка	 5. Декоративен капак	 6. Странични огледала
 7. Зарядно устройство	 8. Ключове	 9. Предно стъкло	 10. Устройство за дистанционно управление

Наименование	Рамка	Колело	Кормило	Седалка	Декоративен капак	Странични огледала (комплект)
Количество	1 бр.	4 бр.	1 бр.	1 бр.	4 бр.	1 бр.

Наименование	Зарядно устройство	Ключ	Предно стъкло	Устройство за дистанционно управление
Количество	1 бр.	1 бр.	1 бр.	1 бр.

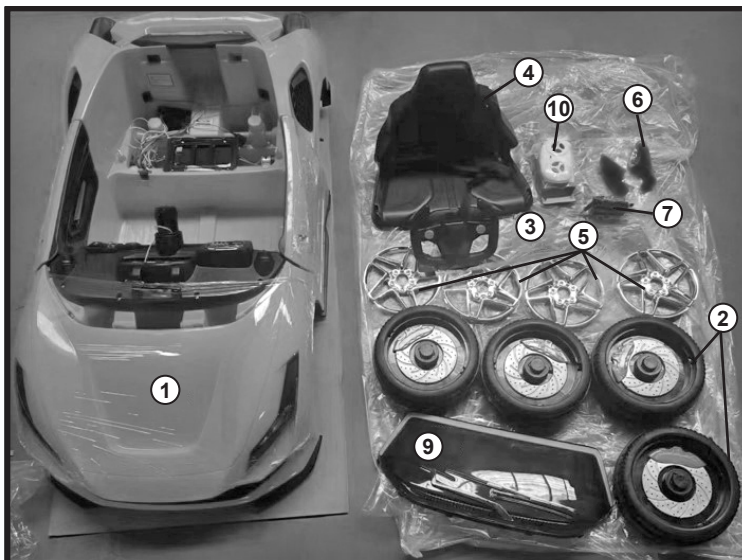

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

ВНИМАНИЕ! УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ БУТОНЪТ ЗА ЗАХРАНВАНЕТО Е ИЗКЛЮЧЕН ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ СГЛОБЯВАНЕТО НА КОЛАТА.

ВНИМАНИЕ! СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! ФИКСИРАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНА ПОЗИЦИЯ В НЯКОИ ОТ СЛУЧАИТЕ Е СЪПРОВОДЕНО СЪС ЗВУК ОТ ЩРАКВАНЕ!

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!



Необходими инструменти: отвертка (не е включена в комплекта).

МОНТИРАНЕ НА КОЛЕЛАТА (ПРЕДНИ И ЗАДНИ)



1. Поставете декоративния капак (5) на колелото (2), като го подравните с каналите/отворите на колелото. Монтирайте с натиск, докато чуете звук „щрак“ и се фиксира.

Повторете описаните действия, за да монтирате декоративен капак и на другите колела.

2. Натиснете бутона в средата на колелото и вмъкнете колелото към предната/задната ос. Отпуснете бутона, за да се фиксира.

Повторете описаните действия, за да монтирате и другите колела.

МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО



3. Свържете конектора на кормилото (3) с конектора от таблото на колата (1).

4. Поставете кабелите в отвора на кормилото и поставете кормилото върху управляващата ос, така че да съвпадне с управляващата ос. Натиснете кормилото, за да се фиксира. При фиксиране ще чуете звук „щрак“.

МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНОТО СЪТЪКЛО



Подравнете издадените части на предното стъкло (9) със съответните отвори (ключалки) от корпуса на колата. Натиснете предното стъкло надолу, докато се фиксира.

МОНТИРАНЕ НА СТРАНИЧНИТЕ ОГЛЕДАЛА



Поставете всяко от страничните огледала (ляво и дясно) в съответните отвори от корпуса с лек натиск.



Забележка: Преди да монтирате страничните огледала, трябва да уточните положението им – ляво и дясно.

СВЪРЗВАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ



Свържете червения проводник на колата с червения куплунг на батериите, както е показано на фигурата.

МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА

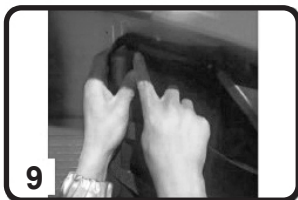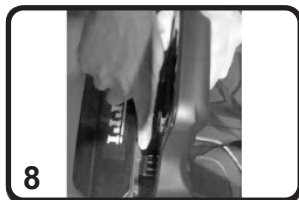

Забележка: Преди да монтирате седалката свържете акумулаторната батерия, за да включите захранването (Виж раздел „СВЪРЗВАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ“).


8. Поставете седалката върху корпуса. Монтирайте гърба на седалката към отворите от корпуса на колата.

9. Натиснете силно седалката надолу.

10. Фиксирайте седалката с два винта в предната част.



Електрическата кола е монтирана.

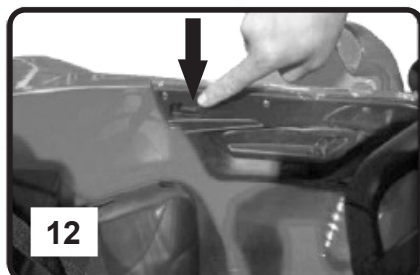


За да я отворите врата на колата, трябва да натиснете бутона от вътрешната страна.

ФУНКЦИИ И УПОТРЕБА НА КОЛАТА



КОРМИЛО И ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОЛАТА РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА КОЛАТА

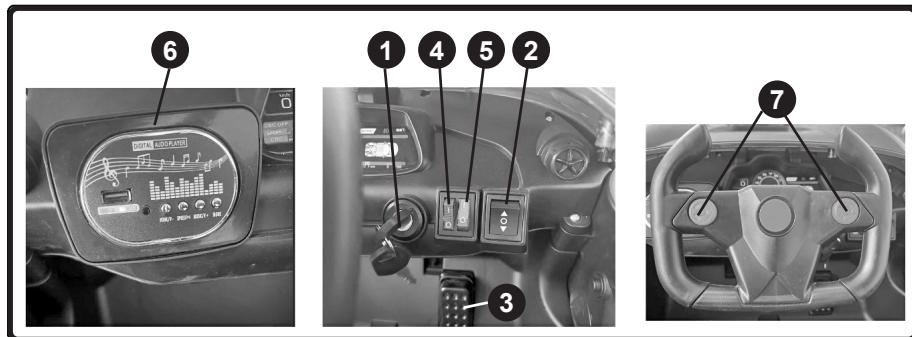



ВНИАНИЕ!

Винаги спирайте колата, когато променят скоростта или посоката на движение, за да предотвратите увреждане на скоростните кутии и моторите!

- 1. Ключ за ВКЛ./ИЗКЛ. на захранването:** завъртете ключа, за да включите или изключите захранването на колата.
- 2. Превключвател за движение НАПРЕД/НАЗАД:** контролира движението на колата напред, назад или спира движението.
 - Натиснете бутона напред (▲) и след това крачния педал (3). Колата ще започне да се движи **НАПРЕД**. Отпуснете педала и колата бавно ще спре движението.
 - Натиснете бутона надолу (▼) и след това крачния педал (3). Колата ще започне да се движи **НАЗАД**. Отпуснете педала и колата бавно ще спре движение.
- 3. Крачен педал.**

Натиснете крачния педал и колата ще се движи (напред или назад), отпуснете педала и колата бавно ще спре движение.
- 4. Превключвател за функция „люлка“:** Натиснете бутона в позиция „I“, за да включите функция „люлка“ и в позиция „O“, за да изключите тази функция.
- 5. Превключвател за светлините:** Натиснете бутона в позиция „I“, за да включите светлините на колата и в позиция „O“, за да ги изключите.
- 6. Музикален панел.**
- 7. Бутони на кормилото:** Натиснете бутоните, за да чуете звук от клаксон или мелодии.

МУЗИКАЛЕН ПАНЕЛ

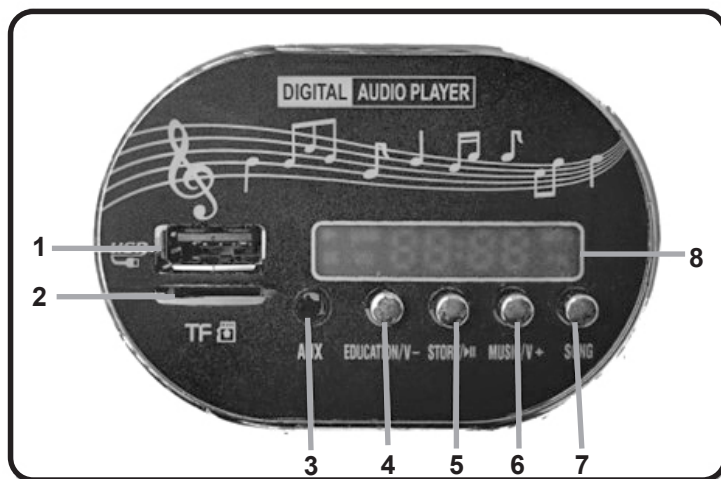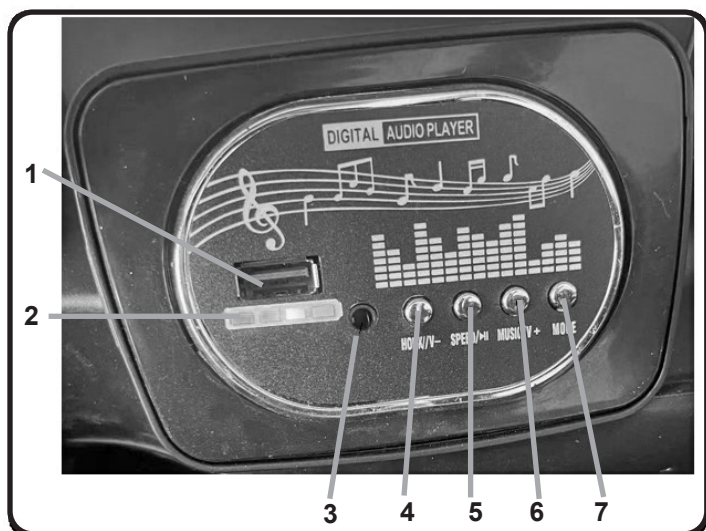


- 1. USB вход:** необходимо е USB устройство; Възпроизвежда аудио файлове.
- 2. Дисплей за заряд на батерията:** Показва батерията е заредена или не.
- 3. AUX вход:** Възпроизвежда аудио файлове само в MP3 формат чрез свързване с други устройства.
- 4. Бутон за звук от клаксон:** При натискане на бутона се възпроизвеждат звук от клаксон; при продължително натискане на бутона се намалява силата на звука.
- 5. Бутон за звук от двигател:** При натискане на бутона се възпроизвеждат звук от форсиране на двигателя
- 6. Бутон за мелодии:** При натискане на бутона се възпроизвеждат мелодии; при продължително натискане се увеличава силата на звука.
- 7. Бутон за смяна на режима и включване на Bluetooth:** След натискане на този бутон и включване на режим "Bluetooth", свържете мобилния си телефон за възпроизвеждане на музика от телефона.

УСТРОЙСТВО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА КОЛАТА

Устройството за дистанционно управление е произведено в съответствие с изискванията на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и Съвета, относно радиосъоръженията. Съответствието е удостоверено с протоколи от изпитване, отразени в декларацията за съответствие на продукта, с която може да се запознаете на адрес www.chipolino.com.

ВНИМАНИЕ! ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН! ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА КОЛАТА ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!

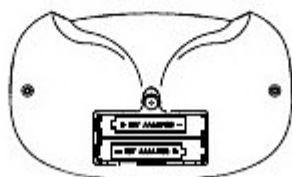

БАТЕРИИ - 2бр. тип AAA / 1,5V

ЗАБЕЛЕЖКА: При включване на режим „дистанционно управление“ крачният педал ще бъде деактивиран и управлението на колата ще се осъществява от устройството за дистанционно управление.

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ

Отвийте винта и отстранете капачето на гнездото за батерии (от задната страна на устройството за дистанционно управление). Поставете 2 броя батерии, тип „AAA“ (LR03), като спазвате означения поляритет. Обезопасете гнездото за батерии с капачето.

1. Сдвояване

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди сдвояване на колата с устройството за дистанционно управление, колата трябва да бъде изключена от захранването.

Натиснете и задръжте 3 секунди бутоните за движение напред и движение назад. Индикаторът за скорост ще започне да примигва. Включете бутона за захранването на колата (на таблото за управление). Индикаторът за скорост ще премине в продължително светене, което означава, че сдвояването е успешно. Ако индикаторът за скорост не започне да свети продължително - сдвояването е неуспешно. Подменете батериите на устройството за дистанционно управление и опитайте отново.

2. Бутон СПИРАНЕ

Натиснете бутона СПИРАНЕ, за да спрете колата. Натиснете отново бутона, за да освободите спирачката.

3. Бутон за избор на скорост

Възможност за избор измежду 3 скорости:

- Ниска скорост – едно примигване на индикатора за скорост;
- Нормална скорост – индикаторът за скорост примигва два пъти;
- Висока скорост - индикаторът за скорост примигва три пъти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Колата е фабрично настроена да бъде управлявана назад CAMO с ниска скорост.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Когато не използвате устройството за дистанционно управление в продължение на 10 секунди, то автоматично ще се самоизключи;
- Повтаряйте действията, описани в т. 1 – Сдвояване, винаги когато подмените батериите на устройството за дистанционно управление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА РАБОТА С АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ
ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕТЕ ПОЖАР, ТОКОВ УДАР, ЕКСПЛОЗИЯ ИЛИ ТРАЙНА ПОВРЕДА НА
ПРОДУКТА, ТРЯБВА ДА СПАЗВАТЕ СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ЗАРЕЖДАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!**
- Използвайте включените в комплекта акумулаторна батерия и зарядно устройство. Не използвайте акумулаторни батерии и зарядно устройство от друг тип и с други технически параметри. Не използвайте акумулаторната батерия и зарядното устройство за други продукти.
- Никога не преработвайте електрическите вериги и връзки.
- Не допускате пряк контакт между клемите на акумулаторната батерия (свързване на късо).
- Не трябва акумулаторната батерия и нейните компоненти да бъдат в контакт с каквато и да била течност.
- По време на зареждането на акумулаторната батерия се отделят взривоопасни газове. Не зареждайте в близост до източници на топлина или лесно запалими материали. Зареждайте **САМО** в добре вентилирани и сухи помещения.
- **НИКОГА** не вдигайте и не премествайте акумулаторната батерия чрез кабелите или зарядното устройство. Така може да повредите батерията или да предизвикате пожар.
- **ВАЖНО!** Винаги измивайте ръцете си след работа с акумулаторна батерия. Акумулаторните батерии и техните аксесоари съдържат олово и оловни съединения, които може да причинят рак на репродуктивните органи.
- Не отваряйте акумулаторната батерия. Тя съдържа оловна киселина и други вещества, които предизвикват корозия и са токсични.
- Не отваряйте зарядното устройство. Кабелите и връзките в кутията може да предизвикат токов удар.
- **НИКОГА** не допускате дете да държи или зарежда акумулаторната батерия. Акумулаторната батерия е тежка и съдържа електролит.
- Не удряйте и не изпускате акумулаторната батерия. Това може да причини сериозни наранявания.
- Преди зареждане на акумулаторната батерия, проверете дали няма износване или повреди по нея, зарядното устройство, кабелите и връзките. Не зареждайте акумулаторната батерия, ако има повреда, по която и да е част.
- Не позволявайте акумулаторната батерия да изсъхне напълно. Ако не се употребяват, батериите трябва да се зареждат един път в месеца, за да се запази клетъчния заряд.
- При зареждане акумулаторната батерия не трябва да е под наклон или обърната с горната си част надолу.
- Винаги закрепвайте добре акумулаторната батерия в конзолата. В случай, че колата се преобърне, акумулаторната батерия може да падне и да нарани детето.
- **НИКОГА** не допускате деца да си играят със зарядното устройство и акумулаторната батерия.

ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ

ВНИМАНИЕ! ЗАРЕЖДАНЕТО И ПРЕЗАРЕЖДАНЕТО НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!

ВНИМАНИЕ! ЗАХРАНВАНЕТО НА КОЛАТА ПО ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕНО!

Когато колата започне да се движи бавно, заредете батерията. За да заредите акумулаторната батерия, не е необходимо да я отстранявате от колата.

ВНИМАНИЕ! Зареждането на батерията да се извършва само от възрастен! Зарядното устройство и батерията да бъдат на място недостъпно за деца! Деца не трябва да пипат батерията и зарядното устройство!

- Преди първа употреба зареждайте батерията 8-12 часа.
- След всяко използване на колата или най-малко веднъж в месеца, зареждайте батерията 8-12 часа, но не повече от 16 часа.
- По време на зареждане на акумулаторната батерия, зарядното устройство може да се загрее, което е напълно нормално и не е причина за безпокойство.
- За зареждане на акумулаторната батерия на колата, използвайте само зарядното устройство, предоставено от производителя.
- Ако усетите дим, мирис, звук и т.н., прекратете зареждането на акумулаторната батерия и се обърнете към търговеца или оторизиран сервиз.
- Когато продуктът не работи, ако дисплеят на напрежението показва стойността на следната цифра, моля, заредете:



Входът за зареждане на колата се намира под седалката.

За да заредите колата, включете зарядното устройство във входа за зарядното устройство (1) на колата и щепсела на зарядното в захранващата електрическа мрежа.

ПРЕДПАЗИТЕЛ

Колата е оборудвана с предпазител 13А, разположен под седалката. Ако моторът, електрическата система и батерията са претоварени, предпазителът се изключват автоматично, при което се изключва и захранването на колата за около 5-10 s, преди отново да се включи. Ако предпазителът се изключва често при нормална употреба на колата (без претоварване), вероятно колата се нуждае от ремонт. Обърнете се към търговеца или оторизиран сервиз.

За да предотвратите изключването на предпазителя, следвайте указанията:

НЕ претоварвайте колата. Максимално натоварване - до 30kg .

НЕ окачвайте за теглене предмети отзад на колата.

НЕ карайте колата по стръмни повърхности.

НЕ карайте колата на терени, по които колелата може да забуксуват, защото това може да доведе до прегряване на мотора.

НЕ карайте колата, когато температурата навън е много висока. Това може да доведе до прегряване на частите.

НЕ променяйте електрическата система. Това може да доведе до късо съединение и предпазителя да изключи.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Ако имате нужда от помощ, свържете се с търговеца или оторизиран сервиз!

ПРОБЛЕМ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА
КОЛАТА НЕ СЕ ДВИЖИ	Слаб заряд на батерията	Заредете батерията. След всяко използване на колата или най-малко веднъж в месеца, зареждайте батерията от 8-12 часа, но не повече от 16 часа.
	Предпазителят е изключен	Виж раздел „ПРЕДПАЗИТЕЛ“
	Конекторите или кабелите са разхлабени	Проверете дали конекторите на батерията са правилно свързани и не са разхлабени. <i>Свържете се с търговеца или оторизиран сервиз.</i>
	Батерията е загубила способността си да задържа заряд	Заменете батерията с нова. <i>Свържете се с търговеца или оторизиран сервиз.</i>
	Електрическата система е повредена	Възможно е корозиране или замърсяване на ел. системата, поради наличие на вода или пясък в превключвателите. <i>Свържете се с търговеца или оторизиран сервиз.</i>
	Моторът е повреден	<i>Свържете се с търговеца или оторизиран сервиз.</i>
БАТЕРИЯТА НЕ СЕ ЗАРЕЖДА	Конекторите на батерията или зарядното устройство са разхлабени	Проверете дали конекторите на батерията или зарядното устройство са правилно и здраво свързани.
	Зарядното устройство не е включено в захранващата мрежа	Проверете дали зарядното устройство е включено в захранващата мрежа.
	Зарядното устройство не работи	Зарядното устройство загрява ли се? Ако не вероятно устройството е повредено. <i>Свържете се с търговеца или оторизиран сервиз.</i>

КОЛАТА РАБОТИ КРАТКО ВРЕМЕ	Батерията не е заредена напълно	Проверете дали конекторите на батерията са свързани правилно и не са разхлабени. След всяко ползване или веднъж месеца, зареждайте батерията за 8 до 12 часа, но не повече от 16 часа.
	Батерията е стара	Заменете батерията с нова. <i>Свържете се с търговеца или оторизиран сервиз.</i>
КОЛАТА СЕ ДВИЖИ С НИСКА СКОРОСТ	Батерията е стара	Заменете батерията с нова. <i>Свържете се с търговеца или оторизиран сервиз.</i>
	Слаб заряд на батерията	Заредете батерията. След всяко използване на колата или най-малко веднъж в месеца, зареждайте батерията от 8-12 часа, но не повече от 16 часа.
	Претоварване	Максимално натоварване - до 30kg .
БАТЕРИЯТА БРЪМЧИ ИЛИ БЪЛБУКА ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ	Това е нормално и не трябва да поражда притеснение	Възможно е батерията да е безшумна при зареждане. Това също е нормално.
ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО СЕ ЗАГРЯВА ПО ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА	Това е нормално и не трябва да поражда притеснение	

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Редовно проверявайте пластмасовите части на колата за напукване или счупване.
- Смазвайте редовно въртящите се части.
- Почиствайте играчката като използвате мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, без влага и на безопасно разстояние от източници на топлина! Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- Не използвайте продукта по кални, песъчливи или чакълести терени, които могат да повредят движещите се части.
- От съображения за безопасност, поради наличието на електролит в акумулатора, при пренасяне/транспортиране или при съхранение, продуктът трябва да е в обичайното си нормално положение, а не обърнат (с колелата нагоре).

Използвани материали: пластмаса, метал

ELKPL02401BL/ XHD-F8R
ELKUN02401PI/ XHD-F8R

Производител: Произведено за „ЧИПОЛИНО“ ЕООД в Китай.
Вносител: „ЧИПОЛИНО“ ЕООД, България, Пловдив,
ул. „Голямоконарско шосе“ №1; тел. +359 32 600 889
CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str,
Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com