

ДЕТСКА ПЪРЗАЛКА/ CHILDREN'S SLIDE / GYERMEKCSÚSZDA / TOBOGÁN
INFANTIL /SCIVOLO PER BAMBINI/ KINDERRUTSCHE/ TOBOGGAN POUR ENFANTS /
DJEČJI TOBOGGAN/ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ /TOBOGAN PENTRU COPII /ESCORREGA
INFANTIL /KINDERGLIJBaan /DĚTSKÁ SKLUZAVKA /საბავშვო სასრიკლო

TREE





chipolino

продуктов номер / item number / cikkszám/ número de artículo /
codice articolo / artikelnummer / numéro d'article / broj proizvoda /
αριθμός προϊόντος / numărul produsului / número de produto /
productnummer / číslo produktu / პროდუქტის ნომერი:

SLTRE024xxxx

EN 71

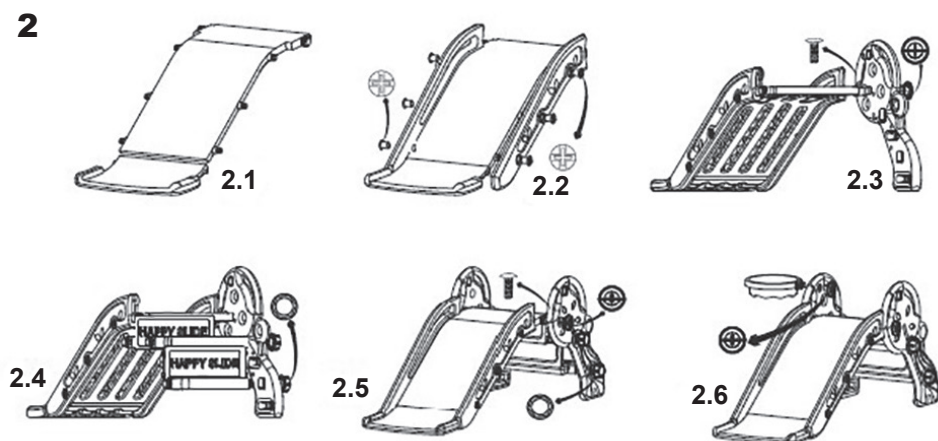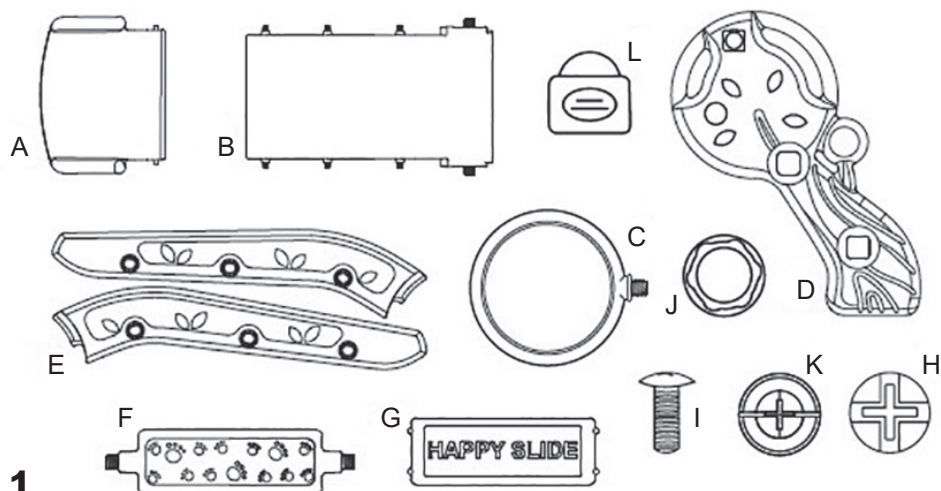

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА,
УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** СГЛОБЯВАНЕТО НА ПРОДУКТА ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!
- ❖ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 12 МЕСЕЦА И МАКСИМАЛНО ТЕГЛО 30 КГ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО И ЗАКРИТО!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРИ УПОТРЕБА НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ПЪРЗАЛКАТА НА ДИРЕКТНА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА
- ❖ Сглобяването на детското съоръжение да се извършва САМО от възрастен!
- ❖ **НЕ** допускате присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили играчката напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ Поставете съоръжението на равна повърхност на разстояние най-малко 2 м от всяка СТРУКТУРА или препятствия, като ограда, гараж, къща, надвиснали клони, въжета за пране или електрически проводници.
- ❖ Детското съоръжение не трябва да се монтира върху бетон, асфалт или друга твърда повърхност,
- ❖ Не се хранете, докато използвате продукта.
- ❖ **НЕ** поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ **НЕ** правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ **НЕ** използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ **РАЗМЕРИ:** 116,5x30x50,5.

ОСНОВНИ ЧАСТИ И СГЛОБЯВАНЕ

1. ОСНОВНИ ЧАСТИ

- A – Буферна плоча – 1 бр.
- B – Плъзгащ елемент – 1 бр.
- C – Баскетболен кош – 1 бр.
- D – Страничен панел – 2 бр.
- E – Странични прегради – 2 бр.
- F – Стъпала – 2 бр.
- G – Декоративен елемент – 2 бр.
- H – Малък кръстат винт – 6 бр.
- I – Винт – 2 бр.
- J – Голям винт – 4 бр.
- K – Винт с форма на цвете – 3 бр.
- L – Пластмасова отвертка – 1 бр.

ВАЖНО! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на ИГРАЧКАТА от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

2. СГЛОБЯВАНЕ

- 2.1.** Поставете буферната плоча (A) и плъзгащият елемент (B) и ги подравнете една към друга.
- 2.2.** Поставете страничните прегради (E) от двете страни и ги фиксирайте с крепеж (H)
- 2.3.** Сглобете пързалката с декоративния панел и ги фиксирайте с крепежи (K) и (I) както е показано на фигурата.
- 2.4.** Поставете стъпалата (F) и декоративните елементи (G) в отворите на панела и ги затегнете с крепеж (J).
- 2.5.** Монтирайте декоративния панел (D) и от другата страна на пързалката, фиксирайте го с винт (I) и крепежи (J) и (K)
- 2.6.** Поставете ринга (C) и го фиксирайте към декоративния панел с крепежен елемент (K).

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- ❖ Не обливайте пързалката с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Не съхранявайте пързалката в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте детското съоръжение на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Винаги подсушавайте пързалката, оставайте я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продукта влажен.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY!

TO SECURE THE SAFE USE OF THIS PRODUCT AND
PREVENT BABY FROM INJURIES, FOLLOW THE WARNINGS,
GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL!

WARNINGS!

- ❖ **WARNING!** USE ONLY UNDER DIRECT ADULT SUPERVISION TO AVOID THE RISK OF FALLING!
- ❖ **WARNING!** PRODUCT ASSEMBLY MUST BE CARRIED OUT ONLY BY AN ADULT!
- ❖ **CAUTION!** FOR INDOOR AND OUTDOOR USE ONLY.
- ❖ **WARNING!** THIS TOY IS NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 12 MONTHS AND WITH A MAXIMUM WEIGHT OF 30 KG!
- ❖ **WARNING!** KEEP AWAY FROM FIRE AND OTHER SOURCES OF HEAT!
- ❖ **WARNING!** DO NOT EXPOSE THE SLIDE TO DIRECT SUNLIGHT WHILE IN USE!
- ❖ The assembly of the children's facility should **ONLY** be done by an adult!
- ❖ **DO NOT** allow children under 3 years near the toy before it is fully assembled to prevent access to small and detached parts!
- ❖ Keep the plastic packaging away from children to avoid the risk of suffocation!
- ❖ Place the equipment on a flat surface at least 2 meters away from any structure or obstacle, such as a fence, garage, house, overhanging branches, clotheslines, or electrical wires.
- ❖ The children's equipment must not be installed on concrete, asphalt, or other hard surfaces.
- ❖ Do not eat while using the product.
- ❖ **DO NOT** attach additional strings or accessories to the TOY to avoid the risk of suffocation!
- ❖ **DO NOT** make changes or modifications to the TOY's structure! If necessary, contact the retailer or an authorized service for consultation and repairs.
- ❖ **DO NOT** use spare parts or components that are not supplied by the manufacturer! The manufacturer assumes no responsibility for safety if parts other than the original or recommended ones are used.
- ❖ **DIMENSIONS:** 116.5x30x50.5.

MAIN PARTS AND ASSEMBLY

1. MAIN PARTS

- A – Buffer plate – 1 pc
- B – Sliding element – 1 pc
- C – Basketball hoop – 1 pc
- D – Side panel – 2 pcs
- E – Side barriers – 2 pcs
- F – Steps – 2 pcs
- G – Decorative elements – 2 pcs
- H – Small cross screws – 6 pcs
- I – Screws – 2 pcs
- J – Large screws – 4 pcs
- K – Flower-shaped screws – 3 pcs
- L – Plastic screwdriver – 1 pc

IMPORTANT! Follow the instructions and the assembly sequence for using the TOY exactly as outlined in the manual's text and illustrations.

2. ASSEMBLY

- 2.1.** Align the buffer plate (A) and the sliding element (B) together.
- 2.2.** Attach the side barriers (E) on both sides and secure them with fasteners (H).
- 2.3.** Assemble the slide with the decorative panel and secure them with fasteners (K) and (I) as shown in the illustration.
- 2.4.** Insert the steps (F) and decorative elements (G) into the panel openings and tighten them with fasteners (J).
- 2.5.** Attach the decorative panel (D) to the other side of the slide, securing it with screws (I) and fasteners (J) and (K).
- 2.6.** Attach the basketball hoop (C) and fix it to the decorative panel using fasteners (K).

PRODUCT CARE AND MAINTENANCE

- ❖ Regularly check the integrity of the individual parts.
- ❖ Do not pour water on the slide. Clean with a soft cloth moistened with water or a neutral liquid detergent.
- ❖ Do not clean with aggressive cleaners containing abrasive particles, ammonia, bleach, or alcohol.
- ❖ Do not store the slide in places with high temperatures or near heat sources to avoid deformation.
- ❖ Store the children's facility in a clean and dry place. Avoid direct exposure to the environment – sun, rain, moisture, or sudden temperature changes.
- ❖ Always dry the slide; allow it to air dry before storage or reuse. Mold may develop if stored while damp.
- ❖ For issues related to regular operation, contact authorized service centers for consultation or repairs.

FONTOS! ŐRIZZE MEG A JÖVŐBENI REFERENCIÁNAK: FIGYELMESEN OLVASSA EL!

A TERMÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁNAK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖVESSE A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVBEN TALÁLHATÓ ÖSSZES FIGYELMEZTETÉST, UTASÍTÁST ÉS AJÁNLÁST!

FIGYELMEZTETÉSEK!

- ❖ **FIGYELEM!** CSAK FELNŐTT KÖZVETLEN FELÜGYELETE MELLETT HASZNÁLJA A BUKÁSOK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN!
- ❖ **FIGYELEM!** A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSÉT CSAK FELNŐTT VÉGEZheti!
- ❖ **FIGYELEM!** KIZÁRÓLAG BENTI ÉS KINTI HASZNÁLATRA!
- ❖ **FIGYELEM!** EZ A JÁTÉK NEM ALKALMAS 12 HÓNAPOS KOR ALATTI GYERMEKEKNEK, MAXIMÁLIS SÚLYUK PEDIG 30 KG!
- ❖ **FIGYELEM!** TARTSA TÁVOL TŰZTŐL ÉS MÁS HŐFORRÁSOKTÓL!
- ❖ **FIGYELEM!** NE TEGYE KI A CSÚSZDÁT KÖZVETLEN NAPFÉNYNEK HASZNÁLAT KÖZBEN!
- ❖ A gyermekeknek szánt eszközök összeszerelését KIZÁRÓLAG felnőtt végezze!
- ❖ **NE** engedje, hogy 3 év alatti gyermekek a játék közelében tartózkodjanak, amíg az nincs teljesen összeszerelve, hogy megakadályozza a kis és szétszedett részekhez való hozzáférést!
- ❖ Tartsa a műanyag csomagolást távol a gyermekektől a fulladás kockázatának elkerülése érdekében!
- ❖ Helyezze a játékot sík felületre, legalább 2 méterre bármilyen építménytől vagy akadálytól, például kerítéstől, garáztól, háztól, lelógó ágaktól, szárítóköteltől vagy elektromos vezetékektől.
- ❖ A gyermekek számára készült eszközöket nem szabad betonra, aszfaltra vagy más kemény felületre helyezni.
- ❖ Ne egyen a termék használata közben.
- ❖ **NE** rögzítsen további zsinórokat vagy kiegészítőket a JÁTÉKHOZ, hogy elkerülje a fulladás veszélyét!
- ❖ **NE** végezzen változtatásokat vagy módosításokat a JÁTÉK szerkezetén! Ha szükséges, forduljon a kereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizhez tanácsért vagy javításért.
- ❖ **NE** használjon pótalkatrészeket vagy egyéb olyan alkatrészeket, amelyeket nem a gyártó szállított! A gyártó nem vállal felelősséget, ha a terméken nem eredeti vagy nem ajánlott alkatrészeket használnak.
- ❖ **MÉRETEK:** 116,5x30x50,5.

FŐBB ALKATRÉSZEK ÉS ÖSSZESZERELÉS

1. FŐ ALKATRÉSZEK

- A – Ütközőlemez – 1 db
- B – Csúszóelem – 1 db
- C – Kosárlabda gyűrű – 1 db
- D – Oldalpanelek – 2 db
- E – Oldalsó korlátok – 2 db
- F – Lépések – 2 db
- G – Dekoratív elemek – 2 db
- H – Kis keresztfejű csavarok – 6 db
- I – Csavarok – 2 db
- J – Nagy csavarok – 4 db
- K – Virág alakú csavarok – 3 db
- L – Műanyag csavarhúzó – 1 db

FONTOS! Pontosan kövesse az utasításokat és az összeállítási sorrendet a JÁTÉK használatához, ahogy az útmutató szövegében és ábráiban szerepel.

2. ÖSSZESZERELÉS

- 2.1.** Igazítsa egymáshoz az ütközőlemezt (A) és a csúszóelemet (B).
- 2.2.** Szerelje fel az oldalsó korlátokat (E) mindkét oldalra, és rögzítse őket rögzítőelemekkel (H).
- 2.3.** Szerelje össze a csúszdát a dekoratív panellel, és rögzítse őket rögzítőelemekkel (K) és (I), ahogyan az ábrán látható.
- 2.4.** Helyezze be a lépcsőket (F) és a dekoratív elemeket (G) a panel nyílásaiba, és húzza meg rögzítőelemekkel (J).
- 2.5.** Szerelje fel a dekoratív panelt (D) a csúszda másik oldalára, és rögzítse csavarokkal (I) és rögzítőelemekkel (J) és (K).
- 2.6.** Helyezze fel a kosárlabda gyűrűt (C), és rögzítse a dekoratív panelhez rögzítőelemekkel (K).

A TERMÉK ÁPOLÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

- ❖ Rendszeresen ellenőrizze az egyes alkatrészek állapotát.
- ❖ Ne öntsön vizet a csúszdára. Tisztítsa meg egy puha, vízzel vagy semleges folyékony tisztítószerrel megnedvesített ruhával.
- ❖ Ne használjon agresszív tisztítószerkeket, amelyekben csiszolószemcsék, ammónia, fehérítő vagy alkohol található.
- ❖ Ne tárolja a csúszdát magas hőmérsékletű helyeken vagy hőforrások közelében, hogy elkerülje a deformálódást.
- ❖ Tárolja a gyermekjátáskészleket tiszta és száraz helyen. Kerülje a közvetlen környezeti hatásokat – napfény, eső, nedvesség vagy hirtelen hőmérsékletváltozások.
- ❖ Mindig szárítsa meg a csúszdát; hagyja kiszáradni, mielőtt tárolná vagy újra használná. Ha nedves állapotban tárolja, penész alakulhat ki.
- ❖ A normál használat során felmerülő problémák esetén forduljon az illetékes szervizekhez tanácsadásért vagy javításért.

¡IMPORTANTE! CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: ¡LEA ATENTAMENTE!

PARA GARANTIZAR UN USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO, SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DADAS EN ESTE MANUAL DEL USUARIO.

ADVERTENCIAS!

- ❖ **¡ADVERTENCIA!** ÚSELO ÚNICAMENTE BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO PARA EVITAR RIESGOS DE CAÍDA!
- ❖ **¡ADVERTENCIA!** EL MONTAJE DEL PRODUCTO DEBE SER REALIZADO ÚNICAMENTE POR UN ADULTO!
- ❖ **¡PRECAUCIÓN!** SOLO PARA USO DOMÉSTICO.
- ❖ **¡ADVERTENCIA!** ESTE JUGUETE NO ES APTO PARA NIÑOS MENORES DE 12 MESES Y CON UN PESO MÁXIMO DE 30 KG!
- ❖ **¡ADVERTENCIA!** MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO Y DE OTRAS FUENTES DE CALOR!
- ❖ **¡ADVERTENCIA!** PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.
- ❖ **¡ADVERTENCIA!** NO EXPONGA EL TOBOGÁN A LA LUZ SOLAR DIRECTA DURANTE SU USO.
- ❖ El montaje del equipo infantil debe realizarse ÚNICAMENTE por un adulto.
- ❖ **NO** permita que los niños menores de 3 años estén cerca del juguete antes de que esté completamente montado para evitar el acceso a piezas pequeñas y desmontadas.
- ❖ Mantenga el embalaje de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.
- ❖ Coloque el equipo sobre una superficie plana al menos a 2 metros de cualquier estructura u obstáculo, como una cerca, garaje, casa, ramas sobresalientes, tendederos o cables eléctricos.
- ❖ El equipo infantil no debe instalarse sobre concreto, asfalto u otras superficies duras.
- ❖ No coma mientras utiliza el producto.
- ❖ **NO** añada cuerdas ni accesorios adicionales al JUGUETE para evitar el riesgo de asfixia.
- ❖ **NO** realice cambios o modificaciones en la estructura del JUGUETE. Si es necesario, póngase en contacto con el distribuidor o un servicio técnico autorizado para obtener asesoramiento o reparaciones.
- ❖ **NO** utilice piezas de repuesto u otros componentes que no sean suministrados por el fabricante. El fabricante no se hace responsable de la seguridad si se utilizan piezas diferentes a las originales o recomendadas.
- ❖ **DIMENSIONES:** 116,5x30x50,5.

PIEZAS PRINCIPALES Y MONTAJE

1. PARTES PRINCIPALES

- A – Placa de tope – 1 ud.
- B – Elemento deslizante – 1 ud.
- C – Aro de baloncesto – 1 ud.
- D – Paneles laterales – 2 uds.
- E – Barreras laterales – 2 uds.
- F – Escalones – 2 uds.
- G – Elementos decorativos – 2 uds.
- H – Tornillos pequeños de cruz – 6 uds.
- I – Tornillos – 2 uds.
- J – Tornillos grandes – 4 uds.
- K – Tornillos en forma de flor – 3 uds.
- L – Destornillador de plástico – 1 ud.

¡IMPORTANTE! Siga las instrucciones y la secuencia de montaje para usar el JUGUETE tal y como se indica en el texto y las ilustraciones del manual.

2. MONTAJE

- 2.1.** Alinee la placa de tope (A) con el elemento deslizante (B).
- 2.2.** Instale las barreras laterales (E) a ambos lados y fíjelas con los sujetadores (H).
- 2.3.** Monte el tobogán con el panel decorativo y fíjelo con los sujetadores (K) e (I) como se indica en la ilustración.
- 2.4.** Inserte los escalones (F) y los elementos decorativos (G) en los orificios del panel y apriételos con los sujetadores (J).
- 2.5.** Instale el panel decorativo (D) en el otro lado del tobogán, fijándolo con tornillos (I) y sujetadores (J) y (K).
- 2.6.** Coloque el aro de baloncesto (C) y fíjelo al panel decorativo con el sujetador (K).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- ❖ Verifique regularmente la integridad de las partes individuales.
- ❖ No vierta agua sobre el tobogán. Límpielo con un paño suave humedecido con agua o un detergente líquido neutro.
- ❖ No limpie con productos agresivos que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcohol.
- ❖ No almacene el tobogán en lugares con altas temperaturas o cerca de fuentes de calor para evitar deformaciones.
- ❖ Guarde el equipo infantil en un lugar limpio y seco. Evite la exposición directa al sol, lluvia, humedad o cambios bruscos de temperatura.
- ❖ Seque siempre el tobogán y déjelo secar antes de guardarlo o reutilizarlo. El moho puede aparecer si se almacena húmedo.
- ❖ Para problemas relacionados con el uso normal, comuníquese con los centros de servicio autorizados para consultas o reparaciones.

IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE!

PER GARANTIRE UN USO SICURO DI QUESTO PRODOTTO, SEGUIRE TUTTE LE AVVERTENZE, LE ISTRUZIONI E LE RACCOMANDAZIONI FORNITE IN QUESTO MANUALE UTENTE!

AVVERTENZE!

- ❖ **ATTENZIONE!** UTILIZZARE SOLO SOTTO LA SUPERVISIONE DIRETTA DI UN ADULTO PER EVITARE IL RISCHIO DI CADUTE!
- ❖ **ATTENZIONE!** IL MONTAGGIO DEL PRODOTTO DEVE ESSERE ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE DA UN ADULTO!
- ❖ **AVVERTENZA!** SOLO PER USO DOMESTICO.
- ❖ **ATTENZIONE!** QUESTO GIOCATTOLO NON È ADATTO A BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 12 MESI E CON UN PESO MASSIMO DI 30 KG!
- ❖ **ATTENZIONE!** TENERE LONTANO DA FUOCHI E ALTRE FONTI DI CALORE!
- ❖ **ATTENZIONE!** PER USO INTERNO ED ESTERNO!
- ❖ **ATTENZIONE!** NON ESPORRE LO SCIVOLO ALLA LUCE SOLARE DIRETTA DURANTE L'USO!
- ❖ L'assemblaggio della struttura per bambini deve essere effettuato SOLO da un adulto.
- ❖ **NON** consentire ai bambini sotto i 3 anni di avvicinarsi al giocattolo prima che sia completamente assemblato per evitare l'accesso a piccole parti staccate.
- ❖ Tenere l'imballaggio in plastica lontano dai bambini per evitare rischi di soffocamento!
- ❖ Posizionare l'attrezzatura su una superficie piana ad almeno 2 metri da qualsiasi struttura o ostacolo, come recinzioni, garage, case, rami sporgenti, corde per il bucato o cavi elettrici.
- ❖ L'attrezzatura per bambini non deve essere installata su superfici dure come cemento o asfalto.
- ❖ Non mangiare durante l'utilizzo del prodotto.
- ❖ **NON** attaccare corde o accessori aggiuntivi al GIOCATTOLO per evitare rischi di soffocamento!
- ❖ **NON** apportare modifiche o cambiamenti alla struttura del GIOCATTOLO! Se necessario, contattare il rivenditore o un centro autorizzato per assistenza o riparazioni.
- ❖ **NON** utilizzare pezzi di ricambio o componenti diversi da quelli forniti dal produttore! Il produttore non si assume alcuna responsabilità se vengono utilizzati pezzi diversi da quelli originali o raccomandati.
- ❖ **DIMENSIONI:** 116,5x30x50,5.

PARTI PRINCIPALI E ASSEMBLAGGIO

1. PARTI PRINCIPALI

- A – Piastra di arresto – 1 pz.
- B – Elemento scorrevole – 1 pz.
- C – Canestro da basket – 1 pz.
- D – Pannelli laterali – 2 pz.
- E – Barriere laterali – 2 pz.
- F – Scalini – 2 pz.
- G – Elementi decorativi – 2 pz.
- H – Piccole viti a croce – 6 pz.
- I – Viti – 2 pz.
- J – Viti grandi – 4 pz.
- K – Viti a forma di fiore – 3 pz.
- L – Cacciavite in plastica – 1 pz.

IMPORTANTE! Seguire esattamente le istruzioni e la sequenza di montaggio per utilizzare il GIOCATTOLO come indicato nel testo e nelle illustrazioni del manuale.

2. ASSEMBLAGGIO

- 2.1.** Allineare la piastra di arresto (A) con l'elemento scorrevole (B).
- 2.2.** Montare le barriere laterali (E) su entrambi i lati e fissarle con i fissaggi (H).
- 2.3.** Assemblare lo scivolo con il pannello decorativo e fissarli con i fissaggi (K) e (I) come indicato nell'illustrazione.
- 2.4.** Inserire i gradini (F) e gli elementi decorativi (G) nei fori del pannello e serrarli con i fissaggi (J).
- 2.5.** Montare il pannello decorativo (D) sull'altro lato dello scivolo, fissandolo con viti (I) e fissaggi (J) e (K).
- 2.6.** Fissare il canestro da basket (C) al pannello decorativo utilizzando i fissaggi (K).

CURA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

- ❖ Controllare regolarmente l'integrità delle singole parti.
- ❖ Non versare acqua sullo scivolo. Pulire con un panno morbido inumidito con acqua o detergente liquido neutro.
- ❖ Non utilizzare detergenti aggressivi con particelle abrasive, ammoniaca, candeggina o alcol.
- ❖ Non conservare lo scivolo in ambienti molto caldi o vicino a fonti di calore per evitare deformazioni.
- ❖ Conservare l'attrezzatura per bambini in un luogo pulito e asciutto. Evitare l'esposizione diretta a sole, pioggia, umidità o sbalzi di temperatura.
- ❖ Asciugare sempre lo scivolo e lasciarlo asciugare prima di riporlo o riutilizzarlo. Se conservato umido, può formarsi muffa.
- ❖ Per problemi legati al normale utilizzo, contattare i centri di assistenza autorizzati per consigli o riparazioni.

WICHTIG! FÜR SPÄTERE NUTZUNG AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!

UM EINE SICHERE VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ZU
GEWÄHRLEISTEN, BEFOLGEN SIE ALLE WARNUNGEN, ANWEISUNGEN
UND EMPFEHLUNGEN IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG!

WARNUNGEN!

- ❖ **ACHTUNG!** NUR UNTER DIREKTER AUFSICHT EINES ERWACHSENEN BENUTZEN, UM STURZGEFAHR ZU VERMEIDEN!
- ❖ **ACHTUNG!** DIE MONTAGE DES PRODUKTS DARF NUR VON EINEM ERWACHSENEN DURCHGEFÜHRT WERDEN!
- ❖ **WARNUNG!** NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH.
- ❖ **ACHTUNG!** DIESES SPIELZEUG IST NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER 12 MONATEN UND EIN MAXIMALES GEWICHT VON 30 KG!
- ❖ **ACHTUNG!** VON FEUER UND ANDEREN HITZEQUELLEN FERNHALTEN!
- ❖ **ACHTUNG!** FÜR DEN GEBRAUCH IM INNEN- UND AUSSENBEREICH!
- ❖ **ACHTUNG!** SETZEN SIE DIE RUTSCHE BEI DER VERWENDUNG KEINER DIREKTEN SONNENEINSTRALUNG AUS.
- ❖ Das Kindergerät darf **NUR** von einem Erwachsenen montiert werden!
- ❖ Lassen Sie keine Kinder unter 3 Jahren in die Nähe des Spielzeugs, bevor es vollständig montiert ist, um den Zugriff auf kleine und lose Teile zu vermeiden!
- ❖ Halten Sie die Kunststoffverpackung von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden!
- ❖ Platzieren Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche, mindestens 2 Meter von jeglichen Strukturen oder Hindernissen entfernt, wie z. B. Zäunen, Garagen, Häusern, herabhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromleitungen.
- ❖ Das Kindergerät darf nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen installiert werden.
- ❖ Essen Sie nicht, während Sie das Produkt benutzen.
- ❖ Befestigen Sie **KEINE** zusätzlichen Schnüre oder Zubehörteile am SPIELZEUG, um Erstickungsgefahr zu vermeiden!
- ❖ Nehmen Sie **KEINE** Änderungen oder Modifikationen an der Konstruktion des SPIELZEUGS vor! Wenden Sie sich bei Bedarf an den Händler oder einen autorisierten Kundendienst.
- ❖ Verwenden Sie **KEINE** Ersatzteile oder Komponenten, die nicht vom Hersteller geliefert wurden! Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Sicherheit, wenn Teile verwendet werden, die nicht original oder vom Hersteller empfohlen sind.
- ❖ **ABMESSUNGEN:** 116,5x30x50,5.

HAUPTKOMPONENTEN UND MONTAGE

1. HAUPTKOMPONENTEN

- A – Pufferplatte – 1 Stk.
- B – Gleitelement – 1 Stk.
- C – Basketballkorb – 1 Stk.
- D – Seitenwände – 2 Stk.
- E – Seitliche Geländer – 2 Stk.
- F – Stufen – 2 Stk.
- G – Dekorative Elemente – 2 Stk.
- H – Kleine Kreuzschlitzschrauben – 6 Stk.
- I – Schrauben – 2 Stk.
- J – Große Schrauben – 4 Stk.
- K – Schrauben in Blumenform – 3 Stk.
- L – Plastik-Schraubendreher – 1 Stk.

WICHTIG! Befolgen Sie genau die Anweisungen und die Reihenfolge für die Montage und Verwendung des SPIELS, wie im Handbuch beschrieben und illustriert.

2. MONTAGE

2.1. Richten Sie die Pufferplatte (A) und das Gleitelement (B) aufeinander aus.

2.2. Befestigen Sie die seitlichen Geländer (E) auf beiden Seiten und sichern Sie diese mit Befestigungselementen (H).

2.3. Montieren Sie die Rutsche mit der dekorativen Platte und befestigen Sie sie mit Befestigungselementen (K) und (I), wie in der Abbildung gezeigt.

2.4. Setzen Sie die Stufen (F) und die dekorativen Elemente (G) in die vorgesehenen Öffnungen der Platte ein und ziehen Sie sie mit Befestigungselementen (J) fest.

2.5. Befestigen Sie die dekorative Platte (D) auf der anderen Seite der Rutsche und sichern Sie sie mit Schrauben (I) und Befestigungselementen (J) und (K).

2.6. Bringen Sie den Basketballkorb (C) an und sichern Sie ihn mit Befestigungselementen (K) an der dekorativen Platte.

PFLEGE UND WARTUNG DES PRODUKTS

- ❖ Überprüfen Sie regelmäßig die Integrität der einzelnen Teile.
- ❖ Gießen Sie kein Wasser auf die Rutsche. Reinigen Sie sie mit einem weichen, mit Wasser oder einem neutralen Flüssigreiniger angefeuchteten Tuch.
- ❖ Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel mit Scheuerpartikeln, Ammoniak, Bleichmittel oder Alkohol.
- ❖ Lagern Sie die Rutsche nicht an Orten mit hoher Wärme oder in der Nähe von Wärmequellen, um Verformungen zu vermeiden.
- ❖ Bewahren Sie das Kindergerät an einem sauberen und trockenen Ort auf. Vermeiden Sie direkte Umwelteinflüsse – Sonne, Regen, Feuchtigkeit oder plötzliche Temperaturänderungen.
- ❖ Trocknen Sie die Rutsche immer ab und lassen Sie sie trocknen, bevor Sie sie lagern oder wieder verwenden. Schimmel kann entstehen, wenn das Produkt feucht gelagert wird.
- ❖ Wenden Sie sich bei Problemen im normalen Betrieb an autorisierte Servicezentren für Beratung oder Reparaturen.

IMPORTANT ! À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE: LIRE ATTENTIVEMENT !

POUR ASSURER UNE UTILISATION SÛRE DE CE PRODUIT,
SUIVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS, INSTRUCTIONS ET
RECOMMANDATIONS DONNÉS DANS CE MANUEL D'UTILISATION !

AVERTISSEMENTS !

- ❖ **ATTENTION !** UTILISER UNIQUEMENT SOUS LA SURVEILLANCE DIRECTE D'UN ADULTE POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHUTE !
- ❖ **ATTENTION !** LE MONTAGE DU PRODUIT DOIT ÊTRE RÉALISÉ UNIQUEMENT PAR UN ADULTE !
- ❖ **AVERTISSEMENT !** UNIQUEMENT POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE.
- ❖ **ATTENTION !** CE JOUET N'EST PAS ADAPTÉ AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 MOIS ET D'UN POIDS MAXIMAL DE 30 KG !
- ❖ **ATTENTION !** TENIR À L'ÉCART DU FEU ET D'AUTRES SOURCES DE CHALEUR !
- ❖ **ATTENTION !** POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR !
- ❖ **ATTENTION !** NE PAS EXPOSER LE TOBOGGAN À LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL PENDANT L'UTILISATION !
- ❖ Le montage de l'équipement pour enfants doit être effectué **UNIQUEMENT** par un adulte !
- ❖ **NE** laissez pas des enfants de moins de 3 ans s'approcher du jouet avant qu'il ne soit complètement assemblé, pour éviter l'accès à de petites pièces détachées !
- ❖ Gardez l'emballage en plastique hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement !
- ❖ Placez l'équipement sur une surface plane, à au moins 2 mètres de toute structure ou obstacle, comme une clôture, un garage, une maison, des branches suspendues, des cordes à linge ou des câbles électriques.
- ❖ L'équipement pour enfants ne doit pas être installé sur des surfaces dures comme le béton ou l'asphalte.
- ❖ Ne mangez pas pendant l'utilisation du produit.
- ❖ **N'AJOUTEZ PAS** de cordons ou d'accessoires supplémentaires au JOUET pour éviter tout risque d'étouffement !
- ❖ **NE MODIFIEZ PAS** la structure du JOUET ! En cas de besoin, contactez le revendeur ou un service après-vente agréé pour des conseils ou des réparations.
- ❖ **N'UTILISEZ PAS** de pièces de rechange ou d'autres composants qui ne sont pas fournis par le fabricant ! Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation de pièces autres que celles d'origine ou recommandées.
- ❖ **DIMENSIONS :** 116,5x30x50,5.

COMPOSANTS PRINCIPAUX ET MONTAGE

1. COMPOSANTS PRINCIPAUX

- A – Plaque tampon – 1 pc
- B – Élément coulissant – 1 pc
- C – Panier de basket – 1 pc
- D – Panneaux latéraux – 2 pcs
- E – Garde-corps latéraux – 2 pcs
- F – Marches – 2 pcs
- G – Éléments décoratifs – 2 pcs
- H – Petites vis cruciformes – 6 pcs
- I – Vis – 2 pcs
- J – Grandes vis – 4 pcs
- K – Vis en forme de fleur – 3 pcs
- L – Tournevis en plastique – 1 pc

IMPORTANT ! Suivez exactement les instructions et la séquence de montage pour utiliser le JOUET comme indiqué dans le texte et les illustrations du manuel.

2. ASSEMBLAGE

- 2.1.** Alignez la plaque tampon (A) avec l'élément coulissant (B).
- 2.2.** Installez les garde-corps latéraux (E) des deux côtés et fixez-les avec des attaches (H).
- 2.3.** Assemblez le toboggan avec le panneau décoratif et fixez-les avec les attaches (K) et (I) comme indiqué sur l'illustration.
- 2.4.** Insérez les marches (F) et les éléments décoratifs (G) dans les ouvertures du panneau et serrez-les avec les attaches (J).
- 2.5.** Fixez le panneau décoratif (D) de l'autre côté du toboggan, sécurisez-le avec des vis (I) et des attaches (J) et (K).
- 2.6.** Installez le panier de basket (C) et fixez-le au panneau décoratif à l'aide des attaches (K).

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU PRODUIT

- ❖ Vérifiez régulièrement l'intégrité des différentes pièces.
- ❖ Ne versez pas d'eau sur le toboggan. Nettoyez-le avec un chiffon doux humidifié avec de l'eau ou un détergent liquide neutre.
- ❖ N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs contenant des particules abrasives, de l'ammoniac, de l'eau de javel ou de l'alcool.
- ❖ Ne stockez pas le toboggan dans des endroits très chauds ou à proximité de sources de chaleur afin d'éviter toute déformation.
- ❖ Rangez l'équipement pour enfants dans un endroit propre et sec. Évitez l'exposition directe aux éléments – soleil, pluie, humidité ou variations brutales de température.
- ❖ Séchez toujours le toboggan et laissez-le sécher avant de le ranger ou de le réutiliser. Si le produit est stocké humide, des moisissures peuvent apparaître.
- ❖ Pour tout problème lié à l'utilisation normale, contactez des centres de service agréés pour des conseils ou des réparations.

VAŽNO! ZADRŽATI ZA BUDUĆU REFERENCU: ČITAJTE PAŽLJIVO!

KAKO BISTE OSIGURALI SIGURNU UPOTREBU OVOG
PROIZVODA, SLIJEDITE SVA UPOZORENJA, UPUTE I PREPORUKE
NAVEDENE U OVOM KORISNIČKOM PRIRUČNIKU!

UPOZORENJA!

- ❖ **UPOZORENJE!** KORISTITE ISKLJUČIVO POD IZRAVNIM NADZOROM ODRASLE OSOBE KAKO BISTE IZBJEGLE OPASNOST OD PADA!
- ❖ **UPOZORENJE!** MONTAŽU PROIZVODA MORA IZVODITI ISKLJUČIVO ODRASLA OSOBA!
- ❖ **NAPOMENA!** SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU.
- ❖ **UPOZORENJE!** OVA IGRAČKA NIJE PRIKLADNA ZA DJECU MLAĐU OD 12 MJESECI I ZA MAKSIMALNU TEŽINU OD 30 KG!
- ❖ **UPOZORENJE!** DRŽITE DALJE OD VATRE I DRUGIH IZVORA TOPLINE!
- ❖ **UPOZORENJE!** ZA UNUTARNJU I VANJSKU UPOTREBU!
- ❖ **UPOZORENJE!** TIJEKOM KORIŠTENJA NE IZLAŽITE TOBOGAN IZRAVNOJ SUNČEVOJ SVJETLOSTI!
- ❖ Montažu dječje opreme smije izvoditi ISKLJUČIVO odrasla osoba!
- ❖ **NE** dopustite djeci mlađoj od 3 godine da budu blizu igračke prije nego što je u potpunosti sastavljena, kako biste izbjegli pristup malim dijelovima.
- ❖ Plastičnu ambalažu držite dalje od djece kako biste izbjegli opasnost od gušenja!
- ❖ Postavite opremu na ravnu površinu, najmanje 2 metra udaljenu od bilo koje strukture ili prepreke, poput ograde, garaže, kuće, grana, konopaca za sušenje rublja ili električnih vodova.
- ❖ Dječja oprema ne smije se postavljati na beton, asfalt ili druge tvrde površine.
- ❖ Ne jedite dok koristite proizvod.
- ❖ **NE** dodajte dodatne konopce ili dodatke IGRAČKI kako biste izbjegli opasnost od gušenja!
- ❖ **NE** vršite promjene ili modifikacije konstrukcije IGRAČKE! Ako je potrebno, obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisu za savjet ili popravak.
- ❖ **NE** koristite rezervne dijelove ili druge komponente koje nisu isporučene od strane proizvođača! Proizvođač ne preuzima odgovornost za sigurnost ako se koriste dijelovi različiti od originalnih ili preporučenih.
- ❖ DIMENZIJE: 116,5x30x50,5.

GLAVNI DIJELOVI I MONTAŽA

1. GLAVNI DIJELOVI

- A – Odbojna ploča – 1 kom
- B – Klizni element – 1 kom
- C – Košarkaški obruč – 1 kom
- D – Bočne ploče – 2 kom
- E – Bočne ograde – 2 kom
- F – Stepenice – 2 kom
- G – Ukasni elementi – 2 kom
- H – Mali križni vijci – 6 kom
- I – Vijci – 2 kom
- J – Veliki vijci – 4 kom
- K – Vijci u obliku cvijeta – 3 kom
- L – Plastični odvijač – 1 kom

VAŽNO! Točno slijedite upute i redoslijed sastavljanja i korištenja IGRAČKE prema tekstu i ilustracijama priloženim u uputama.

2. SKLAPANJE

- 2.1.** Poravnajte odbojnu ploču (A) i klizni element (B).
- 2.2.** Postavite bočne ograde (E) s obje strane i pričvrstite ih pomoću pričvrtnih elemenata (H).
- 2.3.** Sastavite tobogan s ukasnom pločom i pričvrstite ih vijcima (K) i (I) prema prikazu na slici.
- 2.4.** Umetnite stepenice (F) i ukasne elemente (G) u otvore na ploči i učvrstite ih pomoću pričvrtnih elemenata (J).
- 2.5.** Pričvrstite ukasnu ploču (D) s druge strane tobogana i učvrstite vijcima (I) te pričvrtnim elementima (J) i (K).
- 2.6.** Postavite košarkaški obruč (C) i pričvrstite ga na ukasnu ploču pomoću pričvrtnog elementa (K).

ODRŽAVANJE I NJEGA PROIZVODA

- ❖ Redovito provjeravajte ispravnost pojedinih dijelova.
- ❖ Ne izlijevajte vodu na tobogan. Očistite ga mekom krpom navlaženom vodom ili neutralnim tekućim sredstvom za čišćenje.
- ❖ Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje koja sadrže abrazivne čestice, amonijak, bjelilo ili alkohol.
- ❖ Ne čuvajte tobogan na mjestima s visokom temperaturom ili u blizini izvora topline kako biste izbjegli deformacije.
- ❖ Čuvajte dječju opremu na čistom i suhom mjestu. Izbjegavajte izravno izlaganje suncu, kiši, vlazi ili naglim promjenama temperature.
- ❖ Uvijek osušite tobogan i pustite ga da se osuši prije nego što ga spremite ili ponovno upotrijebite. Plijesan se može razviti ako proizvod ostane vlažan.
- ❖ Za probleme vezane uz normalno korištenje obratite se ovlaštenim servisnim centrima za savjet ili popravak.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

- ❖ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΤΩΣΗΣ!
- ❖ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ!
- ❖ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.
- ❖ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 30 ΚΙΛΑ!
- ❖ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ!
- ❖ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!
- ❖ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗΝ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ!
- ❖ Η συναρμολόγηση του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ από ενήλικα!
- ❖ **ΜΗΝ** επιτρέπτε σε παιδιά κάτω των 3 ετών να βρίσκονται κοντά στο παιχνίδι πριν ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση, για να αποφύγετε την πρόσβαση σε μικρά και αποσυναρμολογημένα μέρη.
- ❖ Κρατήστε τη συσκευασία μακριά από παιδιά για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας!
- ❖ Τοποθετήστε τον εξοπλισμό σε επίπεδη επιφάνεια, τουλάχιστον 2 μέτρα μακριά από οποιαδήποτε κατασκευή ή εμπόδιο, όπως φράχτες, γκαράζ, στίπια, κλαδιά, σχοινιά απλώματος ρούχων ή ηλεκτρικά καλώδια.
- ❖ Ο παιδικός εξοπλισμός δεν πρέπει να τοποθετείται σε σκληρές επιφάνειες όπως τσιμέντο ή άσφαλτο.
- ❖ Μην τρώτε κατά τη χρήση του προϊόντος.
- ❖ **ΜΗΝ** προσθέτετε επιπλέον σχοινιά ή αξεσουάρ στο ΠΑΙΧΝΙΔΙ για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας!
- ❖ **ΜΗΝ** κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στη δομή του ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ! Εάν χρειαστεί, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- ❖ **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά ή άλλα εξαρτήματα που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή! Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζητήματα ασφάλειας εάν χρησιμοποιηθούν μη αυθεντικά ή μη συνιστώμενα εξαρτήματα.
- ❖ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 116,5x30x50,5.

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ

- A – Προστατευτική πλάκα – 1 τεμ.
- B – Ολισθαίνον στοιχείο – 1 τεμ.
- C – Στεφάνι μπάσκετ – 1 τεμ.
- D – Πλευρικά πάνελ – 2 τεμ.
- E – Πλευρικές κουπαστές – 2 τεμ.
- F – Σκαλοπάτια – 2 τεμ.
- G – Διακοσμητικά στοιχεία – 2 τεμ.
- H – Μικρές σταυρωτές βίδες – 6 τεμ.
- I – Βίδες – 2 τεμ.
- J – Μεγάλες βίδες – 4 τεμ.
- K – Βίδες σε σχήμα λουλουδιού – 3 τεμ.
- L – Πλαστικό κατσαβίδι – 1 τεμ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες και τη σειρά συναρμολόγησης για τη χρήση του ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, όπως περιγράφεται στο κείμενο και τις εικονογραφήσεις του εγχειριδίου.

2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

2.1. Ευθυγραμμίστε την προστατευτική πλάκα (A) με το ολισθαίνον στοιχείο (B).

2.2. Τοποθετήστε τις πλευρικές κουπαστές (E) και στις δύο πλευρές και στερεώστε τις με συνδέσμους (H).

2.3. Συνδέστε τη τσουλήθρα με το διακοσμητικό πάνελ και στερεώστε τις με βίδες (K) και (I), όπως φαίνεται στην εικόνα.

2.4. Τοποθετήστε τα σκαλοπάτια (F) και τα διακοσμητικά στοιχεία (G) στις κατάλληλες οπές του πάνελ και σφίξτε τα με συνδέσμους (J).

2.5. Στερεώστε το διακοσμητικό πάνελ (D) από την άλλη πλευρά της τσουλήθρας και ασφαλίστε το με βίδες (I) και συνδέσμους (J) και (K).

2.6. Τοποθετήστε το στεφάνι μπάσκετ (C) και στερεώστε το στο διακοσμητικό πάνελ με σύνδεσμο (K).

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ❖ Ελέγχετε τακτικά την ακεραιότητα των επιμέρους τμημάτων.
- ❖ Μην ρίχνετε νερό στην τσουλήθρα. Καθαρίστε τη με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με νερό ή ουδέτερο υγρό καθαριστικό.
- ❖ Μην καθαρίζετε με επιθετικά καθαριστικά που περιέχουν λειαντικά σωματίδια, αμμωνία, λευκαντικό ή αλκοόλ.
- ❖ Μην αποθηκεύετε την τσουλήθρα σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες ή κοντά σε πηγές θερμότητας για να αποφύγετε την παραμόρφωση.
- ❖ Φυλάσσετε τον εξοπλισμό σε καθαρό και στεγνό μέρος. Αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο, τη βροχή, την υγρασία ή τις ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας.
- ❖ Στεγνώστε πάντα την τσουλήθρα και αφήστε τη να στεγνώσει πριν την αποθηκεύσετε ή την ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν αποθηκευτεί υγρή, μπορεί να αναπτυχθεί μούχλα.
- ❖ Για προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης για συμβουλές ή επισκευές.

IMPORTANT! PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE!

PENTRU A ASIGURA UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A ACESTUI
PRODUS, URMAȚI TOATE AVERTISMENTELE, INSTRUȚIUNILE
ȘI RECOMANDĂRILE DATE ÎN ACEST MANUAL DE UTILIZARE!

AVERTISMENTE!

- ❖ **ATENȚIE!** UTILIZAȚI DOAR SUB SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ A UNUI ADULT PENTRU A EVITA RISCUL DE CĂDERE!
- ❖ **ATENȚIE!** ASAMBLAREA PRODUSULUI TREBUIE SĂ FIE EFECTUATĂ DOAR DE UN ADULT!
- ❖ **AVERTIZARE!** DOAR PENTRU UZ CASNIC.
- ❖ **ATENȚIE!** JUCĂRIA NU ESTE POTRIVITĂ PENTRU COPIII SUB 12 LUNI ȘI CU O GREUTATE MAXIMĂ DE 30 KG!
- ❖ **ATENȚIE!** PĂSTRAȚI DEPARTE DE FOC ȘI ALTE SURSE DE CĂLDURĂ!
- ❖ **ATENȚIE!** PENTRU UTILIZARE ÎN INTERIOR ȘI EXTERIOR!
- ❖ **ATENȚIE!** NU EXPUNEȚI TOBOGANUL LA LUMINA DIRECTĂ A SOARELUI ÎN TIMPUL UTILIZĂRII!
- ❖ Asamblarea echipamentului pentru copii trebuie efectuată DOAR de un adult!
- ❖ **NU** permiteți accesul copiilor sub 3 ani în apropierea jucăriei înainte de a fi complet asamblată pentru a evita accesul la piese mici sau detașabile.
- ❖ Păstrați ambalajul de plastic departe de copii pentru a evita riscul de sufocare!
- ❖ Așezați echipamentul pe o suprafață plană, la cel puțin 2 metri distanță de orice structură sau obstacol, cum ar fi garduri, garaje, case, crengi, frânghii de rufe sau cabluri electrice.
- ❖ Echipamentul pentru copii nu trebuie montat pe beton, asfalt sau alte suprafețe dure.
- ❖ Nu mâncați în timpul utilizării produsului.
- ❖ **NU** adăugați sfori sau accesorii suplimentare JUCĂRIEI pentru a evita riscul de sufocare!
- ❖ **NU** modificați sau schimbați structura JUCĂRIEI! În caz de nevoie, contactați vânzătorul sau un centru de service autorizat.
- ❖ **NU** utilizați piese de schimb sau componente care nu sunt furnizate de producător! Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru siguranță în cazul utilizării altor piese decât cele originale sau recomandate de acesta.
- ❖ **DIMENSIUNI:** 116,5x30x50,5.

PIESE PRINCIPALE ȘI ASAMBLARE

1. PĂRȚI PRINCIPALE

- A – Placă de protecție – 1 buc.
- B – Element glisant – 1 buc.
- C – Coș de baschet – 1 buc.
- D – Panouri laterale – 2 buc.
- E – Balustrade laterale – 2 buc.
- F – Trepte – 2 buc.
- G – Elemente decorative – 2 buc.
- H – Șuruburi mici în cruce – 6 buc.
- I – Șuruburi – 2 buc.
- J – Șuruburi mari – 4 buc.
- K – Șuruburi în formă de floare – 3 buc.
- L – Șurubelniță din plastic – 1 buc.

IMPORTANT! Urmați cu exactitate instrucțiunile și secvența de asamblare pentru utilizarea JUCĂRIEI, așa cum sunt descrise în textul și ilustrațiile din manual.

2. ASAMBLARE

- 2.1.** Aliniați placa de protecție (A) cu elementul glisant (B).
- 2.2.** Montați balustradele laterale (E) pe ambele părți și fixați-le cu elemente de prindere (H).
- 2.3.** Conectați toboganul la panoul decorativ și fixați-le cu șuruburi (K) și (I), conform ilustrației.
- 2.4.** Introduceți treptele (F) și elementele decorative (G) în orificiile panoului și fixați-le cu elemente de prindere (J).
- 2.5.** Fixați panoul decorativ (D) pe cealaltă parte a toboganului și securizați-l cu șuruburi (I) și elemente de prindere (J) și (K).
- 2.6.** Montați coșul de baschet (C) și fixați-l pe panoul decorativ cu un element de prindere (K).

ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

- ❖ Verificați periodic integritatea componentelor individuale.
- ❖ Nu turnați apă pe tobogan. Curățați-l cu o cârpă moale umezită cu apă sau un detergent lichid neutru.
- ❖ Nu utilizați produse de curățare agresive care conțin particule abrazive, amoniac, clor sau alcool.
- ❖ Nu depozitați toboganul în spații foarte calde sau în apropierea surselor de căldură pentru a preveni deformarea.
- ❖ Păstrați echipamentul pentru copii într-un loc curat și uscat. Evitați expunerea directă la soare, ploaie, umiditate sau schimbări bruște de temperatură.
- ❖ Uscați întotdeauna toboganul și lăsați-l să se usuce înainte de a-l depozita sau reutiliza. Păstrarea produsului umed poate duce la apariția mușgaiului.
- ❖ În cazul unor probleme legate de utilizarea normală, contactați centrele de service autorizate pentru consultanță sau reparații.

IMPORTANTE! CONSERVAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LER COM ATENÇÃO!

PARA GARANTIR A UTILIZAÇÃO SEGURA DESTE PRODUTO SIGA TODOS OS AVISOS, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DADAS NESTE MANUAL DO UTILIZADOR!

AVISOS!

- ❖ **ATENÇÃO!** USE SOMENTE SOB SUPERVISÃO DIRETA DE UM ADULTO PARA EVITAR O RISCO DE QUEDA!
- ❖ **ATENÇÃO!** A MONTAGEM DO PRODUTO DEVE SER REALIZADA APENAS POR UM ADULTO!
- ❖ **AVISO!** APENAS PARA USO DOMÉSTICO.
- ❖ **ATENÇÃO!** ESTE BRINQUEDO NÃO É ADEQUADO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 12 MESES E COM UM PESO MÁXIMO DE 30 KG!
- ❖ **ATENÇÃO!** MANTENHA LONGE DO FOGO E DE OUTRAS FONTES DE CALOR!
- ❖ **ATENÇÃO!** PARA USO INTERIOR E EXTERIOR!
- ❖ **ATENÇÃO!** NÃO EXPONHA O ESCORREGADOR À LUZ SOLAR DIRETA DURANTE O USO!
- ❖ A montagem do equipamento infantil deve ser realizada APENAS por um adulto!
- ❖ **NÃO** permita que crianças menores de 3 anos estejam próximas ao brinquedo antes que esteja totalmente montado, para evitar o acesso a peças pequenas ou desmontadas.
- ❖ Mantenha o plástico da embalagem longe das crianças para evitar risco de asfixia!
- ❖ Coloque o equipamento em uma superfície plana, a pelo menos 2 metros de qualquer estrutura ou obstáculo, como cercas, garagens, casas, galhos, varais ou cabos elétricos.
- ❖ O equipamento infantil não deve ser montado em superfícies duras como concreto ou asfalto.
- ❖ Não coma enquanto estiver usando o produto.
- ❖ **NÃO** adicione cordões ou acessórios adicionais ao BRINQUEDO para evitar risco de asfixia!
- ❖ **NÃO** faça alterações ou modificações na estrutura do BRINQUEDO! Em caso de necessidade, entre em contato com o vendedor ou um serviço autorizado.
- ❖ **NÃO** utilize peças de reposição ou componentes que não sejam fornecidos pelo fabricante! O fabricante não se responsabiliza pela segurança se forem utilizadas peças que não sejam originais ou recomendadas.
- ❖ **DIMENSÕES:** 116,5x30x50,5.

COMPONENTES PRINCIPAIS E MONTAGEM

1. COMPONENTES PRINCIPAIS

- A – Placa de proteção – 1 unidade
- B – Elemento deslizante – 1 unidade
- C – Cesta de basquete – 1 unidade
- D – Painéis laterais – 2 unidades
- E – Grades laterais – 2 unidades
- F – Degraus – 2 unidades
- G – Elementos decorativos – 2 unidades
- H – Parafusos pequenos Phillips – 6 unidades
- I – Parafusos – 2 unidades
- J – Parafusos grandes – 4 unidades
- K – Parafusos em forma de flor – 3 unidades
- L – Chave de fenda plástica – 1 unidade

IMPORTANTE! Siga exatamente as instruções e a sequência de montagem para usar o BRINQUEDO conforme descrito no texto e nas ilustrações do manual.

2. MONTAGEM

2.1. Alinhe a placa de proteção (A) com o elemento deslizante (B).

2.2. Instale as grades laterais (E) em ambos os lados e fixe-as com conectores (H).

2.3. Conecte o escorregador ao painel decorativo e fixe-os com parafusos (K) e (I), conforme a ilustração.

2.4. Insira os degraus (F) e os elementos decorativos (G) nas aberturas do painel e fixe-os com conectores (J).

2.5. Fixe o painel decorativo (D) no outro lado do escorregador e prenda-o com parafusos (I) e conectores (J) e (K).

2.6. Instale a cesta de basquete (C) e fixe-a no painel decorativo usando um conector (K).

CUIDADOS E MANUTENÇÃO DO PRODUTO

- ❖ Verifique regularmente a integridade das peças individuais.
- ❖ Não despeje água no escorregador. Limpe-o com um pano macio umedecido com água ou detergente líquido neutro.
- ❖ Não use produtos de limpeza agressivos que contenham partículas abrasivas, amoníaco, lixívia ou álcool.
- ❖ Não armazene o escorregador em locais muito quentes ou perto de fontes de calor para evitar deformações.
- ❖ Guarde o equipamento infantil num local limpo e seco. Evite exposição direta ao sol, chuva, humidade ou mudanças bruscas de temperatura.
- ❖ Seque sempre o escorregador e deixe-o secar antes de armazená-lo ou reutilizá-lo. O armazenamento do produto húmido pode causar mofo.
- ❖ Em caso de problemas relacionados ao uso normal, entre em contacto com centros de serviço autorizados para aconselhamento ou reparos.

BELANGRIJK! BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK: ZORGVULDIG LEZEN!

OM EEN VEILIG GEBRUIK VAN DIT PRODUCT TE GARANDEREN, VOLGT U ALLE WAARSCHUWINGEN, INSTRUCTIES EN AANBEVELINGEN IN DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING OP!

WAARSCHUWINGEN!

- ❖ **LET OP!** GEBRUIK ALLEEN ONDER DIRECT TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE OM GEVAAR VOOR VALLLEN TE VOORKOMEN!
- ❖ **LET OP!** DE MONTAGE VAN HET PRODUCT MOET UITSLUITEND DOOR EEN VOLWASSENE WORDEN UITGEVOERD!
- ❖ **WAARSCHUWING!** ALLEEN VOOR HUISGEBRUIK.
- ❖ **LET OP!** DIT SPEELGOED IS NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN ONDER 12 MAANDEN EN EEN MAXIMAAL GEWICHT VAN 30 KG!
- ❖ **LET OP!** HOUD UIT DE BUURT VAN VUUR EN ANDERE WARMTEBRONNEN!
- ❖ **LET OP!** GESCHIKT VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK!
- ❖ **LET OP!** STEL DE GLIJBAAAN TIJDENS GEBRUIK NIET BLOOT AAN DIRECT ZONLICHT!
- ❖ Het monteren van het kinderspeeltoestel mag **UITSLUITEND** door een volwassene worden uitgevoerd!
- ❖ Laat **GEEN** kinderen jonger dan 3 jaar in de buurt van het speelgoed komen voordat het volledig is gemonteerd, om toegang tot kleine en losse onderdelen te voorkomen.
- ❖ Houd de plastic verpakking buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen!
- ❖ Plaats het toestel op een vlakke ondergrond, minstens 2 meter verwijderd van elke structuur of obstakel, zoals hekken, garages, huizen, overhangende takken, waslijnen of elektrische leidingen.
- ❖ Het kinderspeeltoestel mag niet op beton, asfalt of andere harde oppervlakken worden gemonteerd.
- ❖ Eet niet tijdens het gebruik van het product.
- ❖ **VOEG GEEN** extra koorden of accessoires toe aan het **SPEELGOED** om verstikkingsgevaar te voorkomen!
- ❖ **WIJZIG** of modificeer de structuur van het **SPEELGOED NIET!** Neem bij twijfel contact op met de verkoper of een erkende service.
- ❖ Gebruik **GEEN** vervangende onderdelen of componenten die niet door de fabrikant zijn geleverd! De fabrikant is niet aansprakelijk voor de veiligheid als andere dan originele of aanbevolen onderdelen worden gebruikt.
- ❖ **AFMETINGEN:** 116,5x30x50,5.

BELANGRIJKE ONDERDELEN EN MONTAGE

1. BELANGRIJKE ONDERDELEN

- A – Beschermplaat – 1 st.
- B – Glijonderdeel – 1 st.
- C – Basketbalring – 1 st.
- D – Zijpanelen – 2 st.
- E – Zijleuningen – 2 st.
- F – Treden – 2 st.
- G – Decoratieve elementen – 2 st.
- H – Kleine kruiskopschroeven – 6 st.
- I – Schroeven – 2 st.
- J – Grote schroeven – 4 st.
- K – Schroeven in bloemvorm – 3 st.
- L – Plastic schroevendraaier – 1 st.

BELANGRIJK! Volg de instructies en de volgorde van montage voor het gebruik van het SPEELGOED exact zoals beschreven in de tekst en illustraties van de handleiding.

2. MONTAGE

- 2.1.** Lijn de beschermplaat (A) uit met het glijonderdeel (B).
- 2.2.** Monteer de zijleuning (E) aan beide zijden en bevestig ze met de verbindingstukken (H).
- 2.3.** Bevestig de glijbaan aan het decoratieve paneel en zet deze vast met schroeven (K) en (I), zoals afgebeeld.
- 2.4.** Plaats de treden (F) en de decoratieve elementen (G) in de openingen van het paneel en bevestig ze met verbindingstukken (J).
- 2.5.** Monteer het decoratieve paneel (D) aan de andere kant van de glijbaan en zet deze vast met schroeven (I) en verbindingstukken (J) en (K).
- 2.6.** Plaats de basketbalring (C) en bevestig deze aan het decoratieve paneel met een verbindingstuk (K).

ONDERHOUD EN VERZORGING VAN HET PRODUCT

- ❖ Controleer regelmatig de integriteit van de afzonderlijke onderdelen.
- ❖ Giet geen water op de glijbaan. Reinig deze met een zachte doek, vochtig gemaakt met water of een neutraal vloeibaar reinigingsmiddel.
- ❖ Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen met schurende deeltjes, ammoniak, bleekmiddel of alcohol.
- ❖ Bewaar de glijbaan niet op plaatsen met hoge temperaturen of in de buurt van warmtebronnen om vervorming te voorkomen.
- ❖ Bewaar de speeltoestellen op een schone en droge plaats. Vermijd directe blootstelling aan zon, regen, vocht of plotselinge temperatuursveranderingen.
- ❖ Droog de glijbaan altijd af en laat deze drogen voordat u deze opslaat of opnieuw gebruikt. Opslag van het product in vochtige omstandigheden kan schimmel veroorzaken.
- ❖ Neem bij problemen met normaal gebruik contact op met geautoriseerde servicecentra voor advies of reparaties.

CZ: NÁVOD K POUŽITÍ **DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: ČTĚTE POZORNĚ!**

ABYSTE ZAJISTILI BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO
PRODUKTU, DODRŽUJTE VŠECHNA VAROVÁNÍ, POKYNY
A DOPORUČENÍ UVEDENÁ V TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ!

UPOZORNĚNÍ!

- ❖ **UPOZORNĚNÍ!** POUŽÍVEJTE POUZE POD PŘÍMÝM DOHLEDEM DOSPĚLÉ OSOBY, ABYSTE SE VYHNULI RIZIKU PÁDU!
- ❖ **UPOZORNĚNÍ!** MONTÁŽ PRODUKTU MUSÍ PROVÁDĚT POUZE DOSPĚLÁ OSOBA!
- ❖ **VAROVÁNÍ!** POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.
- ❖ **UPOZORNĚNÍ!** TATO HRAČKA NENÍ VHODNÁ PRO DĚTI MLADŠÍ 12 MĚSÍCŮ A S MAXIMÁLNÍ HMOTNOSTÍ 30 KG!
- ❖ **UPOZORNĚNÍ!** CHRAŇTE PŘED OHNĚM A JINÝMI ZDROJI TEPLA!
- ❖ **UPOZORNĚNÍ!** PRO VNITŘNÍ A VENKOVNÍ POUŽITÍ!
- ❖ **UPOZORNĚNÍ!** BĚHEM POUŽÍVÁNÍ NEVYSTAVUJTE SKLUZAVKU PŘÍMÉMU SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ!
- ❖ Montáž dětského vybavení smí provádět POUZE dospělá osoba!
- ❖ **NEPOUŠTĚJTE** děti mladší 3 let k hračce, dokud není plně sestavena, abyste předešli přístupu k malým a volným částem.
- ❖ Uchovávejte plastové obaly mimo dosah dětí, aby nedošlo k nebezpečí udušení!
- ❖ Umístěte vybavení na rovný povrch, nejméně 2 metry od jakékoli struktury nebo překážky, jako jsou ploty, garáže, domy, visící větve, prádelní šňůry nebo elektrické vodiče.
- ❖ Dětské zařízení nesmí být instalováno na beton, asfalt nebo jiné tvrdé povrchy.
- ❖ Nejezte při používání produktu.
- ❖ **NEPŘIDÁVEJTE** ke HRAČCE žádné další šňůry nebo doplňky, abyste se vyhnuli riziku udušení!
- ❖ **NEPROVÁDĚJTE** žádné změny nebo úpravy konstrukce HRAČKY! V případě potřeby kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis.
- ❖ **NEPOUŽÍVEJTE** náhradní díly nebo jiné komponenty, které nejsou dodány výrobcem! Výrobce nenese odpovědnost za bezpečnost, pokud byly použity jiné než originální nebo doporučené díly.
- ❖ ROZMĚRY: 116,5x30x50,5.

HLAVNÍ DÍLY A MONTÁŽ

1. HLAVNÍ DÍLY

- A – Ochranná deska – 1 ks
- B – Kluzný prvek – 1 ks
- C – Basketbalový koš – 1 ks
- D – Boční panely – 2 ks
- E – Boční zábradlí – 2 ks
- F – Schůdky – 2 ks
- G – Dekorativní prvky – 2 ks
- H – Malé křížové šrouby – 6 ks
- I – Šrouby – 2 ks
- J – Velké šrouby – 4 ks
- K – Šrouby ve tvaru květiny – 3 ks
- L – Plastový šroubovák – 1 ks

DŮLEŽITÉ! Přesně dodržujte pokyny a pořadí montáže a používání HRAČKY, jak je uvedeno v textu a ilustracích v návodu.

2. MONTÁŽ

- 2.1.** Zarovnejte ochrannou desku (A) s kluzným prvkem (B).
- 2.2.** Připevněte boční zábradlí (E) na obě strany a upevněte je pomocí spojovacích prvků (H).
- 2.3.** Připojte skluzavku k dekorativnímu panelu a upevněte je pomocí šroubů (K) a (I), jak je znázorněno.
- 2.4.** Vložte schůdky (F) a dekorativní prvky (G) do otvorů v panelu a upevněte je pomocí spojovacích prvků (J).
- 2.5.** Připevněte dekorativní panel (D) na druhou stranu skluzavky a zajistěte jej šrouby (I) a spojovacími prvky (J) a (K).
- 2.6.** Namontujte basketbalový koš (C) a upevněte jej na dekorativní panel pomocí spojovacího prvku (K).

ÚDRŽBA A PÉČE O PRODUKT

- ❖ Pravidelně kontrolujte stav jednotlivých částí.
- ❖ Nelijte na skluzavku vodu. Čistěte ji měkkým hadříkem navlhčeným vodou nebo neutrálním tekutým čisticím prostředkem.
- ❖ Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky obsahující brusné částice, amoniak, bělidlo nebo alkohol.
- ❖ Neskladujte skluzavku v místech s vysokou teplotou nebo v blízkosti zdrojů tepla, aby nedošlo k deformacím.
- ❖ Uchovávejte dětské vybavení na čistém a suchém místě. Vyvarujte se přímému vystavení slunci, dešti, vlhkosti nebo náhlým změnám teploty.
- ❖ Skluzavku vždy osušte a nechte ji vyschnout, než ji uložíte nebo znovu použijete. Pokud je produkt uložen vlhký, může dojít ke vzniku plísní.
- ❖ V případě problémů s běžným používáním kontaktujte autorizovaná servisní střediska pro poradenství nebo opravy.

მნიშვნელოვანია! შეინახეთ მომავალი მითითებისთვის: წაიკითხეთ ყურადღებით!

ამ პროდუქტის უსაფრთხო გამოყენების უზრუნველსაყოფად მიჰყევით ყველა გაფრთხილებას, ინსტრუქციას და რეკომენდაციას, რომელიც მოცემულია ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში!

გაფრთხილებები!

- ❖ **ყურადღება!** გამოყენება უნდა მოხდეს მხოლოდ ზრდასრულთა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ დაცემის საფრთხის გამო!
- ❖ **ყურადღება!** პროდუქტის აწყობა შეიძლება შეასრულოს მხოლოდ ზრდასრულმა!
- ❖ **გაფრთხილება!** მხოლოდ სამინაო მოხმარებისთვის.
- ❖ **ყურადღება!** სათამაშო არ არის შესაფერისი 12 თვემდე ასაკის ბავშვებისთვის და მაქსიმალური წონა 30 კგ!
- ❖ **ყურადღება!** მოარიდეთ ხანძარსა და სითბოს სხვა წყაროებს!
- ❖ **ყურადღება!** გარე და შიდა გამოყენებისთვის!
- ❖ **ყურადღება!** გამოყენებისას არ დაუშვათ სლაიდი მზის პირდაპირ შუქზე
- ❖ ბავშვთა დაწესებულების აწყობა მხოლოდ ზრდასრულმა უნდა გააკეთოს!
- ❖ არ დაუშვათ 3 წლამდე ბავშვების დასწრება სათამაშოს სრულად აწყობამდე, რათა თავიდან აიცილოთ წვდომა მცირე და დამლილ ნაწილებზე!
- ❖ შეინახეთ პლასტიკის შეფუთვა ბავშვებისგან შორს, რათა თავიდან აიცილოთ დახრჩობის რისკი!
- ❖ მოათავსეთ მოწყობილობა ბრტყელ ზედაპირზე მინიმუმ 2 მ მანძილზე ნებისმიერი სტრუქტურისგან ან დაბრკოლებისგან, როგორიცაა დოხე, ავტოფარეხი, სახლი, გადაკიდებული ტოტები, ტანსაცმლის ხაზები ან ელექტრო სადენები.
- ❖ ბავშვთა დაწესებულება არ უნდა დამონტაჟდეს ბეტონზე, ასფალტზე ან სხვა მყარ ზედაპირზე,
- ❖ არ ჭამოთ პროდუქტის გამოყენებისას.
- ❖ არ მიამაგროთ სათამაშოს დამატებითი ბაფრები და აქსესუარები, რათა თავიდან აიცილოთ დახრჩობის რისკი!
- ❖ არ შეიტანოთ ცვლილებები ან ცვლილებები სათამაშოების კონსტრუქციაში! საჭიროების შემთხვევაში დაუკავშირდით დილერს ან უფლებამოსილ სერვის ცენტრს კონსულტაციისა და შეკეთებისთვის.
- ❖ არ გამოიყენოთ სათადარიგო ნაწილები და სხვა კომპონენტები, რომლებიც არ არის მოწოდებული მწარმოებლის მიერ! მწარმოებელი არ იღებს პასუხისმგებლობას უსაფრთხოებაზე იმ შემთხვევაში, თუ გამოყენებული იქნება სათადარიგო ნაწილები, გარდა ორიგინალური დამტკიცებული ტიპის ან მის მიერ რეკომენდებული.
- ❖ ზომები: 116,5x30x50,5.

ძირითადი ნაწილები და აწყობა

1. ძირითადი ნაწილები

- A – ბუფერული ფირფიტა – 1 ც.
- B – მოცურების ელემენტი – 1 ც.
- C – კალათბურთის რგოლი – 1 ც.
- D – გვერდითი პანელი – 2 ც.
- E – გვერდითი ტიხრები – 2 ც.
- F – ნაბიჯები – 2 ც.
- G – დეკორატიული ელემენტი – 2 ც.
- H – პატარა ფილიპსის ხრახნი – 6 ც.
- I – ხრახნი – 2 ც.
- J – ღიდი ხრახნი – 4 ც.
- K – ყვავილის ფორმის ხრახნი – 3 ც.
- L – პლასტმასის ხრახნიანი – 1 ც.

მნიშვნელოვანია! ზუსტად მიჰყევით სათამაშოს აწყობისა და გამოყენების ინსტრუქციას და თანმიმდევრობას ინსტრუქციას თანდართული ტექსტიდან და ილუსტრაციებიდან.

2. შეკრება

- 2.1.** მოათავსეთ ბუფერული ფირფიტა (A) და მოცურების ელემენტი (B) და გაასწორეთ ისინი ერთმანეთთან.
- 2.2.** მოათავსეთ გვერდითი ტიხრები (E) ორივე მხარეს და დააფიქსირეთ ისინი შესაკრავებით (H)
- 2.3.** აკრიფეთ სლაიდი დეკორატიული პანელით და დააფიქსირეთ ისინი შესაკრავებით (K) და (I), როგორც ნაჩვენებია სურათზე.
- 2.4.** მოათავსეთ საფეხურები (F) და დეკორატიული ელემენტები (G) პანელის ხვრელებში და დაამაგრეთ ისინი შესაკრავებით (J).
- 2.5.** დააინსტალირეთ დეკორატიული პანელი (D) და სლაიდის მეორე მხარეს დააფიქსირეთ ხრახნიანი (I) და შესაკრავები (J) და (K)
- 2.6.** მოათავსეთ ბეჭედი (C) და დააფიქსირეთ იგი დეკორატიულ პანელზე შესაკრავით (K).

პროდუქტის მოვლა და მოვლა

- ❖ პერიოდულად შეამოწმეთ ცალკეული ნაწილების მომსახურება.
- ❖ არ დატბოროთ სლაიდი წყლით. გაწმინდეთ წყლით დატენიანებული რბილი ქსოვილით ან ნეიტრალური თხევადი სარეცხი საშუალებით.
- ❖ არ გაასუფთავოთ აგრესიული სარეცხი საშუალებებით, რომლებიც შეიცავს აბრაზოულ ნაწილაკებს, ამიაკის, მათეთრებელს ან ალკოჰოლს.
- ❖ არ შეინახოთ სლაიდი ძალიან თბილი ჰაერის მქონე ოთახებში ან სითბოს წყაროებთან ახლოს, დეფორმაციის თავიდან ასაცილებლად.
- ❖ შეინახეთ ბავშვის აღჭურვილობა სუფთა და მშრალ ადგილას. არ დაუშვათ გარემოს პირდაპირი ზემოქმედება - მზე, წვიმა, ტენიანობა ან ტემპერატურის უცარი ცვლილებები!
- ❖ ყოველთვის გაამშრალეთ სლაიდი, გააშრეთ სანამ შესანახად მოათავსებთ ან ხელახლა გამოიყენებთ. თუ პროდუქტს ტენიანად ინახავთ, შეიძლება ჩამოსხმა განვითარდეს.
- ❖ ნორმალურ მუშაობასთან დაკავშირებული პრობლემების შემთხვევაში მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრებს კონსულტაციისთვის ან შეკეთებისთვის.



ПРОИЗВОДИТЕЛ: China, Wenzhou City, Bali, Qiaoxia Town, Yonjia FeiQ Toy Co., Ltd,
<http://www.flkids.com/>

ВНОСИТЕЛ: България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1
1 Golyamokonarsko shosse, Plovdiv, Bulgaria

www.chipolino.com