

**BG: ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА  
АКУМУЛАТОРНА КОЛА С 2.4G ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ  
МОДЕЛ: MONACO**

**АРТИКУЛЕН НОМЕР: BBH-718B**

**EN: USER MANUAL FOR CHILDREN BATTERY-OPERATED CAR  
WITH 2.4G REMOTE CONTROL**

**MODEL: MONACO**

**ITEM NO.: BBH-718B**



**BG: ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА

СГЛОБЯВАНЕТО, ПРАВИЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКАТА НА ПРОДУКТА.


АКУМУЛАТОРНАТА КОЛА ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИ  
СТАНДАРТ EN 71-1-2-3.

**ВНИМАНИЕ!** СХЕМИТЕ И ФИГУРИТЕ В ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ СА САМО  
ИЛЮСТРАТИВНИ И НАСОЧВАЩИ. ПРОДУКТЪТ, КОЙТО СТЕ ЗАКУПИЛИ МОЖЕ ДА СЕ  
РАЗЛИЧАВА ОТ ТЯХ.




**EN: IMPORTANT!** READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!  
THE USER MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ON THE ASSEMBLY,  
CORRECT USE AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT. THE BO CAR COMPLIES WITH  
THE REQUIREMENTS OF EUROPEAN STANDARD EN 71-1-2-3.






**WARNING!** THE SHAMES AND FIGURES IN THIS INSTRUCTIONS ARE FOR  
ILLUSTRATIVE PURPOSE ONLY. THE PRODUCT YOU HAVE BOUGHT MAY DIFFER  
FROM THEM.

## ДИАГРАМА НА ЧАСТИТЕ/ PARTS DIAGRAM

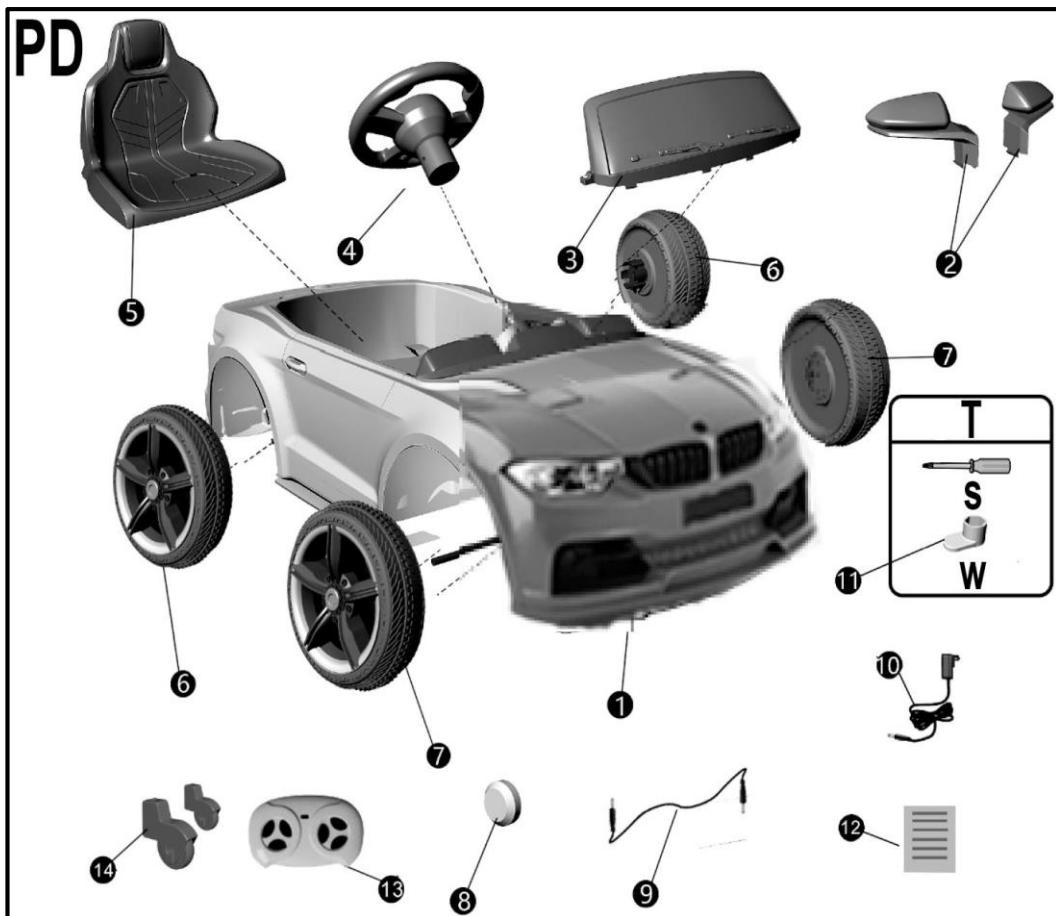

## СТЪПКИ НА СГЛОБЯВАНЕ, УПОТРЕБА И ЗАРЕЖДАНЕ / ASSEMBLY STEPS, USE AND CHARGING

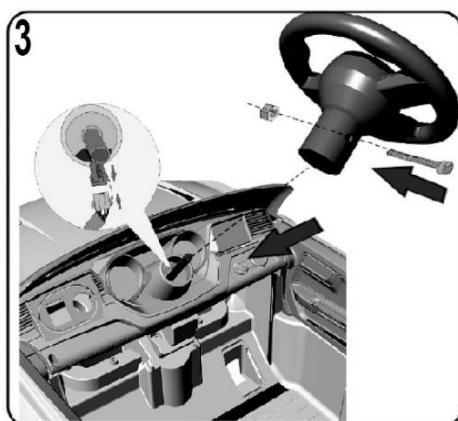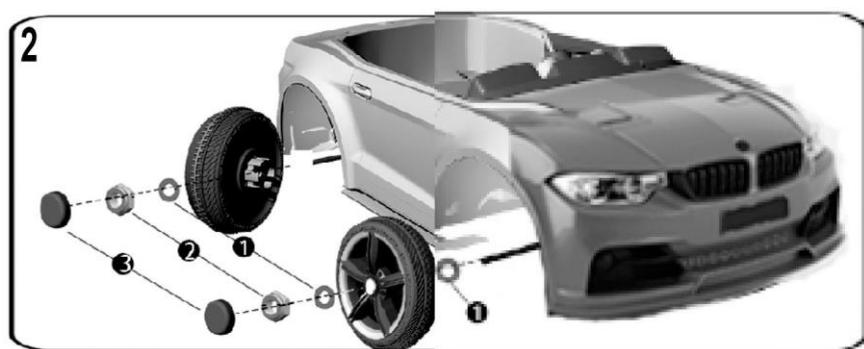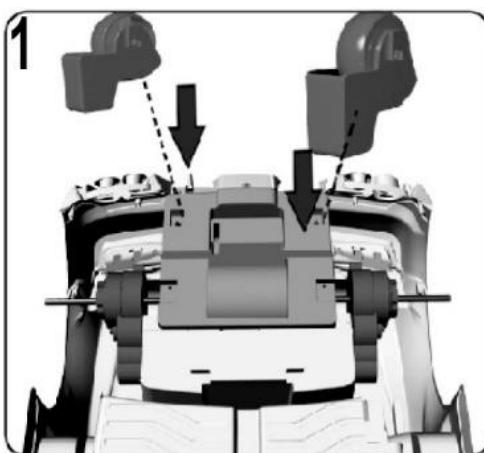

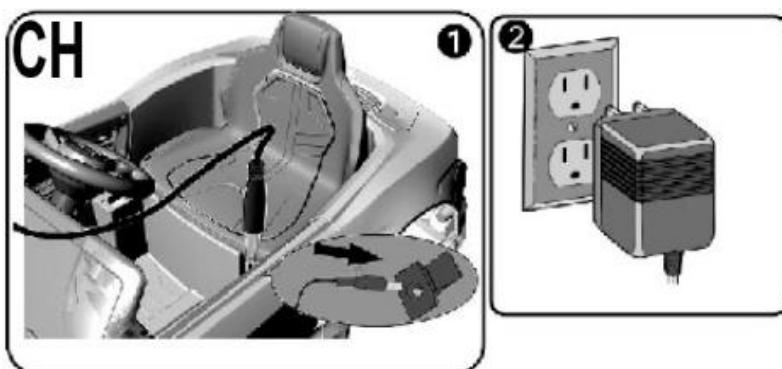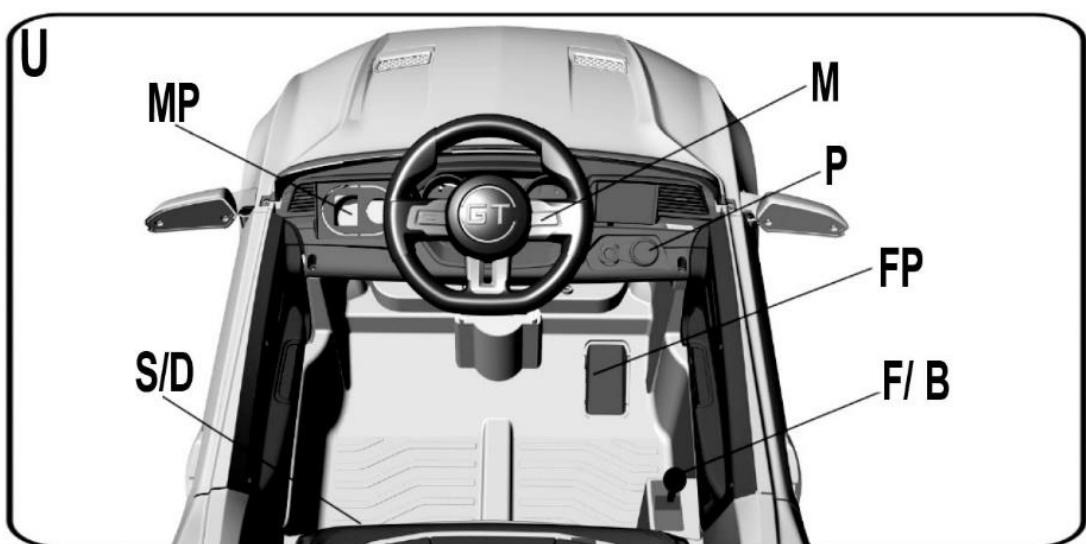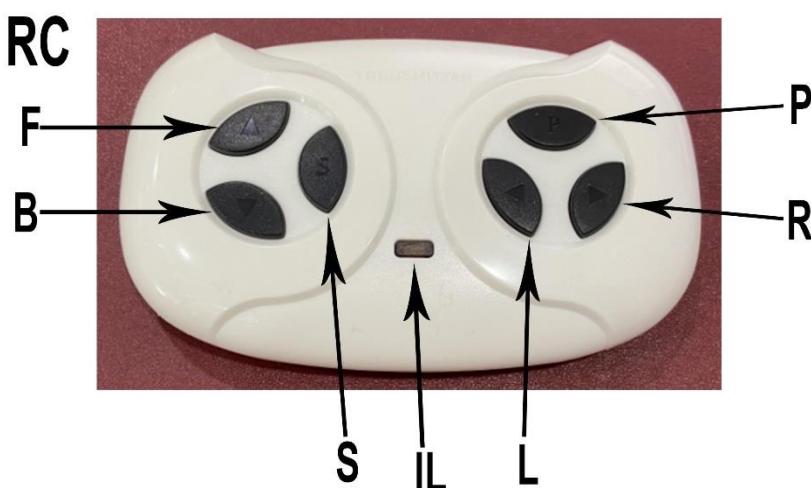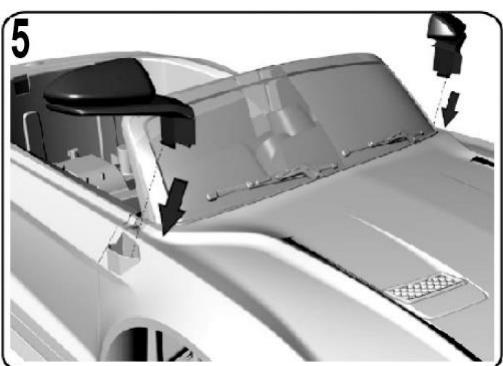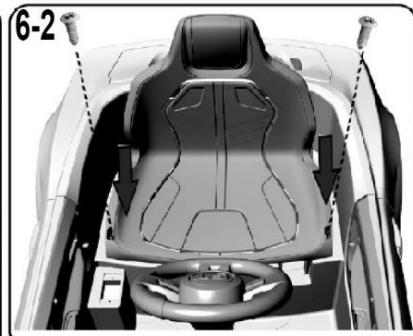

Подходяща възраст	36 – 72 Месеца	Максимална товароносимост	< 25 кг
Скорост	4.2 km/h	Размер на продукта	110 x 67 x 46 см
Зарядно	Входящ ток: 110-220V 50-60Hz Изходящ ток: DC15V 1000mA	Батерия и Бушон:	1*12V7Ah
Начин на захранване	Чрез акумулаторна батерия	Време за зареждане	8 ~ 12 Часа
Време за употреба	Около 45 минути след пълно зареждане	Среден живот на батерията	Около 300 зареждания
Работна честота на дистанционното управление	2.4GHz	Обхват на устройството за дистанционно управление	До 10 метра



Използвайте само на равна повърхност!



Не използвайте на затревени и кални площи!

## ВНИМАНИЕ!

### • НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ В КАЛНИ ТЕРЕНИ!!!!

- **ИЗИСКВА СЕ СГЛОБЯВАНЕ ОТ СПЕЦИАЛИСТ.** Продуктът съдържа малки части, които трябва да бъдат сглобени само от възрастен. Дръжте децата настрани по време на сглобяването.
- Преди сглобяването винаги сваляйте предпазните материали и изхвърлете всички опаковки.
- **ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ –** Малки части. Не е подходящо за дета под 36 месеца.

## ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

- **Внимание!** Да се употребява само при пряк надзор на възрастен.
- **НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР.** Винаги наблюдавайте детето, когато използва акумулаторната кола.
- **Внимание!** Тази играчка не е подходяща за дета под 3-годишна възраст поради нейната максимална скорост.
- Предназначено за употреба от дета от 36 до 72 месеца с максимално тегло до 25 кг.
- Тази играчка няма спирачка.
- Да се използва само по предназначение. Акумулаторната кола е играчка – тя не е предназначена за превозване на хора на дълги разстояния или за превозване на багаж и др.
- Изисква се сглобяване от възрастен.
- По време на сглобяването на колата, не трябва да има дета под 3 години в близост. Дребни части. Риск от задавяне.
- Дръжте опаковката на продукта на място, недостъпно за дета по време на разопаковането и след това.
- Поставянето и зареждането на батериите да се извършва само от възрастен.
- Използвайте с повишено внимание. Необходими са умения за избягване на падания или сблъсъци, които биха причинили нараняване на потребителя или на трети лица.
- **Внимание!** При употреба следва да се носят лични предпазни средства. Да не се използват по платното за движение на превозни средства.
- Продуктът е предназначен за употреба само от едно дете на сесия.

- Никога не използвайте по пътните платна, в близост до коли, на или близо до стръмни наклони или стълбища, плувни басейни или други водни тела, в кални терени или заблатени участъци!
- Периодично проверявайте състоянието и целостта на отделните детайли, защото в случай на повреда е възможно нараняване на вашето дете.
- Не трябва да използвате колата, ако установите, че има разхлабени, износени или повредени части. Колелата трябва да се движат свободно.
- Винаги да се носят обувки по време на употреба. Детето не трябва да бъде босо при употребата на играчката или с обувки с хълзгава подметка.
- Винаги да се седи на седалката. Не позволявайте на детето да стъпва върху седалкта или да употребява акумулаторната кола, докато е в изправено положение.
- Детето не трябва да скача с колата от бордюри или други по-високи части, както и да се бълска в тях.
- Трябва да научите вашето дете, както и другите деца, които са в близост до колата, да не докосват колелата с ръце или други предмети, докато е в движение.
- Не поставяйте и не връзвайте по играчката предмети или други аксесоари и връзки. Това може да предизвика закачане, омотаване и нарушаване на равновесието, вследствие на което детето може да се нарани.
- Не модифицирайте никоя от частите на продукта!
- Да се държи далеч от преки източници на топлина – отоплителни уреди, открит огън и други.
- Не използвайте колата навън в дъждовни дни, не го мокрете обилно с вода или с други течности по време на игра или при почистване. Така ще предотвратите риска от увреждане на играчката, впоследствие появата на ръжда по металните части и нарушаване на стабилността на връзките.

## Правила за Безопасно Карате

### ❖ Дръжте децата само в Безопасни Зони за Карате:

- Да се кара само по равни терени и обезопасени площадки. Като например – във вашия дом, парк или площадка за игра.
- **Никога не използвайте по поляни или други тревни площи, на или близо до стръмни склонове.**
- Избягвайте песъчливи или други твърди и груби повърхности. Не използвайте в лошо време (сняг, дъжд, силен вятър), или на слабо осветени места, или там, където няма добър изглед, или където има препятствия.
- Никога не използвайте на тъмно. Детето Ви може да срещне неочаквани препятствия и да се стигне до инцидент. Използвайте само през деня или на добре осветени места.
- Забранено е да съкращавате електрическите кабели или да добавяте други електрически части.
- Проверявайте жиците, буските и контакторите периодично.
- Не позволявайте децата да пипат колелата или да бъдат в близост до тях, когато акумулаторната кола се движи.
- Продуктът има регулируеми предпазни колани. Инструктирайте децата как да си поставят предпазния колан преди употреба, за да гарантирате безопасността им.
- При рестартирането на задвижващия мотора може да се появят искри. Забранено е да стартирате колата при силно възпламенени и експлозивни среди, като например бензиностанции.
- Възрастен трябва да прочете внимателно тази инструкция и да даде правилни насоки на децата преди игра с продукта. Покажете им как да стартират и отпускат педала, как да спират колата и как да действат при неизправности.
- Когато не използвате повече играчката, спрете я от захранване.
- Не променяйте нищо по корпуса и частите на продукта. Това може да доведе до дестабилизиране на играчката и нараняване на Вашето дете.

### ❖ Следното трябва да се потвърди преди употребата на продукта:

- **Важно!** Преди употребата на продукта за първи път, батерията трябва да се зареди за 4 - 6 часа, но не повече от 10 часа. Само възрастен може да зарежда и презарежда батерията.
- Проверявайте редовно всички винтове, гайки и предпазни покрития и ги затягайте, ако е нужно!
- Преди всяка употреба проверявайте седалката. Дали е правилно поставена и обезопасена (фиксирана) с помощта на винт.
- За да се избегнат инциденти, уверете се, че акумулаторната кола е напълно безопасна преди употреба.

## НАСОКИ ЗА БАТЕРИЯТА/ ЗАРЯДНОТО/ ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

### Акумулаторна Батерия/ Зарядно/ Алкални батерии

- 1.Батерията/ зарядното/ алкалните батерии не са играчки и е строго забранено децата да играят с тях.
- 2.Непрезаредимите батерии не трябва да се презареждат, затова не ги презареждайте.
- 3.Не смесвайте стари с нови батерии или батерии от различни типове: алкални, стандартни (въглерод-цинкови) или презаредими (никел-кадмиеви).
- 4.Зареждането на батерийте трябва да се прави само от възрастен.
- 5.Извадете презаредимите батерии от колата с изключение на акумулаторната батерия, преди да започнете да ги зареждате.
- 6.Поставете батерийте според ± поляритета в отделението на батерийте.
- 7.Изтощените батерии трябва незабавно да се извадят от продукта.
- 8.Извадете батерийте, ако няма да използвате продукта дълго време.

- 9.Не скъсявайте клемите на акумулаторната батерия.
- 10.Използвайте само предоставените от производителя акумулаторна батерия и зарядно.
- 11.Не използвайте батерията или зарядното за друг продукт, защото това може да доведе до прегряване, пожар или експлозия.
- 12.НЕ ОТВАРЯЙТЕ** батерията и зарядното.
- 13.НЕ ЗАРЕЖДАЙТЕ** батерията на обратно.
- 14.Винаги поддържайте батерията суха. Не допускайте батерията да влиза в контакт с прясна или солена вода.

## СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ

Преди да започнете да сглобявате акумулаторната кола, извадете частите от опаковката и проверете дали са налични всички описани по-долу. Запазете опаковките, докато завършите напълно сглобяването.

**Вижте Фигура РД:** 1. Корпус на колата – 1 бр.; 2. Страницни огледала – 1 к-кт; 3. Предно декоративно стъкло – 1 бр.; 4. Волан – 1 бр.; 5. Седалка – 1 бр.; 6. Задни гуми – 2 бр.; 7. Предни гуми – 2 бр.; 8. Капачки за гумите – 4 бр.; 9. MP3 кабел – 1 бр.; 10. Зарядно – 1 бр.; 11. Инструменти, нужни за сглобяването: S – отвертка (не е включена в опаковката) и W – гаечен ключ – 2 бр. включени; 12. Инструкция за употреба – 1 бр.; 13. Дистанционно управление – 1 бр.; 14. Помощни колела – 2 бр.

## СТЪПКИ НА СГЛОБЯВАНЕ

❖ **На Фигура Т са показани инструментите, които ще са ви нужни по време на сглобяването:** S – отвертка (не е включена към продукта); W – гаечен ключ (включен е към продукта)

### 1.Монтиране на помощните колела и предните и задни гуми - Вижте Фигури 1 и 2:

**-Помощни колела:** Обърнете корпуса на колата на равна повърхност така, че долната ѝ част да е насочена към вас. Свалете винтовете от задния корпус на колата. Поставете помощните колела на съответните държачи на задния корпус. Фиксирайте ги с помощта на винтовете, които първоначално свалихте.

**-Задни гуми:** Ако има поставени шайби или гайки по оста, първо ги свалете. След това поставете на лявата и дясната страна на задната ос в тази последователност: задна гума → Ø10 шайба → гайка. Зъбчатките на гумите трябва да паснат пътно към зъбните колела на редукторите. С помощта на гаечен ключ затегнете гайките от двете страни на оста, за да ги фиксирате. След това прикрепете декоративните капачки на гумите. Натиснете внимателно, докато се фиксираят към гумите. Ще чуете звук на щракване.

**-Предни гуми:** Свалете двете гайки и четирите шайби от предната ос. Поставете на лявата и дясната страна на предната ос в тази последователност: Ø10 шайба → предна гума → Ø10 шайба → гайка. С помощта на гаечен ключ затегнете гайките от двете страни на оста, за да ги фиксирате. След това прикрепете декоративните капачки на гумите. Натиснете внимателно, докато се фиксираят към гумите. Ще чуете звук на щракване.

**2.Поставяне на волана – Вижте Фигура 3:** Обърнете колата така, че да застане на гумите. Свалете фиксирация болт и гайка от волана. Свържете кабела на волана с този, показващ се от таблото на колата. След това, вкарайте кабелите в отвора. Поставете волана на върха на кормилния вал. **Внимавайте** да не скъсате кабелите. Подравнете отворите на волана с тези на кормилния вал. Промушете през тях винта и го фиксирайте с помощта на гайка и отвертка.

**3.Поставяне на предното стъкло – Вижте Фигура 4:** Поставете стъклото в предната част на корпуса. Пластмасовите му щифтове трябва да влязат в съответните отвори на корпуса. Натиснете внимателно надолу, за да го фиксирате. **Внимавайте!** Ако приложите твърде голяма сила, може да счупите някоя от частите. Защиторете краищата на стъклото с винтове.

**4.Монтиране на страницните огледала – Вижте Фигура 5:** Преди да монтирате огледалата трябва да разграничите дясното от лявото. Поставете огледалата в предназначените за тях отвори на вратите. Натиснете внимателно надолу, докато се фиксираят. **Внимавайте!** Ако приложите твърде голяма сила, може да счупите някоя от частите.

**5.Свързване на кабелите на колата с батерията и монтиране на седалката – Вижте Фигури 6-1 и 6-2:** Свалете винтовете, които придържат седалката към корпуса на колата. Вдигнете седалката и свържете червения кабел на колата с червената клема на батерията. **Никога** не обръщайте полярността. **Никога** не свързвайте черен кабел с червена клема, или обратното. Това може да доведе до късо съединение. Включете захранването, за да проверите дали свързването е било успешно и има ток по електрическата верига. Поставете седалката обратно над батерията в задната част на колата. Фиксирайте я та с помощта на два винта.

## УПОТРЕБА НА АКУМУЛАТОРНАТА КОЛА

### ➤ Бележка:

1. Когато сменяте посоката на движение, първо се уверете, че колата не се движи. В противен случай, ако сменяте внезапно посоката на движение без да сте спрели колата, може да се стигне до повреда на редуктора и мотора.

### ➤ Вижте Фигура U:

**1.S/D** – Бутон за движение на колата или люлеене на място.

**2.MP** – Музикален плейър.

**3.M** – Бутон за музикални функции.

**4.P** – Бутон за пускане и спиране на колата.

**5.FP** – Крачен педал.

## **6.F/B – Бутони за включване/ изключване на колата и Напред/ Назад.**

### **➤ Движение Напред/ Назад:**

**•Движение Напред:** Поставете превключвателя за Напред/ Назад (Forward▲/ Backward▼) в позиция “Forward ▲” напред и натиснете педала, за да придвижите колата напред.

**•Движение Назад:** Поставете бутона в позиция „Backward▼” назад и натиснете педала, за да придвижите колата назад.

**•Спиране:** Вдигнете крака си от педала, за да се спре колата от движение.



Не слушайте силно музика, тъй като това може да доведе до увреждане на слуха.

## **УПОТРЕБА НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ**

### **САМО ВЪЗРАСТЕН МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ!**

**Употребата на дистанционното управление е винаги водещо пред придвижването на колата чрез ръчно управление и педала.**

**(Ако използвате дистанционното управление, педалът няма как да работи.)**

### **I. ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ:**

**ВНИМАНИЕ!** При поставянето на батерии не трябва да присъстват деца!

1. В комплекта не са включени батерии.
2. Отвъртете винта на капака на отделението за батерии с помощта на отвертка и го оставете настрана.
3. След това поставете 2 бр. AAA (1.5V) батерии в отделението, като спазвате правилния поляритет (+/-), означен на дъното на отделението.
4. Поставете обратно капачето на отделението за батерии и го застопорете с помощта на винта.
5. С батерийте трябва да борави възрастен. Не позволявайте децата да си играят с батерийте.

**6. Внимание!** Поставянето и по-нататъшната смяна на батерийте трябва да се извърши от възрастен.

### **II. Бутони на дистанционното управление – Вижте Фигура RC:**

- F – Напред – натиснете, за да придвижите колата напред;
- B – Назад – натиснете, за да придвижите колата назад;
- P – Спиране/ Пауза – натиснете, за да спрете колата от движение;
- L – Завиване наляво – натиснете, за да завие колата наляво;
- R – Завиване надясно – натиснете, за да завие колата надясно;
- S – Избор на скорост;
- IL – LED индикаторна светлина за скоростта.

### **III. Свързване на устройството за дистанционно управление с колата:**

1. Сложете батерии в отделението на дистанционното управление. Изключете захранването на колата от таблото на колата. Задръжте едновременно бутоните за движение Напред и Назад за около 3 секунди. Първата индикаторна светлина за скоростта ще започне да пресиятка. Включете захранването на акумулаторната кола. Светлинният индикатор ще спре да мига и ще започне да свети продължително. Това означава, че свързването е било успешно.
2. Ако не е успешно свързването, изключете колата от захранване и повторете стъпка 1.
3. Дистанционното управление ще се изключи автоматично и ще премине в режим за пестене на енергия, ако не го използвате след 10 секунди.
4. Устройството за дистанционно управление е с функция памет. Когато сменяте изтощените батерии с нови, не е нужно да свързвате наново устройството за дистанционно управление с колата.

**➤ Отбележете!** Ако бутона S/D на колата, активиращ режимите люлеене на място или каране, е в позиция S, няма да можете да използвате дистанционното управление.

**➤ С настоящото, Мони Трейд ООД, декларира, че този тип радиосъоръжение, модел BBH-718B, е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: [www.moni.bg](http://www.moni.bg).**

### **IV. Важна информация за батерийте:**

1. Винаги изхвърляйте изтощените батерии и не ги изхвърляйте заедно с битовия отпадък, а на определените за целта места. Те са рециклируеми.
2. Използвайте батерии с означения размер и волтаж на дъното на отделението за батерии.
3. Препоръчват се алкални батерии.
4. Ако не използвате продукта за дълго време, винаги изваждайте батерийте.
5. Когато сменяте с нови батерии, винаги сменяйте всички батерии. Децата не трябва да присъстват по време на смяната на батерийте.
6. Не смесвайте стари с нови батерии.
7. Не смесвайте алкални, стандартни (Въглерод - Цинкови ), или презаредими (Никел – Кадмиеви) батерии.
8. Не слагайте батерийте в огън, тъй като те може да избухнат или да протекат.

## **ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ НА ИГРАЧКАТА**

### **ЗАРЕЖДАНЕТО НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!**

1. Преди употреба за първи път, трябва да заредите батерията за 4 - 6 часа. Не презареждайте батерията за повече от 10 часа, за да избегнете прегряване на батерията и зарядното.
2. След всяка употреба или веднъж в месеца минимум трябва да зареждате акумулаторната батерия от 8 до 12 часа, но не повече от 20 часа.
3. Когато нормалната скорост на играчката очевидно започне да се понижава или след всяко използване на продукта, заредете батерията.
4. Проверявайте батерията, зарядното и техните букси и кабели за прекомерно износване или повреда всеки път преди да започнете да зареждате батерията. Ако откриете износване или повреда, не използвайте зарядното или батерията, докато не се смени износената или повредената част.
5. Зареждането на батерията трябва да става само в сухи зони.
6. Нормално е батерията и зарядното да се затоплят по време на зареждане.
7. Зареждайте батерията поне веднъж в месеца, дори когато количката не се използва.
8. При стайна температура под 5 градуса по Целзий, зареждането трябва да се удължи с 3-5 часа. Под - 5 градуса по Целзий, не използвайте този продукт.
9. Зареждане:
  - Изключете акумулаторната кола от захранване преди да започнете да зареждате батерията.
  - Вижте фигура СН. Свържете буксата на зарядното към контакта за зареждане, който е под седалката.
  - Включете щепсела на зарядното в контакт от главната електропреносна мрежа.
  - Уверете се, че акумулаторната кола е спряна от движение преди да започнете да я зареждате!

## **ВНИМАНИЕ!**

### **• ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ ОТ ОГЪН И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР:**

- Винаги използвайте само презаредимата батерия и зарядното предоставени със закупения продукт. **НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ** батерия или зарядно на друга марка или друг продукт.
- Не поставяйте батерията или зарядното за друг продукт. Може да се стигне до прегряване, пожар или експлозия.
- **НИКОГА** не променяйте електрическата верига. Ако направите някакви промени по нея може да се стигне до късо съединение, пожар или експлозия или системата перманентно да се повреди.
- **НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДИРЕКТЕН КОНТАКТ МЕЖДУ КЛЕМИТЕ НА БАТЕРИЯТА. МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО ПОЖАР ИЛИ ЕКСПЛОЗИЯ.**
- **Не позволявате какъвто и да вид течност да попада върху батерията или нейните компоненти.**
- По време на зареждането на батерията се получават експлозивни газове. Не зареждайте в близост до източници на топлина или възпламенени вещества. Зареждайте батерията **CAMO** в добре проветриви помещения.
- Никога не вдигайте батерията за жиците или зарядното. Може да възникне повреда по батерията и това да доведе до пожар. Вдигайте батерията **CAMO** за кутията.
- Зареждайте батерията само в сухи зони.
- Клемите на батериите, терминалите и свързаните с тях части съдържат олово и оловни компоненти, химикали, които според Щата на Калифорния могат да причинят ракови заболявания и репродуктивни увреждания. **Винаги мийте ръцете си след работа с батерията.**
- Не отваряйте батерията. Батерията съдържа оловна киселина и други материали, които са токсични и корозивни.
- Не отваряйте зарядното! Откритите жици и електрически компоненти кутията на зарядното може да предизвикат електрически удар.
- Само възрастен може да борави или зарежда батерията. **НИКОГА** не позволявате децата да работят с или да зареждат батерията. Батерията е тежка и съдържа оловна киселина (електролит).
- Не изпускате батерията. Това може да доведе до трайно увреждане на батерията или да се стигне до сериозни наранявания.
- Преди да започнете да зареждате продукта трябва да проверите дали зарядното, батерията и кабелите са в добро състояние. Ако има някаква повреда по някоя от тези части, трябва да преустановите употребата им, докато се отстрани неизправността.
- Не позволявате батерията да се източи напълно. Трябва да я презареждате след всяка употреба или веднъж месечно, ако не я използвате редовно.
- При зареждане не обръщайте батерията на обратно.
- Винаги обезопасявайте и застопорявайте акумулаторната батерия с помощта на скобата. В противен случай батерията може да изпадне и да нареди детето, ако акумулатората кола се преобърне.
- Съвсем нормално е зарядното да се затопли по време на зареждане, но ако зарядното е много горещо, трябва да преустановите зареждането и да проверите адаптера и батерията.
- Преди да приберете акумулатората кола за съхранение, трябва да заредите батерията ѝ напълно. След това на
- При зареждането колата е неизползваема, тъй като се спира тока по електрическата система.
- Поставете **БУТОНА ЗА ЗАХРАНВАНЕ** в позиция **OFF** по време на зареждане.
- На децата не е позволено да боравят със зарядното. С него трябва да борави само възрастен. След зареждане винаги го прибирайте на място, недостъпно за деца. Зарядното не се счита за играчка.



## ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗТОЩЕНАТА БАТЕРИЯ

Вашата батерия в един момент ще загуби способността си да задържа заряд. В зависимост от количеството на употреба и вариращите условия, батерията би трябвало да може да се използва от една до три години. За да подмените батерията и да отстраните изтощената, следвайте следните стъпки:

1. Свалете седалката на акумулаторната кола.
2. Свалете буксите на кабелите на батерията.
3. Свалете металната скоба, предпазваща батерията от падане.
4. Внимателно вдигнете батерията.

• В зависимост от състоянието на батерията (напр. противане) може да искате да носите предпазни ръкавици преди да свалите батерията.

• Не вдигайте батерията за нейните клеми или кабели.

5. Поставете изтощената батерия в найлонова опаковка.

**Важно!** Запечатана оловно-киселинна батерия трябва да се рециклира или изхвърли по екологичнообразен начин с цел опазване на околната среда от замърсяване. Батерията съдържа оловна киселина (елктролит) и трябва да се отстранява по екологичнообразен начин и според нормативните изисквания. НЕ изхвърляйте акумулаторната батерия в огън, тъй като тя може да експлоадира или да протече. НЕ изхвърляйте оловно-киселинната батерия в кофите за битов отпадък. Инсинерацията (изгарянето), депонирането или смесването на запечатаните оловно-киселинни батерии с битовия отпадък е забранено от закона. Изтощената акумулаторна батерия може да се занесе за рециклиране в местния център по рециклиране или в център за продажба на такива батерии.

6. Подменете батерията с нова и свържете всички кабели и букси отново.

7. Поставете обратно металната скоба, предпазваща батерията от обръщане или изпадане.

8. Поставете обратно седалката на акумулаторната кола.

## НАРЪЧНИК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна Причина	Решение
Колата не може да се стартира	Батерията няма достатъчно заряд.	Заредете батерията напълно за 8 до 12 часа, но не повече от 20 часа.
	Електрическата система е повредена.	Проверете дали вода не е попаднала при кабелите. Пясък или друга мръсотия може да са заседнали в някой от превключвателите.
	Кабелът за захранването е паднал и не е свързан към батерията.	Свържете наново.
	Батерията е повредена.	Подменете с нова. За целта се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.
	Задвижващият мотор при редуктора е повреден.	Продуктът трябва да се прегледа и поправи от професионалист. Свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.
	Предпазване на електрическата система. Термопрекъсвачът е изключил захранването.	Aкумулаторната кола е оборудвана със саморестартиращ бушон. Вижте Фигура FU. Когато колата е претоварена или се използва неправилно, бушонът ще прекъсне електрохранването за 5 – 20 секунди. Бушонът е свързан към батерията и се намира под седалката. За да предотвратите прекъсването, следвайте насоките по – долу: • НЕ претоварвайте акумулаторната кола. Максималната товароносимост е 25 кг. • НЕ завързвайте нищо зад колата. • НЕ използвайте на стръмни склонове. • НЕ карайте срещу фиксирани обекти, защото това може да доведе до въртене на колелата и прегряване на моторите. • НЕ променяйте нищо по електрическата верига. Това може да доведе до късо съединение и бушонът да падне.

Проблем	Възможна Причина	Решение
Колата не се движи напред или назад.	Проверете дали се предава ток по кабелите към превключвателя напред/ назад.	Ако не се предава ток към този превключвател, подменете с нов. За целта се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.
	Паднали кабели.	Свържете наново. Ако все пак тази функция не е активна, свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта, за консултация.
	Проверете дали бутона S/ D е в позиция S. Той отговаря за избор на функция люлеене на място на колата или за движение.	Ако бутона е в позиция S, превключете към функция D и пробвайте отново.
Колата се движи бавно	Батерията няма достатъчно заряд.	Заредете батерията напълно за 8 до 12 часа, но не повече от 20 часа.
	Повреда по кабелите, предаващи ток от батерията към задвижващите редуктори (мотори).	Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта, за консултация и поправка/ отстраняване на повредата.
Батерията не може да се зарежда.	Буксата на батерията се е разхлабила.	Уверете се, че кабелите на електрическата верига са свързани с клемата на батерията.
	Зарядното не е включено.	Уверете се, че зарядното е включено към буксата за зареждане на акумулаторната кола.
	Проверете дали зарядното се затопля по време на зареждане. Ако ли не, то то е повредено.	Подменете с ново. За целта се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.
Акумулаторната кола се движи, но няма светлини и музика.	Проверете дали превключвателите за звук и светлина са в добро състояние.	Ако са повредени, свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.
	Проверете дали всички кабели са свързани.	Ако ли не, свържете наново тези, които не са.
Гумите на акумулаторната кола не се движат.	Проверете дали гумите са правилно поставени и дали са добре фиксираны към осите.	Ако ли не, монтирайте гумите правилно.
	Проверете дали задвижващите редуктори (мотори) са в добро състояние.	Ако са повредени, свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.
Времето за използване на колата е по-кратко от обикновено. Тя често спира.	Колата може да е претоварена.	Продуктът е предназначен за употреба от деца с максимално тегло до 25 кг.
	Времето за зареждане на батерията е съкратено.	Зареждайте батерията за препоръченото време и не по-кратко, или зареждайте всеки път след всяка употреба. Зареждането трябва да се осъществява поне веднъж седмично. Зареждайте за 8 - 12 часа, но не повече от 20 часа.
	Батерията е стара и не може повече да задържа заряд.	Подменете с нова. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.
	Повърхността, на която се използва колата, не е равна.	Карайте колата само на равни асфалтирани повърхности! Не карайте по неравни, песъчливи или кални терени.
	Проверете дали колелата се движат свободно или не.	Ако не се движат свободно, проверете дали не се е събрала мярсотия по тях. Почистете ги. Ако пак не се движат свободно, се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.

Проблем	Възможна Причина	Решение
По време на зареждането батерията се затопля и се издава лек шум от нея.	Дължи се на химична реакция.	Това не трябва да Ви притеснява, тъй като е нормален процес.
По време на зареждането зарядното се затопля и се издава лек шум от него.	Дължи се на химична реакция.	Това не трябва да Ви притеснява, тъй като е нормален процес.

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА АКУМУЛАТОРНАТА КОЛА

### ❖ Почистване:

1. Не почиствайте продукта с маркуч. Не го мийте с вода и сапун. Не използвайте колата, когато вали дъжд или сняг. Водата може да повреди мотора, електрическата система и батерията.
2. Почиствайте акумулаторната кола само със мека суха кърпа. За да възстановите блясъка на пластмасовите части, използвайте полиращ препарат за мебели, който **НЕ СЪДЪРЖА** восък. Не използвайте силни абразивни почистващи препарати.

### ❖ Поддръжка и съхранение:

1. Отговорността е изцяло на родителите/ възрастен да провери главните части на играчката преди употреба. Редовно проверявайте за потенциален риск от повреда/ нараняване – батерията, зарядното, електрически кабели или жици, букси, винтове, корпус, задвижващи системи, колела, затягащи елементи – дали са в добро състояние или не, дали има някакви повреди, счупени или отчупени части. Ако откриете такива, преустановете употребата на продукта, докато се отстрани повредата. За консултация се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта или с вносителя.

2. Уверете се, че пластмасовите части на играчката не са пукнати или счупени.

3. От време на време използвайте смазочно масло, за да смажете движещите части като например колела и задвижващи връзки. Трябва да нанасяте много тънък слой от маслото и да внимавате при нанасянето му.

4. Съхранявайте колата само в изправено състояние, не го обръщайте на обратно и не го накланяйте. Паркирайте акумулаторната кола в затворено помещение или го покройте с брезент, за да го предпазите от мокро време.

5. Когато не използвате продукта, трябва да го съхранявате на сухо, хладно и проветриво място. Не съхранявайте продукта в близост до източници на топлина – открит огън, отоплителни уреди или готварски печки, а също и на влажни места.

**6. САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ:** презареждайте батерията след всяка употреба. Презареждайте батерията поне веднъж месечно, когато не използвате акумулаторната кола.

7. Когато не се използва акумулаторната кола, трябва всички електрически източници да са изключени. Всички превключватели трябва да са в нулево положение или в позиция "stop". Разкачете и буксите на кабелите на батерията.

8. Ако няма да се използва продукта за дълго време, трябва да заредите батерията напълно, преди да го приберете. А за да поддържате по-дълъг живот на батерията, трябва да я зареждате на всеки три месеца.

9. Преди да приберете колата за съхранение трябва да: поставите бутона за захранване в положение OFF, да извадите кабелите от всички букси и да извадите акумулаторната батерия от колата. Съхранявайте я на подходящо място (сухо, хладно и проветриво помещение). Не позволявайте на деца да играят в близост до батерията.

**10. ВАЖНО! НЕ ПРАВЕТЕ ПРОМЕНИ ПО КОРПУСА НА КОЛАТА И НЕЙНИТЕ ОСНОВНИ ЧАСТИ, А СЪЩО И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ!** Това може да доведе до неизправности по колата, неправилен начин на работа и до рисък от нараняване на Вашето дете. Поддръжките на тези части трябва да се правят от вешо лице – оторизиран сервиз или вносител.

11. Не презареждайте непрезаредими батерии, не смесвайте стари с нови или различни видове батерии. Внимавайте за поляритета при поставяне на батериите.

12. Не променяйте структурата на този продукт и електрическата му система. Всякакви промени трябва да се извършват само под ръководството на техник. При проблеми се свържете с търговското лице, от което сте закупили продукта или вносителя.

# УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ

## ВАЖИ САМО ЗА БЪЛГАРСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ И НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

### I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

„Мони Трейд“ ООД дава 24 месеца търговска гаранция, което отразява нашето доверие във високото качество на нашия дизайн, инженеринг, производство и ефективността на продукта. Потвърждаваме, че този продукт е произведен в съответствие с настоящите европейски изисквания за безопасност и стандартите за качество, които са приложими за този продукт, и че този продукт е без дефекти в материалите и изработката, в момента на покупката. Детските стоки с производител или вносител „Мони Трейд“, ООД имат срок на гаранция две години, считано от датата на закупуване на стоката.

Законовият срок също е две години и е регламентиран в Закона за защита на потребителите. Същото се отнася и за детските стоки на чуждите марки, чийто официален представител за България е „Мони Трейд“ ООД.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП!

• Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предава рекламира, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако няма липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламира.

3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

• Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е доволстворен от решаването на рекламира по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговеца се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламира от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговеца е длъжен да доволствори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е доволстворил три рекламири на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

• Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

### II. ЗА СТОКИ В ГАРАНЦИОНЕН СРОК Е МНОГО ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ

НЕОБХОДИМО Е ДА ЗАПАЗИТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА, ИЗДАДЕНИ ВИ ОТ ТЪРГОВЕЦА ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА СТОКАТА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СРОК НА ГАРАНЦИЯ.

•КОГАТО В ГАРАНЦИОННИЯ СРОК УСТАНОВИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, ДЕФЕКТ ИЛИ ПРОБЛЕМ ПРИ УПОТРЕБАТА НА СТОКАТА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА, ЗА ДА БЪДЕ ПРИЕТА И РЕГИСТРИРАНА РЕКЛАМИРАТА ОТ ТЪРГОВЕЦА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ.

- БЕЗ КАСОВА БЕЛЕЖКА ГУБИТЕ ПРАВАТА СИ ЗА ГАРАНЦИОННО И БЕЗПЛАТНО ОБСЛУЖВАНЕ И ВСИЧКИ РАЗХОДИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, ДЕФЕКТ ИЛИ ПРОБЛЕМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ТРАНСПОРТ ДО СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕРВИЗ, ЩЕ БЪДАТ ЗА ВАША СМЕТКА.
- ПРЕДИ ДА ПРЕДЯВИТЕ РЕКЛАМАЦИЯ, ТРЯБВА ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ СТОКАТА Е С ВАЛИДЕН СРОК ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ. ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА ПРОВЕРИТЕ ДАТАТА НА ЗАКУПУВАНЕТО НА СТОКАТА ОТ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА, ИЗДАДЕНИ ВИ ПРИ ПОКУПКАТА Й.
- ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА СУМА ИЛИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА, КОГАТО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО ТЪРГОВЕЦЪТ ПРЕДЛОЖИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ РЕМОНТ НА СТОКАТА ИЛИ ДА Я ЗАМЕНИ С НОВА.
- ДНИТЕ ЗА РЕМОНТ НА СТОКАТА СЕ ПРИБАВЯТ КЪМ ГАРАНЦИОННИЯ СРОК.
- ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА, КОГАТО НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТОКАТА С ДОГОВОРА Е НЕЗНАЧИТЕЛНО.
- ПРИВЕЖДАНЕТО НА СТОКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА СЕ ИЗВЪРШВА В РАМКИТЕ НА ЕДИН МЕСЕЦ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯТА. ТОВА Е РЕГЛАМЕНТИРАНИЯТ МАКСИМАЛЕН СРОК В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
- ПРИВЕЖДАНЕТО НА СТОКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА Е БЕЗПЛАТНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ ДЪЛЖИ РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРОДУКТА, ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ И ТРУД, СВЪРЗАНИ С РЕМОНТА И ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ.
- ТЪРГОВЕЦЪТ Е ДЪЛЖЕН ДА УДОВЛЕТВОРИ ИСКАНЕ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА И ДА ВЪЗСТАНОВИ ЗАПЛАТЕНАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ СУМА, КОГАТО СЛЕД КАТО Е УДОВЛЕТВОРИЛ ТРИ РЕКЛАМАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЕДНА И СЪЩА СТОКА, В РАМКИТЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК Е НАЛИЦЕ СЛЕДВАЩА ПОЯВА НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКАТА С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА.
- ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КАКВО ИЛИ КОИ ЧАСТИ ОТ СТОКАТА НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.

#### **IV. ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА И РЕКЛАМАЦИЯТА НЕ СЕ ОБСЛУЖВА БЕЗПЛАТНО КОГАТО:**

- НЕ СТЕ ЗАПАЗИЛИ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА.
- НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА СГЛОБЯВАНЕ, МОНТАЖ И ПРОФИЛАКТИКА.
- НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ РЪКОВОДСТВОТО ОТНОСНО ПОДДРЪЖКАТА И ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА. Такива примери за играчки с акумулаторна батерия са: запушване на изводите по музикалния панел с кибритени клечки, хартия или други материали; каране в кални участъци, заблатени зони, пясък; директно обливане на продукта с вода с цел почистване; не достатъчно зареждане на батерията и загубата ѝ да задържа заряд.
- СТОКАТА Е НЕПРАВИЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО СГЛОБЕНА.
- ИМА ПОВЪРХНОСТНИ НАРАНЯВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СТОКАТА, ПРИ ПРЕНАСЯНЕ, ТРАНСПОРТ ИЛИ СЪХРАНЕНИЕ.

ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕБРЕЖНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПРЕТОVARВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ В НЕПОДХОДЯЩА СРЕДА.

- ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА УПОТРЕБА НА СТОКАТА ЗА ЦЕЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО Й - НАПРИМЕР ЗА ТЕСТОВЕ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ДР.
- СТОКАТА Е РЕМОНТИРАНА В НЕОПРАВОМОЩЕН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕРВИЗ ИЛИ ОТ ДРУГИ ЛИЦА.
- ИМА ИЗВЪРШЕНА ПРОМЯНА ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИЯТА.
- ПОВРЕДАТА Е ПОЛУЧЕНА ВСЛЕДСТВИЕ НА МОНТИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СТОКАТА ПРИ ПРОДАЖБАТА.
- ДЕФЕКТИТЕ СА ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВЪНШНИ СИЛИ – ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, СЧУПВАНИЯ СЛЕД УДАР С ТВЪРД ПРЕДМЕТ ИЛИ КАТАСТРОФА, ПРОМИШЛЕНИ ИЗПАРЕНИЯ, АГРЕСИВНИ МИЕЦИ ПРЕПАРАТИ И ДР. ПОДОБНИ.

#### **V. ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ГАРАНЦИЯТА НА СТОКАТА СЕ ЗАПАЗВА, НО ЗА ЕДНА ЧАСТ ОТ ПОВРЕДЕНИТЕ ЧАСТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА АМОРТИЗАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТОКАТА, СЪЩИТЕ ЧАСТИ И РЕМОНТЪТ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТАКИВА ЧАСТИ ЗА ИГРАЧКИ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ СА: БУТОНИ, АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ, ГУМИ, ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ, СПУКАНИ ПЛАСТМАСОВИ ЧАСТИ, ПОВРЕДЕНИ ЧАСТИ В СЛЕДСТВИЕ НА ПРЕТОVARВАНЕ.**

**VI. ГАРАНЦИЯТА ЗА ИГРАЧКИ, ЗАДВИЖВАНИ ЧРЕЗ АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ, НЕ ПОКРИВА:** АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ; ЗАРЯДНО ЗА БАТЕРИЯТА; МУЗИКАЛНИЯ ПЛЕЙЪР (ПАНЕЛ); ПРЕДНИ И ЗАДНИ РЕДУКТОРИ; БУТОНИ; ГУМИ, ПЛАСТМАСОВИ ЧАСТИ КАТО СТРАНИЧНИ ОГЛЕДАЛА, ЗАДНИ СВЕТЛИНИ, ПРЕДНО СТЪКЛО, ВРАТИ, СТРАНИЧНИ ПРОЗОРЦИ И КОРПУС НА ИГРАЧКАТА; ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ.

➤ Преди да приемете действия за рекламиране на стока в гаранционен срок, закупена от електронния ни магазин или наш контрагент проверете, дали стоката отговаря на описаните до тук условия. Обърнете особено внимание на обстоятелствата, при които гаранцията отпада, както и за частите, които подлежат на амортизация и в периода на гаранция се заплащат.

**За да изпратите стоката и рекламиацията да бъде приета, Вие задължително трябва:**

1. Да почистите добре стоката и в пълна окомплектовка да я поставите в подходяща за транспортиране опаковка, по възможност в оригиналната опаковка, за да предпазите стоката от увреждане при транспорт.

2. В опаковката да поставите следните документи и данни:

•копие на касовата бележка /финансов бон/ и фактура, издадени Ви при закупуването на стоката;

- гаранционна карта;
- други документи, ако разполагате с такива – например протоколи, актове, експертни заключения и др., които установяват несъответствието на стоката с договореното или установяват претенцията Ви по основание и размер
- описание на несъответствието според Вас - дефектът или проблемът при употребата на стоката

#### ➤ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКА С ГАРАНЦИЯ

След като търговецът получи стоката, обект на рекламиация, задължително я вписва в регистъра на предявените рекламиации.

Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. В случай, че са изпълнени изброените условия и рекламиацията е основателна, се предприемат действия за отстраняване на несъответствието, като потребителят не дължи разходи за експедиране на стоката, за резервни части, материали и труд, свързани с ремонта и гаранционното обслужване.

➤ Когато рекламиацията е неоснователна, разходите за експедиране на стоката са за сметка на потребителя.  
➤ При наличие на обстоятелства, които са основание за отпадане на гаранцията, отстраняването на несъответствието се осъществява срещу заплащане и само след изричното съгласие на потребителя.

➤ Максималният срок за отстраняване на несъответствието е един месец, считано от датата на предявяване на рекламиацията. След сервизните действия по предявената рекламиация (преглед на доставената стока и придръжаващите документи, оценка за основателност на рекламиацията, ремонт), се издава акт за удовлетворяване на рекламиацията. Екземпляр от този акт, стоката и приложените към нея документи, се изпращат на потребителя.

➤ Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл.119 ЗЗП.

Име на клиента : .....

Адрес:.....

Име на търговския обект:.....

Дата на продажба: .....

Име на модела: .....

Подпис и печат на продавача: .....

Дата на извършен гаранционен ремонт.....

Извършил ремонта: .....

Описание на повредата: .....

Становище:.....

**Произведено за MONI**

**Производител:** Мони Трейд ООД

**Адрес:** България, гр. София, кв. Требич, ул. Доло 1

**Тел.:** 02/ 936 07 90; **Web:** www.moni.bg

<b>Appropriate age</b>	From 36 – 72 months	<b>Maximum weight capacity</b>	< 25 kg
<b>Speed</b>	4.2 km/ h	<b>Size of the product</b>	110 x 67 x 46 cm
<b>Charger</b>	Input current: 100-240V 50-60Hz Output current: DC15V 700mA	<b>Battery</b>	1*12V7Ah
<b>Manner of charging</b>	Rechargeable battery	<b>Charging time</b>	8 ~ 12 hours
<b>Duration of use</b>	Around 45 minutes after full charge	<b>Expected life of the battery:</b>	Around 300 charges
<b>Working frequency of the remote control</b>	2.4GHz	<b>Range of the remote control</b>	Maximum up to 10 meters



**Use the vehicle on generally level ground ONLY!**

**DO NOT Use the vehicle on Lawn space!**

## WARNING!

### •DO NOT USE IN MUDDY TERRAINS!!!!

- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.** The product contains small parts, which are for adult assembly only.  
Keep children away when assembling.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **CHOKING HAZARD** – Small parts. Not suitable for children under 36 months.

## WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE

- **Warning!** To be used under the direct supervision of an adult.
- **NEVER LEAVE THE CHILD WITHOUT ADULT SUPERVISION.** Always monitor the child while it is using the battery-operated car.
- **Warning!** This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed.
- This toy has no breaks.
- Intended for children from 36 till 72 months of age with maximum weight up to 25 kg.
- Use only as intended. The battery-operated car is a toy – it is not intended to transport people on long distances or luggage and etc.
- Adult assembly required.
- Children under 3 years of age are not to be present during assembly of the car. Small parts. Risk of choking.
- Keep the packing away from children during the unpacking and afterwards.
- The assembly and charging of the batteries must be made by an adult.
- Use with caution. Skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **Warning!** Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
- The product is intended for use only by one child at a session.
- Never use on roads, close to cars, on or close to steep hills or stairs, pools, or other water bodies, muddy terrains or swampy areas.
- Check regularly the condition of each part, since there is a risk of injuring your child in case of damage.
- Do not use the car if you find loosen, worn-out or damaged parts. The wheels must be moving freely.
- One must always use shoes during use. The child must not be barefoot during use of the toy or with shoes with slippery soles.

- One must always sit on the seat. Do not allow the child to step on the seat or to use the battery-operated car, while standing up.
- Your child must not jump with the car from curbs or other higher parts or bump into them.
- You must teach your child and the other children, which are near the car, not to touch its wheels with hands or other objects, while the car is moving.
- Do not tie or attach objects or accessories to the toy. This may lead to hanging, twining and disturbance of the balance causing injuring your child.
- Do not modify any of the parts of the product!
- Keep away from direct heat sources – heaters, open fires or others.
- Do not use the car in rainy days, do not get it wet with water or other liquids during play or during cleaning. This will prevent the risk of damage of the toy due to rust on the metal parts or disturbing the stability of the connections.

## Rules for safe driving

### ❖ The children must be in Safe Zones for driving:

- Use the toy on even ground and in safe areas only. Such as – in your home, park or playground.
- **Never use on lawns or other grass areas, on or near steep slopes.**
- Avoid sandy or other hard and rough surfaces. Do not use in poor weather (snow, rain, strong wind), or at places that are poorly lit, or places with poor visibility or with obstacles.
- Never use in the dark. Your child may encounter unexpected obstacles resulting in an accident. Use only during the day or at places that are well lit.
- It is forbidden to shorten the terminals of the electric cables or to add other electric parts.
- Periodically check the wires, bushings and connectors.
- Do not allow children to touch the wheels or be close to them, when the battery-operated car is in motion.
- The product has adjustable safety belts. Instruct the children to fasten their seat belts before use in order to guarantee their safety.
- When restarting the motor there may be some sparks. It is forbidden to start the car in highly flammable and explosive environments such as petrol stations.
- An adult must read this instruction carefully and give correct guidelines to children before playing with this product. Show them how to start and release the pedal, how to stop the car and how to act in case of malfunctions.
- When you stop using the toy, turn off the power.
- Do not change anything in the body and parts of the product. This may lead to destabilization of the toy and injury to your child.

### ❖ The following must be confirmed before using the product:

- **Important!** Before use of the product for the first time, the battery must be charged around 4 - 6 hours, but no more than 10 hours. Only an adult can charge and recharge the battery.
- Check regularly all screws, nuts and safety coverings and tighten them if necessary!
- Before each use check the seat. Whether it is correctly placed and mounted (installed) with the help of a screw.
- In order to avoid incidents, make sure that the battery-operated car is entirely safe before use.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### Rechargeable Battery/ Charger/ Alkaline batteries

1. The battery/ charger/ alkaline batteries are not toys and it is strictly forbidden for children to play with them.
2. Non-rechargeable batteries must not be recharged, do not recharge them.
3. Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
4. Only an adult must charge the batteries.
5. Remove the rechargeable batteries from the product except for the battery of the car before you start charging them.
6. Observe the correct polarity ± indicated at the battery compartment.
7. The discharged batteries must immediately be removed from the product.
8. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long time.
9. Do not shorten the battery terminals.
10. Use only the rechargeable battery and charged provided by the manufacturer.
11. Do not use the battery or charger for other product, because this may lead to overheating, fire or explosion.
12. **DO NOT OPEN** the battery or charger.
13. **DO NOT CHARGE** the battery backwards.
14. Always keep the battery dry. The battery must not get in contact with fresh or salt water.

## PARTS LIST

Before you start to assemble the battery-operated car, take the parts out of the packaging and check whether all parts indicated in the list below are present. Keep the packaging until you have completely finished the assembly.

**See Figure PD:** 1. Car body – 1 pc; 2. Rearview mirrors – 1 set; 3. Front decorative windshield – 1 pc; 4. Steering wheel – 1 pc; 5. Seat – 1 pc; 6. Rear wheels – 2 pcs; 7. Front wheels – 2 pcs; 8. Wheel caps – 4 pcs; 9. MP3 cable – 1 pc; 10. Charger – 1 pc; 11. Tools needed for the assembly: S – screwdriver (not included in the set) and W – wrench – 2 pcs included; 12. User manual – 1 pc; 13. Remote control – 1 pc; 14. Auxiliary wheels – 2 pcs.

## ASSEMBLY STEPS

❖ On Figure T are shown the tools that you will need during the assembly: S – screwdriver (not provided with the product); W – wrench (not provided with the product);

### 1. Auxiliary, front and rear wheels' installation – See Figures 1a, 1b and 2:

• **Auxiliary wheels:** Turn car's body upside down. Remove the from the rear car body. Attach the auxiliary wheels to the corresponding holders on the rear car body. Fix them using the screws.

• **Rear wheels:** If there are any washers or nuts attached to the axle, remove them. Then attach to the left and right side of the rear axle: rear wheel → Ø10 washer → nut. The cogwheels of the wheels must fit tightly to the cogwheels of the gearboxes. Using a spanner tighten both of the nuts on each side of the rear axle. Then attach the caps to the wheels. Push them carefully to fix them. You will hear a click.

• **Front wheels:** Remove two nuts and 4 washers from the front axle. Attach to the left and right side of the front axle: Ø10 washer → front wheel → Ø10 washer → nut. Use a spanner to tighten the nuts on both sides of the front axle. Then attach the covers to the wheels. Push them carefully to fix them. You will hear a click.

**2. Attaching the steering wheel – See Figure 3:** Turn the car body so that it stands on its wheels. Remove the fixing bolt and nut from the steering wheel. Connect the steering wheel's cable to the car's cable. Then insert the cables into the opening. Place the steering wheel on the tip of the steering rod. **Warning!** Be careful not to damage the cables. Align the openings of the steering rod and steering wheel. Slide the fixing bolt and fix it using the nut and screwdriver.

**3. Attaching the front windshield – See Figure 4:** Attach the windshield to the front part of the car's body. Insert its plastic pins into the corresponding openings of the body. Press carefully down to fix it. **Warning!** Do not press too hard as you may break some of the parts. Then fix both sides of the windshield with screws.

**4. Fix the rearview mirrors – See Figure 5:** Before attaching the mirrors, make sure to differ the right from the left mirror. Place the rearview mirrors in the corresponding openings on the doors. Press carefully until they are fixed. **Warning!** Do not press too hard as you may break some of the parts.

**5. Connect the car cables to the battery and attach the seat – See Figure 6:** Remove the screws that are used to fix the seat to the car body. Lift the seat and connect the red cable to the red terminal of the battery. Follow the correct polarity. **Never** connect black cable to red terminal or vice versa. This may lead to short circuit. Turn on the power of the car to check if the connection was successful. Place the seat back at its place. Fix it with the screws.

## USE OF THE BATTERY-OPERATED CAR

### ➤ Notice:

1. When you change the direction of movement, first make sure that the car does not move. Otherwise, if you change suddenly the direction of movement without stopping the car, you may cause damage of the gears and motor.

### ➤ See Figure U:

1. S/D – Button for swing or drive function.

2. MP – Music player.

3. M – Button for music functions.

4. P – Power button for turning the car on or off.

5. FP – Foot pedal.

### ➤ Moving Forward/ Reverse:

• **Moving Forward:** Put the Forward ▲ / Backward ▼ switch in position Forward ▲ and press the pedal in order to move the car forward.

• **Moving Backward:** Put the Forward ▲ / Backward ▼ switch in position Reverse ▼ and press the pedal to move the car backwards.

• **Stop:** Lift your leg from the pedal in order to stop the car from moving.



Do not listen to loud music, because this may lead to impairment of the hearing

## REMOTE CONTROL USE

ONLY AN ADULT CAN USE THE REMOTE CONTROL!

The use of the remote control is always with priority over the manual and pedal operation with the car.  
(If you use the remote control, the pedal will not work.)

## I. PLACING OF THE BATTERIES:

**WARNING!** The placement of batteries should be performed in the absence of children!

1. The batteries are not included in the set.
2. Remove the screw of the lid of the battery compartment with a screwdriver and set it aside.
3. After that place 2 pcs AAA (LR03) batteries in the compartment, make sure that you observe the respective polarity (+/-) when you place them, it is indicated on the bottom of the compartment.
4. Replace the cover of the battery compartment and secure it with the screw.
5. The batteries must be handled by an adult. Do not allow the children to play with the batteries.

**6. Warning!** The placing of the further change of the batteries must be done by an adult.

## II. Buttons of the remote control – See Figure RC:

- F – Forward – press in order to move the car forward;
- B – Backward – press in order to move the car backward;
- P – Stop/ Pause – press to stop the car from moving;
- L – Turn on the left – press in order the car to turn on the left;
- R – Turn on the right – press in order the car o turn on the right;
- S – Speed select.
- IL – LED indicating light for the speed.

## III. Connecting the remote control device to the car:

1.Put batteries in the compartments of the remote control. Turn off the power of the car from the button on the dashboard. Hold the Forward and Backward buttons at the same time for 3 seconds. The first speed indicator will start flashing. Turn on the power of the car. The light indicator should stop flashing and turns to long light. This means that the connection was successful.

2.If the connection wasn't successful, turn off the power of the car and repeat step 1.

3.The RC will turn into power saving mode automatically if you do not use it for 10 seconds.

4.The RC device has memory function. This means that if you change the old batteries with new ones, you will not need to reconnect the RC device to the car.

➤ **Note!** If the mode button S/D of the car, which activates the swing or driving mode, is in position S, you will not be able to use the remote control and will not be able to move the car.

➤ **Moni Trade Ltd., hereby, declares that this type of radio equipment model BBH-718B complies with Directive 2014/53/EC. The complete text of EC declaration for compliance can be found at the following Internet address: [www.moni.bg](http://www.moni.bg).**

## IV. IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE BATTERIES:

1. Always remove the discharged batteries and do not throw them away with the household waste, use the places designated for that purpose. They are recyclable.
2. Use only batteries with the size and voltage, marked on the bottom of the battery compartment.
3. Alkaline batteries are recommended.
4. Always remove the batteries, if you will not use the product for a long period of time.
5. When you replace the batteries always replace them with new ones, always replace all batteries. Children should not be present while you are replacing the batteries.
6. Do not mix old batteries with new ones.
7. Do not mix alkaline, standard (Carbon - Zinc), or rechargeable (Nickel – Cadmium) batteries.
8. Do not throw the batteries in fire, because they may blow up or leak.

## CHARGING OF THE RECHARGEABLE BATTERY OF THE TOY

### THE RECHARGEABLE BATTERY MUST BE CHARGED BY AN ADULT ONLY.

1. Before use for the first time you must charge the rechargeable battery for 4 - 6 hours. Do not charge more than 10 hours to avoid overheating of the battery and charger.
- 2.Charge battery after each use or at least once a month for 8 to 12 hours but not more than 20 hours.
- 3.When the normal speed of the car starts to significantly decline or after each use of the product, charge the battery.
- 4.Check the battery, charger and their connectors and cables for extensive wearing or damage every time before you start charging the battery. If you find any wearing or damage, do not use the charger or battery until the worn or damaged part is replaced.
- 5.The battery must be charged in dry areas only.
- 6.It is normal for the battery and charger to become warm during charging.
- 7.Charge the battery at least once a month, even if the car has is not being used.
- 8.At room temperature under 5 degrees Celsius, the charging must take 3-5 hours more. Do not use this product under - 5 degrees Celsius.
- 9.Charging:
  - Switch the battery-operated car off before you start charging the battery.
  - See Figure CH. Insert the adapter DC plug in the charging socket, which is under the seat.
  - Insert the AC plug of the adapter in a socket of the main electric grid.
  - Make sure that the battery-operated car is turned off.

## WARNING!

- **IN ORDER TO AVOID FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**

- Always use only the rechargeable battery and adapter provided with the bought product. **NEVER USE** battery or charger of other brand or another product.
- Do not place the battery or adapter for another product. This may result in overheating, fire or explosion.
- **NEVER** change the electric current. Making any changes to it may lead to short circuit, fire or explosion or the system may permanently get damaged.

- **DO NOT ALLOW DIRECT CONTACT BETWEEN THE TERMINALS OF THE BATTERY. THIS MAY LEAD TO FIRE OR EXPLOSION.**

- **Do not allow** any liquid to get in contact with the battery or its components.

- During the charging of the battery explosive gases, heat or flammable substances accumulate. Charge the battery in well ventilated places **ONLY**.

Never pick up the battery by its cable or adapter. This may lead to damaging of the battery resulting in a fire. Pick the battery by the corpus **ONLY**.

• Never pick up the battery by its cable or adapter. This may lead to damaging of the battery resulting in a fire. Pick the battery by the corpus **ONLY**.

- Charge the battery in dry areas only.

• The battery terminals, connectors and parts related to them contain lead and lead components, chemicals, which according to the state of California can cause cancers and reproductive disabilities. **Always wash your hands after handling the battery.**

• Do not open the battery. The battery contains lead acid and other materials, which are toxic and corrosive.

• Do not open the adapter! The exposed wires and electric components in the corpus of the adapter may cause electric shock.

• Only an adult can handle and charge the battery. NEVER allow children to work with or charge the battery. The battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).

• Never drop the battery. This may lead to permanent damage of the battery or serious injuries.

• Before you start charging the product you must check whether the adapter, battery and cables are in good working order. If there is damage on any of these parts, you must stop using them, until the damage is removed.

• Do not let the battery discharge entirely. You must recharge it after each use or once a month if you are not going to use it regularly.

• Do no turn the battery backwards.

• Always secure and fasten the rechargeable battery with the bracket. Otherwise the battery can fall and injure the child, if the battery-operated car upturns.

• It is normal for the adapter to get heated during charging, but if the adapter gets very hot, you must stop the charging and check the adapter and battery.

• The charging socket is situated under the seat of the car.

• Before you put the battery-operated car in storage, you must charge its battery completely. After that every 3 months you must charge it, in order to prolong its life.

• During charging the car is not usable, because the current of the electric system is stopped.

• Switch the **POWER BUTTON OFF** before staring to charge the battery.

• Children are not allowed to handle the adapter. Only an adult must handle it. After charging you must always store it at a place out of the reach of children. The adapter is not a toy.



### REMOVAL OF THE DISCHARGED BATTERY

Your battery at one point will lose its ability to hold charge. Depending on the amount of use and varying conditions, the battery should be used between one and three years. In order to replace the battery and remove the discharged one, follow the steps below:

1. Remove the seat of the battery-operated car.

2. Remove the jacks of the battery's cables.

3. Remove the metal bracket that protects the battery from falling.

4. Carefully lift the battery.

- Depending on the state of the battery (for example leakage) you may have to wear protective gloves before you remove the battery.

- Do not lift the battery by its terminals or cables.

5. Place the discharged battery in a plastic packaging.

**Important!** The sealed lead-acid battery must be recycled or thrown away in an ecologically friendly manner for the purpose of avoiding pollution of the environment. The battery contains lead acid (electrolyte) and must be discarded in an ecologically friendly manner in accordance with the regulatory requirements. DO NOT throw the rechargeable battery in fire, because it may explode or leak. DO NOT throw the lead-acid battery in the containers for household waste. The incineration (burning), land filling or mixing of the sealed lead-acid batteries with the household waste is forbidden by law. The discharged rechargeable battery can be given at the local recycling center for recycling or at a center for sale of such batteries.

6. Replace the battery with new one and reconnect all cables and terminals.
7. Place the metal bracket protecting the battery from upturning or falling back on.
8. Return the seat of the battery-operated car back in place.

## TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible reason	Solution
The car cannot be started and cannot move.	The battery is exhausted.	Charge it fully for 8 to 12 hours but not more than 20 hours.
	The nuts holding the wheels are loose.	Tighten the nuts with spanner.
	The electric system is damaged.	Check if there is water in the electric system. Sand and dirt may have jammed the switches.
	The power button has fallen out and is not connected to the battery.	Reconnect.
	The battery is damaged.	Change with new. For this purpose contact store you bought the product from.
	The driving motor is damaged.	The car must be examined and repaired by a professional. Contact the store you bought the product from.
	Protection of the electric system. The thermal fuse has switched off the power.	<p>The battery operated car is supplied with thermal self-resetting fuse. See Figure FU. When the car is overloaded or it is not being used properly, the fuse may cut the power off for 5 – 20 second. The fuse is connected to the battery and it is under the seat.</p> <p>To avoid cutting the power off, follow the guidelines below:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DO NOT</b> overload the BO car. The maximum weight load is 25 kg.</li> <li>• <b>DO NOT</b> tie anything behind the car.</li> <li>• <b>DO NOT</b> use on steep slopes.</li> <li>• <b>DO NOT</b> drive towards fixed objects as this may lead to spinning the wheels and overheating of the motors.</li> <li>• <b>DO NOT</b> change anything in the electric circuit. This may lead to short circuit or the fuse to trip.</li> </ul>
The car cannot move forward or backwards	Check if there is electricity transmitted from the cables connected to the forward/backward switch.	If there is no electricity, change the switch with new one. For the purpose, contact the store you bought the product from.
	Loose or disconnected cables.	Reconnect. And if even after reconnection this function is not active, contact the store you bought the product from.
	Check if the S/D button is in position S. This button activates the swing mode and drive mode	If the button is in S position, switch to position D and try again.
The car moves slowly	The battery doesn't have enough charge.	Charge the battery completely for 8 to 12 hours but not more than 20 hours.
	Damage on the cables connecting the gearboxes with the battery.	Contact the store you bought the product from for consultation or repair.
The battery does not charge	The battery cable's plug is loose.	Check whether the battery cable's plug is firmly connected. Re-connect.
	The charger is not plugged in.	Check if the charger is plugged in to a working socket of the main electric system.

Problem	Possible reason	Solution
The battery does not charge	Check if the charger is warm during charging. If not, then it is damaged.	Change with new one. Contact the shop you bought the product from.
The battery operated car moves but there are no lights and music.	Check if the light and music switches are in good condition.	If they are damaged, contact the shop you bought the product from.
	Check if all cables are connected and plugged-in.	If not, reconnect the unplugged cables.
The wheels of the battery operated car are not moving.	Check if the wheels are correctly attached and if they are well fixed to the axles.	If not, attach the wheels correctly.
	Check, if the gearboxes are in good condition.	If they are damaged, contact the shop you bought the product from.
The battery-operated car cannot operate for a long time. It stops often.	The car may be overloaded.	The product is intended for use by children with maximum weight of up to 25 kg.
	The time for charging the battery is shorten.	Charge the battery for the recommended time and not shorter, or charge every time after each use. The charging must be done at least once a week. Charge for 8 – 12 hours, but not more than 20 hours.
	The battery is old and cannot hold charge anymore.	Usually the battery, when being charged regularly, can last from 1 to 3 years. If the battery cannot hold any more charge, replace it with a new one. <b>Contact the shop you bought the product from.</b>
	You are using the car on uneven surface.	Use the car only on level asphalt surfaces! Do not use on uneven, sandy or muddy terrains.
	Check if the wheels move freely or not.	If they are not moving freely, check if there is dirt on them. Clean them. If they are not moving again freely, contact the shop you bought the product from.
During charging the battery is warm and there is buzzing sound from it.	This is due to a chemical reaction.	You should not be worried as this is a normal chemical process.
During charging the charger is warm and there is buzzing sound from it.	This is due to a chemical reaction.	You should not be worried as this is a normal chemical process.

## CLEANING AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT

### ❖ Cleaning:

- 1.Do not clean the product with a hose. Do not wash it with water and soap. Do not use the car, when it rains or snows. Water may damage the motor, electric system or battery.
- 2.Clean the battery-operated car with soft, dry cloth only. In order to restore the shine of the plastic parts, use polishing agent for furniture **WITHOUT** wax. Do not use strong abrasive cleaning agents.

### ❖ Maintenance and storage:

- 1.The responsibility to check the main parts of the toy before use is entirely to the parents/ adult. Regularly check for potential risk of damage / injury – the battery, adapter, electric cables or wires, bushings, screws, body, moving systems, wheels, fastening components – whether they are in good working condition or not, whether there is any damage, broken or chipped parts. If you find any, you must stop using the product, until the damage is removed. Contact the shop you bought the product from or the importer.
- 2.Make sure that the plastic parts of the toy are not cracked or broken.
- 3.From time to time use lubricating oil, in order to oil the moving parts such as wheels and moving connections. You must apply a very thin layer of the oil and be careful while applying it.
- 4.Store the car in upright position only, do not turn it upside down and do not tilt it. Park the battery-operated car indoors or cover it with sailcloth, in order to protect it in humid weather.
- 5.When you are not going to use the product, you must store it at a dry, cool and well ventilated place. Do not store the product close to sources of heat – open fire, heating devices or cookers and also at humid places.

**6.FOR ADULTS ONLY:** recharge the battery after each use. Recharge the battery at least once a month, when you are not using the battery-operated car.

7.When the battery-operated car is not being used, all electric sources must be switched off. All switches must be in zero position or in "stop" position. Disconnect the bushings of the battery's cables.

8.If you are not going to use the product for a long time, you must charge the battery completely, before you put it for storage. You must charge the battery every three months in order to prolong its life.

9.Before you put the car for storage you must switch the power button OFF, remove the cables from all bushings and the rechargeable battery of the car. Store it at a suitable place (dry, cool and well ventilated place). Do not allow children to play close to the battery.

**10.IMPORTANT! DO NOT MAKE ANY CHANGES OF THE BODY OF THE CAR AND ITS MAIN PARTS AND ALSO THE ELECTRIC INSTALLATION!** This may lead to damaging of the car, improper operation and a risk of injury to the child. These parts must be maintained by an expert – authorized repair shop or importer.

11.Do not charge non-rechargeable batteries, do not mix old and new or different types of batteries. Observe the correct polarity while placing the batteries.

12.Do not change the structure of this product and its electric system. Any changes must be performed under the guidance of a technician only. In case of a problem contact the shop you bought the product from or the importer.

**Produced for MONI**

**Producer:** Moni Trade Ltd.

**Address:** 1 Dolo str., Trebich quarter, city of Sofia, Bulgaria

**Tel.:** +359 2/ 936 07 90; **Web:** [www.moni.bg](http://www.moni.bg)